

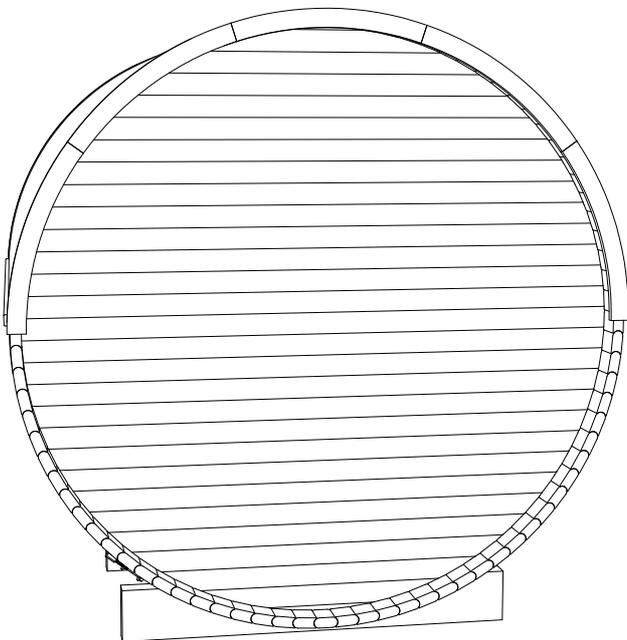


# SAUNAFASS

## MONTAGEANLEITUNG

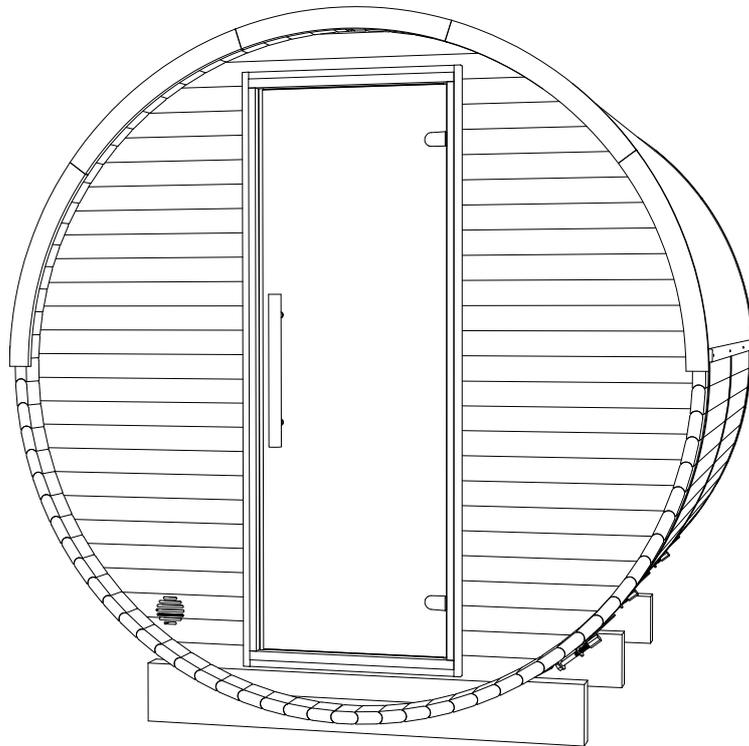

Model: R-190-225  
R-190-260  
R-229-225  
R-229-260

















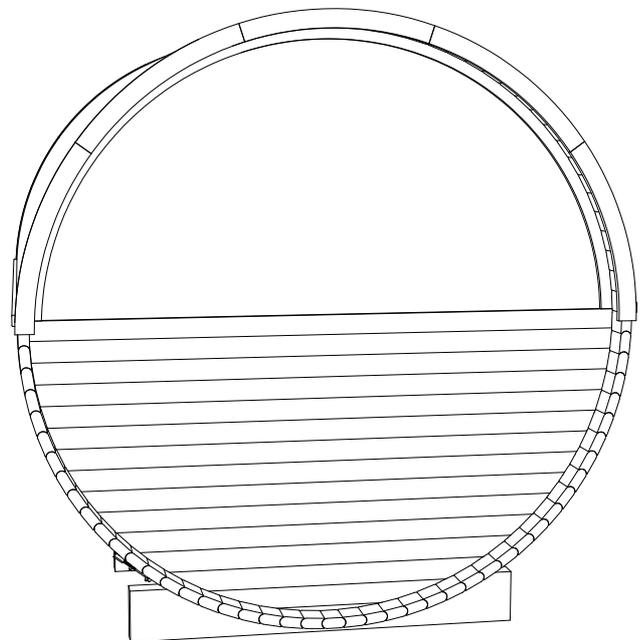


Model: RP-190-225  
RP-190-260  
RP-229-225  
RP-229-260


Lesen Sie die Anleitung genau bevor Sie mit der Montage beginnen

Rev. 26.09.2024.


# TEILELISTE
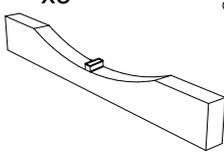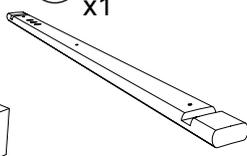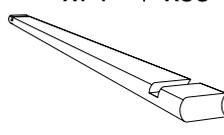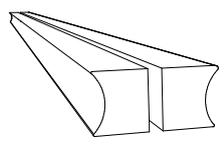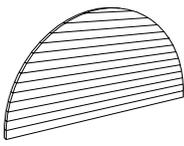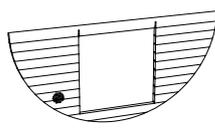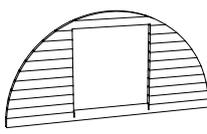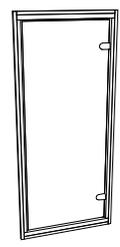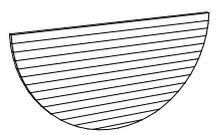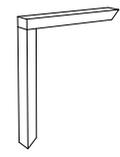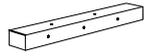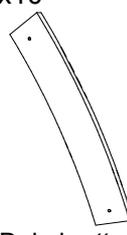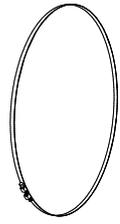
<p><b>A</b> x3</p>  <p>Auflegebalken</p>	<p><b>B</b> x1</p>  <p>Basisbrett</p>	<p><b>C</b> R190   R225 x74   x88</p>  <p>Seitenbretter</p>	<p><b>H1</b> x4 10mm 15mm</p>  <p>Verschieden breite Füllbretter</p>	<p><b>H</b> x2</p>  <p>Endbrett H oben</p>
<p><b>V3</b> x1</p>  <p>Obere Rückwand</p>	<p><b>F</b> x1</p>  <p>Vorderwandteil unten</p>	<p><b>F1</b> x1</p>  <p>Vorderwandteil oben</p>	<p><b>F2</b> x1</p>  <p>Tür + Türleiste</p>	<p><b>V</b> x1</p>  <p>Untere Rückwand</p>
<p><b>J</b> x2</p>  <p>Saunabank</p>	<p><b>J1</b> x2</p>  <p>Stützbein</p>	<p><b>J2</b> x2</p>  <p>Rückenlehne</p>	<p><b>J3</b> x4</p>  <p>Wandhalterung</p>	<p><b>N1</b> x2</p>  <p>Türgriff</p>
<p><b>L</b> x2</p>  <p>Saunaboden</p>	<p><b>L1</b> x6</p>  <p>Fixierholz für Saunaboden</p>	<p><b>W</b> x10</p>  <p>Dekobretter für Dachabschluss</p>	<p><b>O</b> x1</p>  <p>Dachbrett</p>	<p><b>I</b> x3</p>  <p>Spannring</p>
<p><b>D</b> x3</p>  <p>Kabelkanal (für LED)</p>	<p><b>S1</b> R190   R225 x45   x50</p>  <p>Schraube 5.0x100 SS</p>	<p><b>S10</b> R190   R225 x135   x160</p>  <p>Schraube 4.0x60</p>	<p><b>S5</b> R190   R225 x25   x50</p>  <p>Schraube 4.0x50 SS</p>	<p><b>S4</b> x11</p>  <p>Schraube 5.0x120</p>
<p><b>S8</b> x15</p>  <p>Nägel für Kabelkanal (for LED)</p>	<p><b>S6</b> x30</p>  <p>Schraube 5.0x70 SS</p>	<p><b>S7</b> x35</p>  <p>Schraube 4.2x55 braun</p>	<p><b>S2</b> R190 x25</p>  <p>Schraube 4.0x70 SS</p>	<p><b>S14</b> x10</p>  <p>Schraube 5.0x80</p>

# TEILELISTE

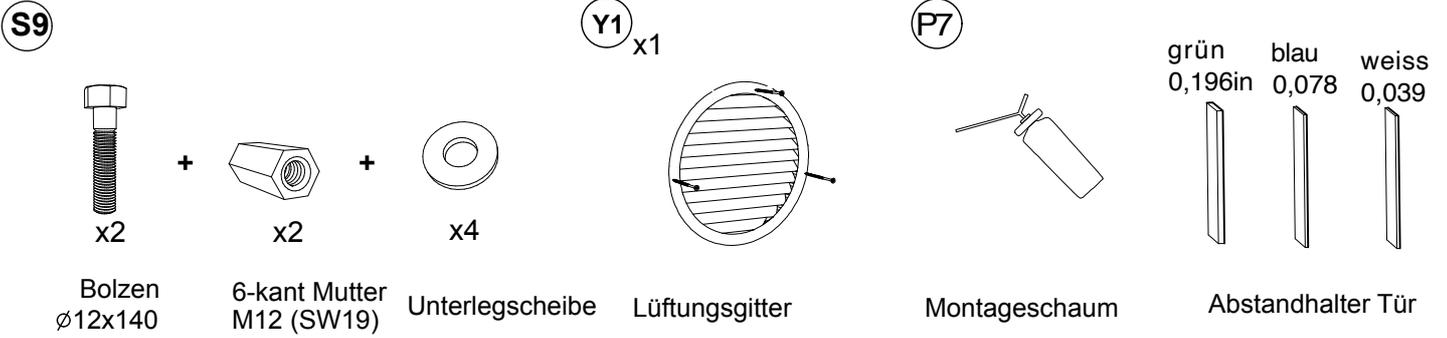

## Saunafass Maße

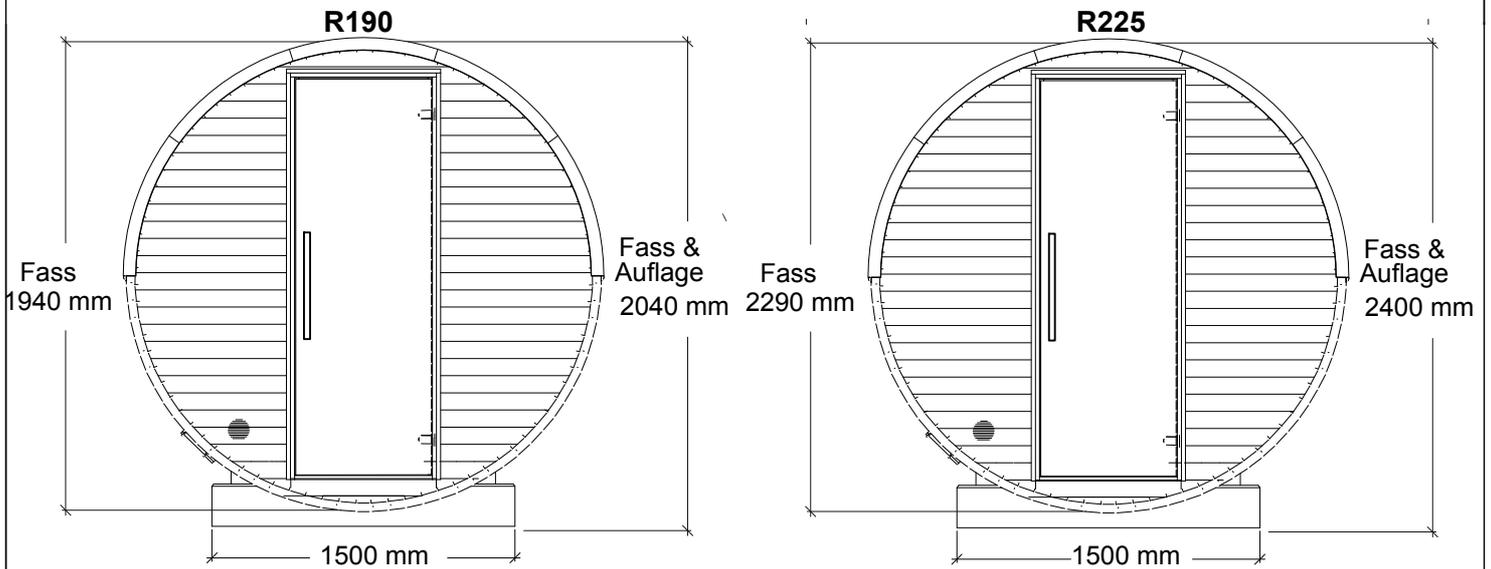

## EMPFEHLUNG



2 Personen notwendig



Bevor Sie beginnen stellen Sie sicher, dass die Sauna in den gewählten Platz passt.

Stellen Sie sicher, dass der Platz frei von stehendem Wasser ist, besonders nach Regenfällen.

Beton, Pflastersteine oder Split ist geeignet.


Prüfen Sie die Vollständigkeit der Teile bevor Sie beginnen.

## WERKZEUG

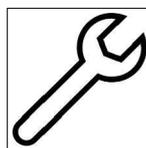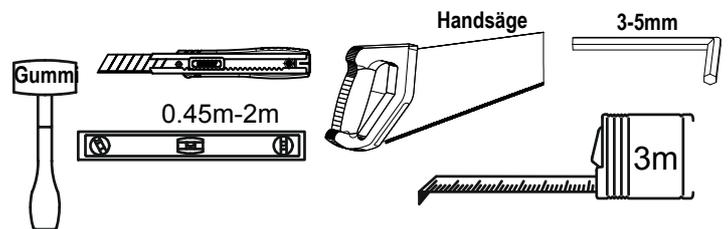


$\varnothing 4-10\text{mm}$

**STEP 1:** Messen Sie die Auflagebalken (A) diagonal von Ecke zu Ecke. Messung „a“ muss gleich „b“ sein um sicher zu stellen, dass die Auflagebalken im Quadrat liegen. Stellen Sie sicher, dass die Auflagebalken nivelliert und gerade liegen und nicht verrutschen können. Legen Sie das Basisbrett (B) auf die Holzdübel in den Auflagebalken (A). Fixieren Sie das Basisbrett (B) mit 5.0x100 SS(S1). Löcher vorbohren bevor Sie die Bretter anschrauben.

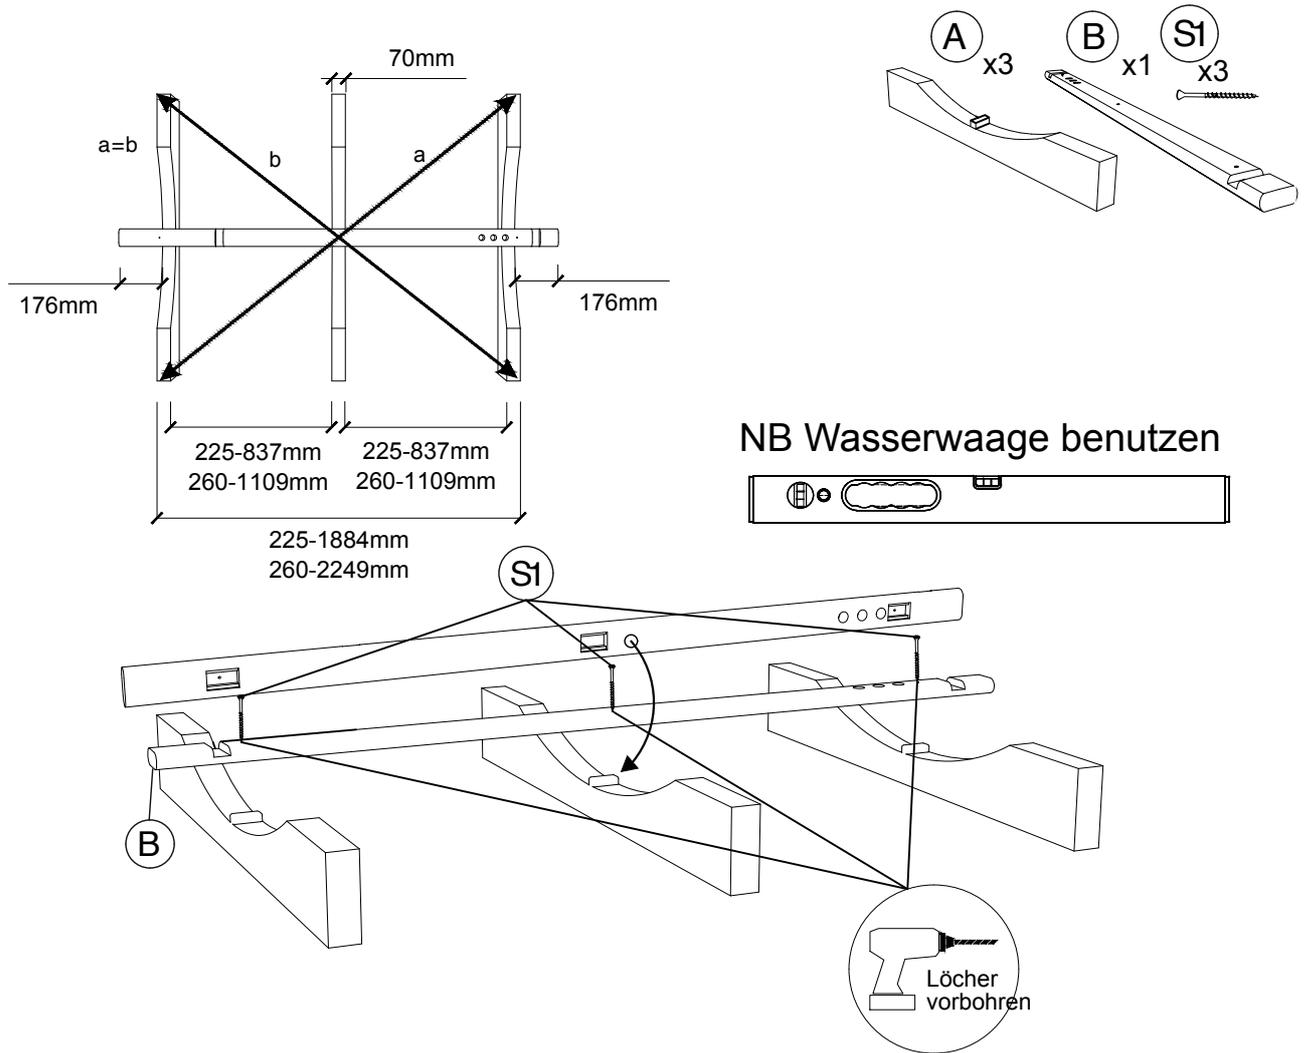


**STEP 2: Löcher vorbohren bevor Sie die Bretter anschrauben.** Legen Sie 6 (R190) resp 7 (R225) Seitenbretter (C) links + rechts neben das Basisbrett (B) und fixieren Sie mit Schrauben 5.0x100 SS (S1). Stellen Sie sicher, dass alle Bretter gut in der Nut im nächsten Brett liegen. Gummihammer benutzen.

**NB! WASSERWAAGE BENUTZEN!**





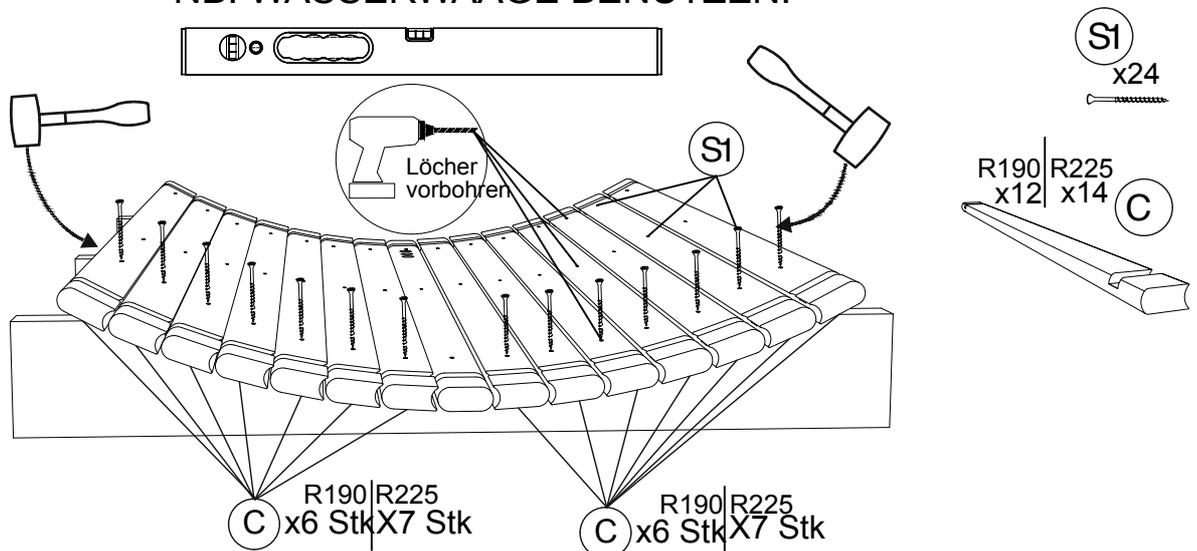


**STEP3:** Bohren Sie 6 x 10mm Löcher in Vorder- und Rückwandnut an der Aussenseite wie im Bild gezeigt.

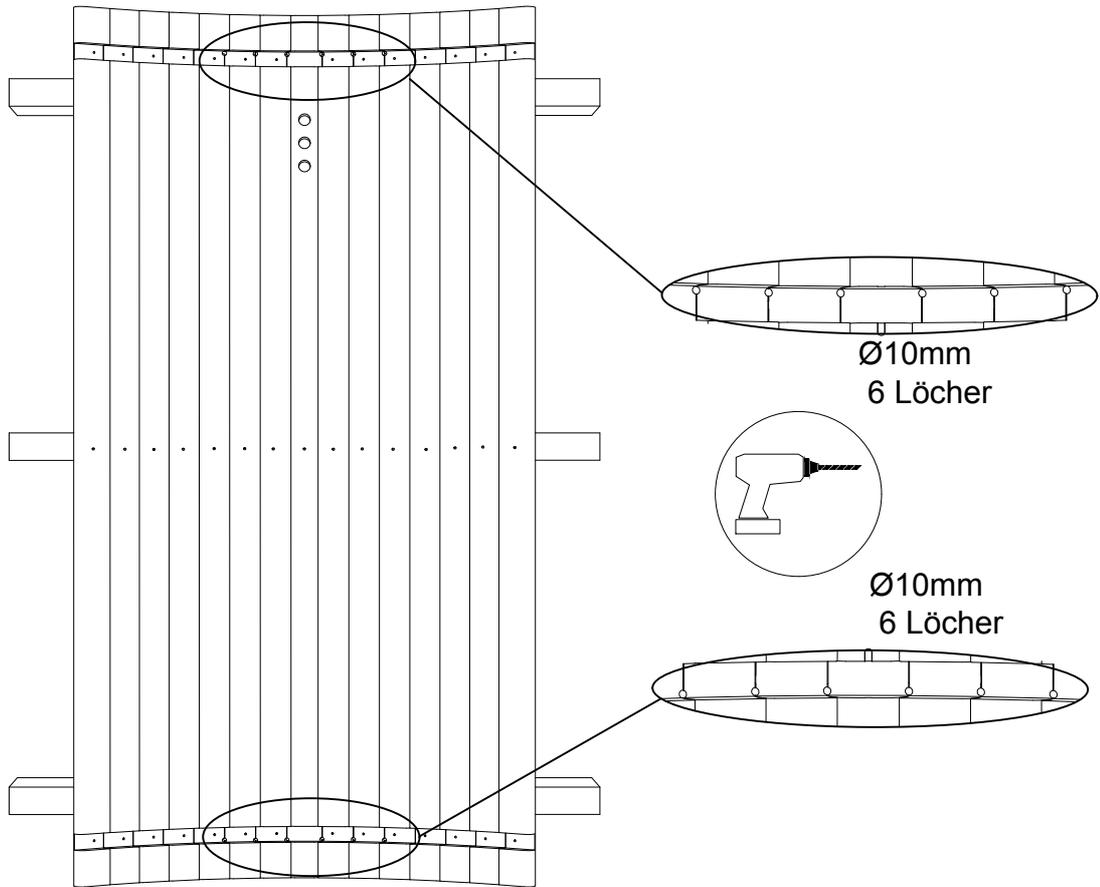


**STEP 4:** Platzieren Sie die untere Vorderwand (F) in die Bretternut, Stellen Sie sicher, dass das Teil zentriert, ausgerichtet und komplett in der Nut ist. Fixieren mit Schrauben 5.0 x 120 (S4) am letzten Seitenbrett auf beiden Seiten.

**NB! WASSERWAAGE BENUTZEN**

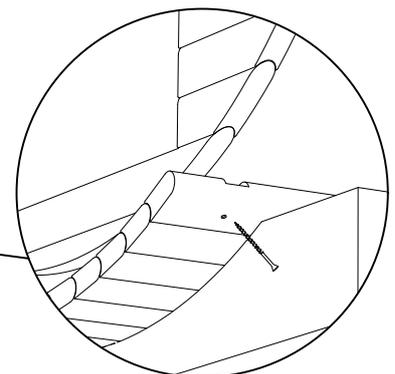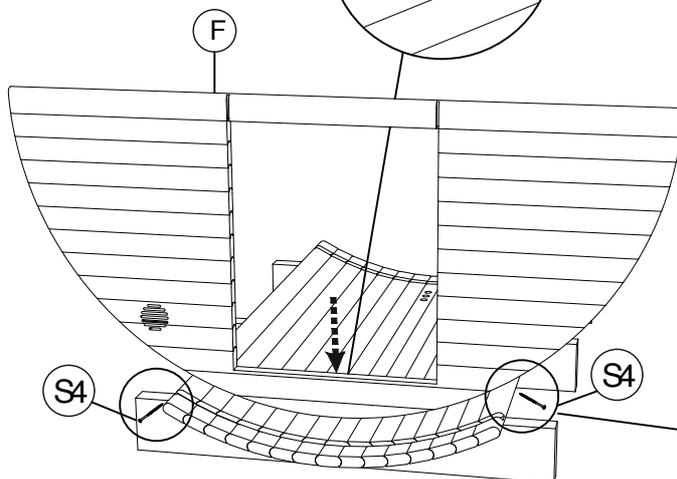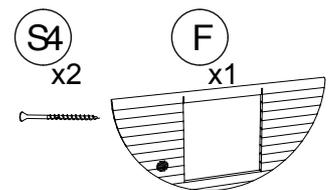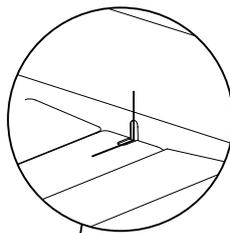


**STEP 5:** Platzieren Sie das Rückwandteil (V) in die Bretternut. Stellen Sie sicher, dass das Teil zentriert, ausgerichtet und komplett in der Nut ist. Fixieren mit Schrauben 5.0 x 120 (S4) am letzten Seitenbrett auf beiden Seiten.


**NB! WASSERWAAGE BENUTZEN**

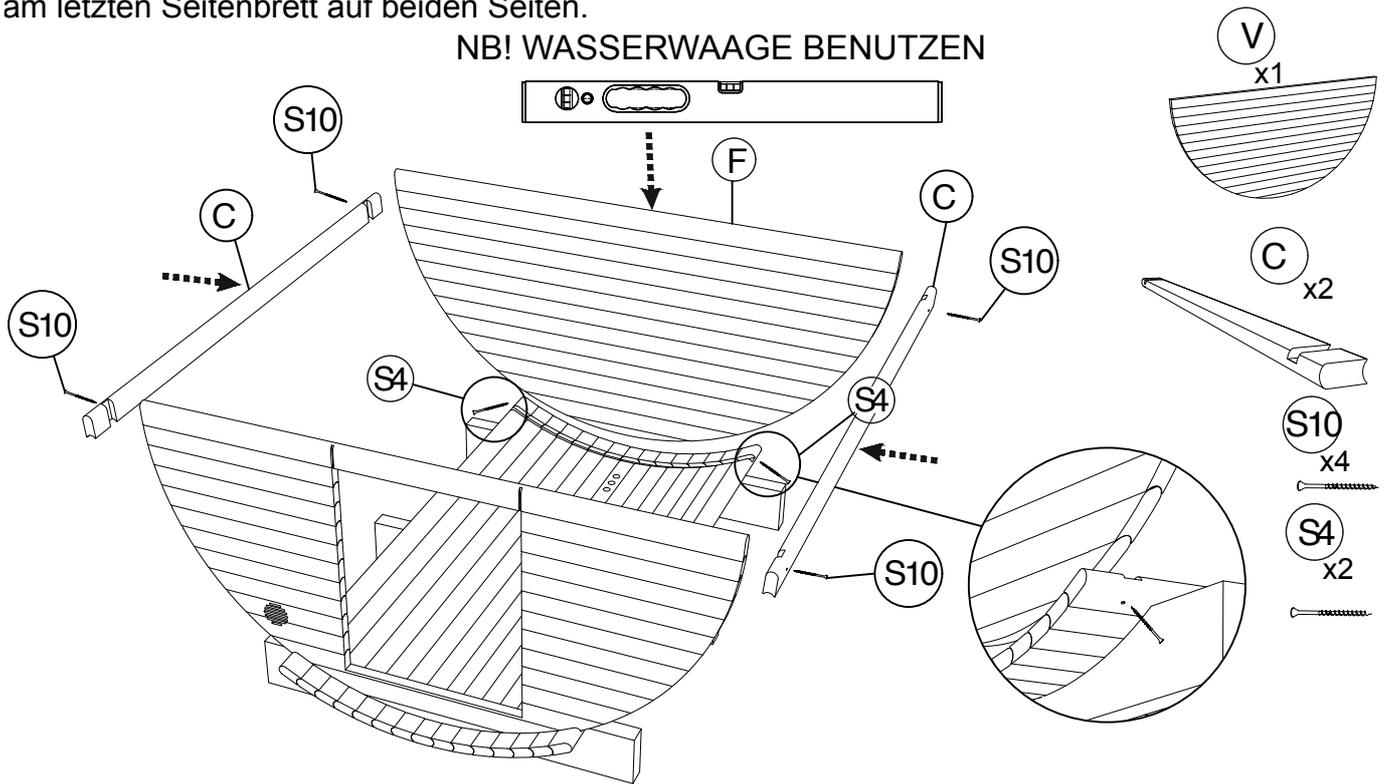


**STEP 6:** Seitenbretter (C) rechts+links montieren. Gummihammer benutzen um die Bretter dicht an das untere Brett zu bekommen. Mit Schrauben 4.0x60 (S10) fixieren. Auf der linken Seite 1 Brett mehr als rechts montieren.

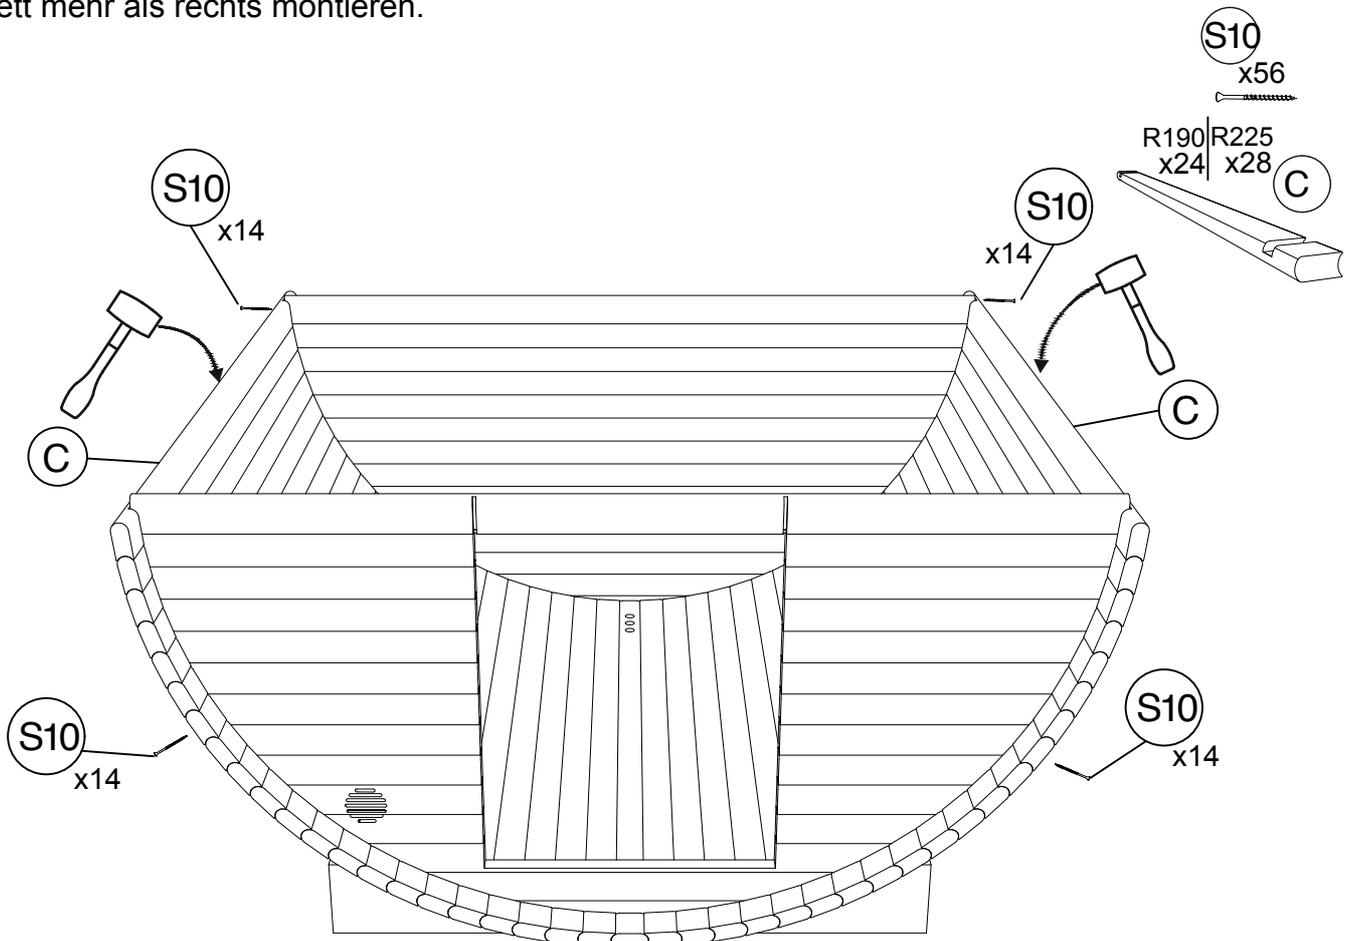


**STEP 7:** obere Vorderwand (F1) auf die untere Vorderwand (F) platzieren. Stellen Sie sicher, dass das Teil zentriert, ausgerichtet und komplett in der Nut ist. Mit Schrauben 5.0 x 120 (S4) auf beiden Seiten fixieren.

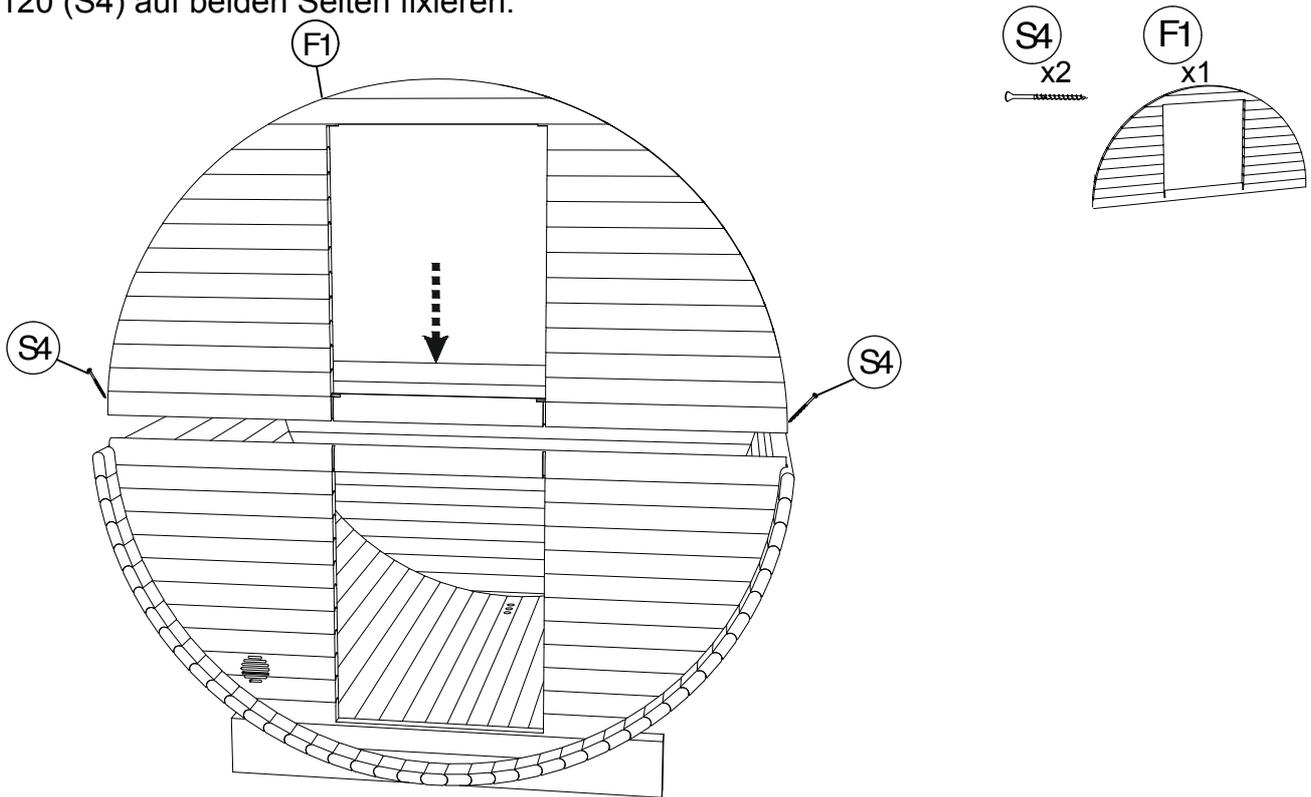


**STEP 8:** Nehmen Sie das obere Rückwandteil (V3 resp. V1 Panoramafenster) und platzieren es auf dem unteren Rückwandteil (V). Mit 2 Schrauben 5.0 x 120 (S4) sichern. Verbinden/Sichern Sie beide Teile (F2; V3) mit Seitenbrettern (C) auf beiden Seiten mit Schrauben 4.0x60 (S10).

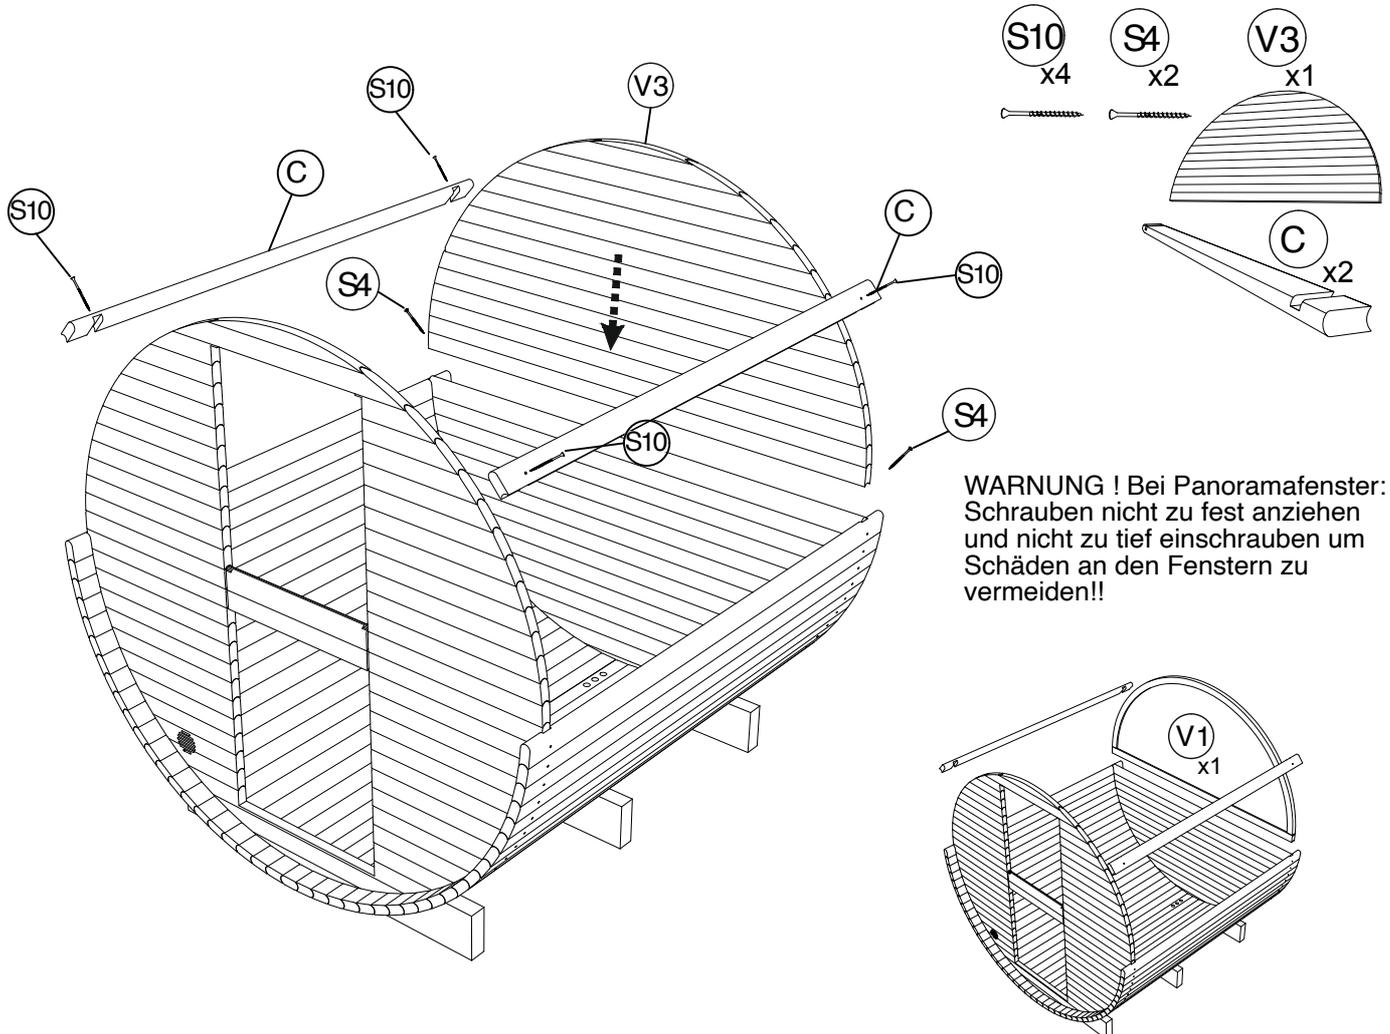






**STEP 9:** weiter Seitenbretter (C) rechts+links montieren. Gummihammer benutzen um Bretter dicht aneinander zu bekommen. Mit Schrauben 4.0x60(S10) fixieren.

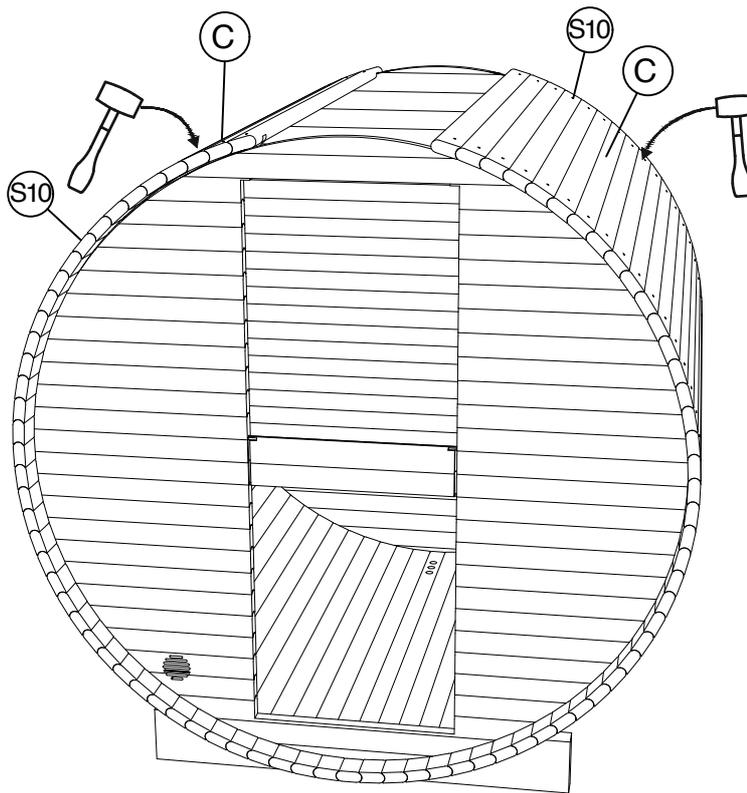

S10  
x72

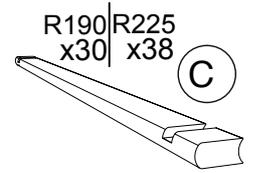


**STEP 10:** Die letzten 2-3 Bretter (C) NICHT festschrauben. Um das Dach zu schliessen, Dachbrett (H) benutzen. Verschieden breite Füllbretter (H1) nutzen um die Lücke zu schliessen. Sobald alle nötigen Teile sitzen, das letzte Brett mit Schrauben fixieren.

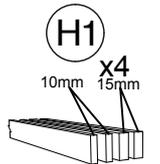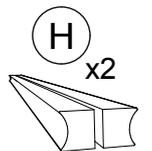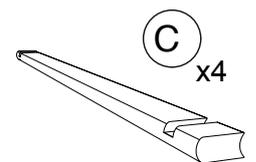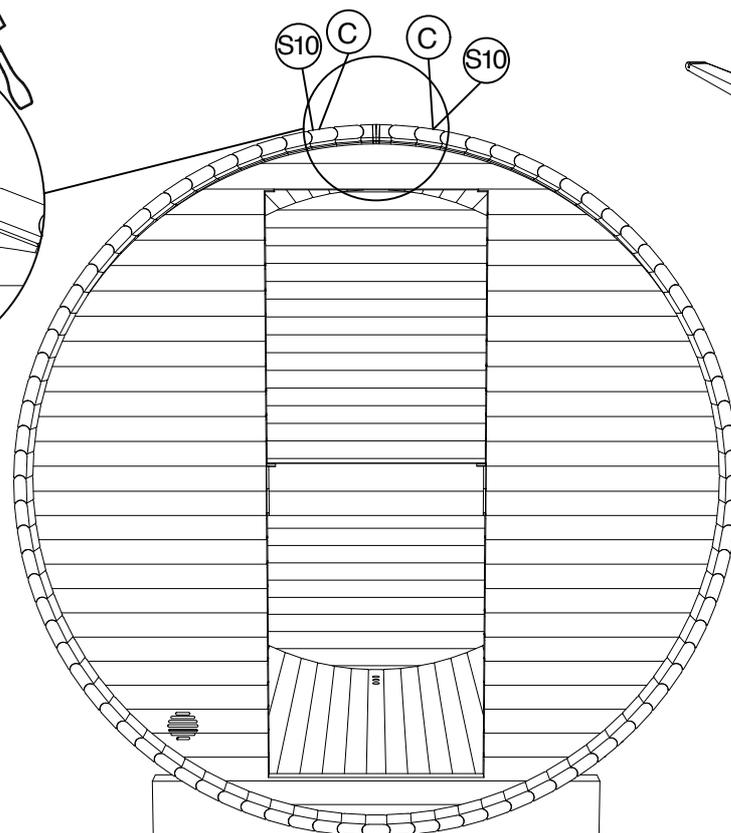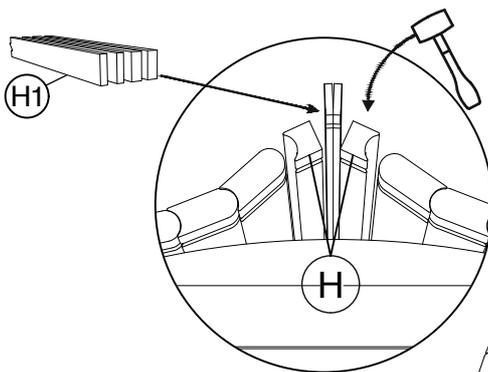


S10  
x12

**STEP 11:** Installieren Sie das Spannband (I) um das Fass und fixieren Sie es mit Bolzen und Mutter (S9). Platzieren Sie die Spannbänder gerade (nicht verdreht oder schief) um das Fass herum. Überstand an Vorder- und Rückwand: nicht mehr als 95-100 mm. Die Schraubenköpfe müssen überdeckt sein. Das mittlere Band kann entweder links oder rechts vom Auflegebalken sein. Bänder müssen straff sitzen.


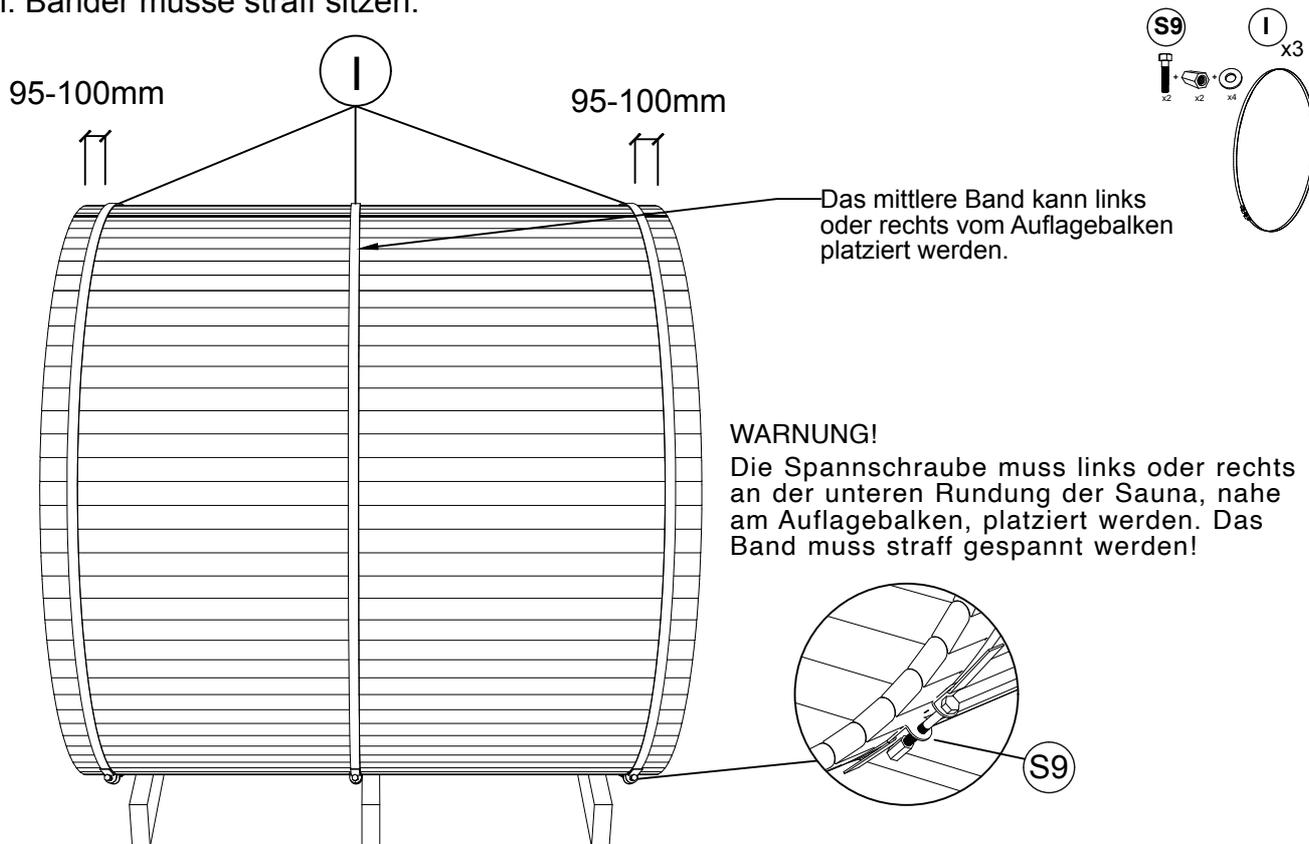


**STEP 12:** zeichnen Sie eine gerade Linie an um die Verbindungsbretter des Türausschnitts abzusägen. Nutzen Sie eine Handsäge oder andere Säge. Sägen Sie von der Innenseite. Montieren Sie die Lüftungsgitter (Y) von innen über die Lüftungsauslässe.

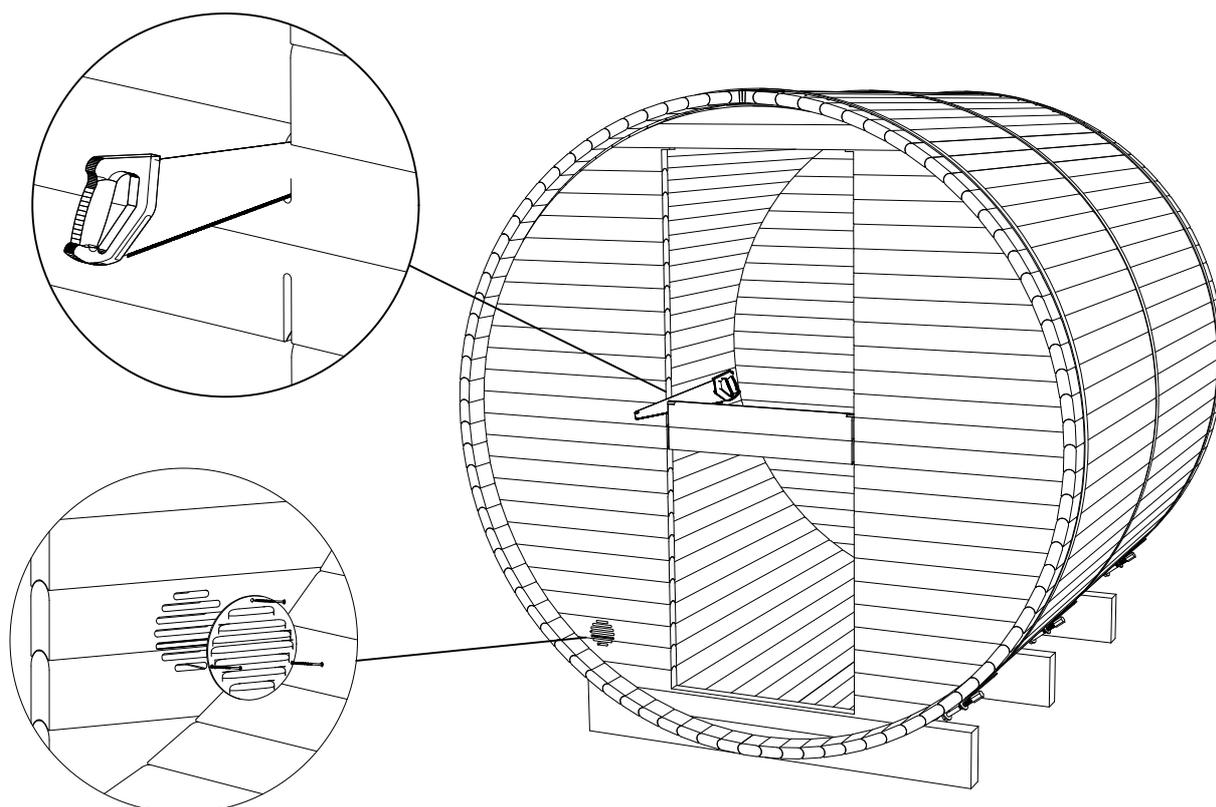


**STEP 13:** .Schraubenlöcher vorbohren. Verbinden Sie beide Teile mit 5.0x120 (S4) Schrauben.

(S4)  
x2

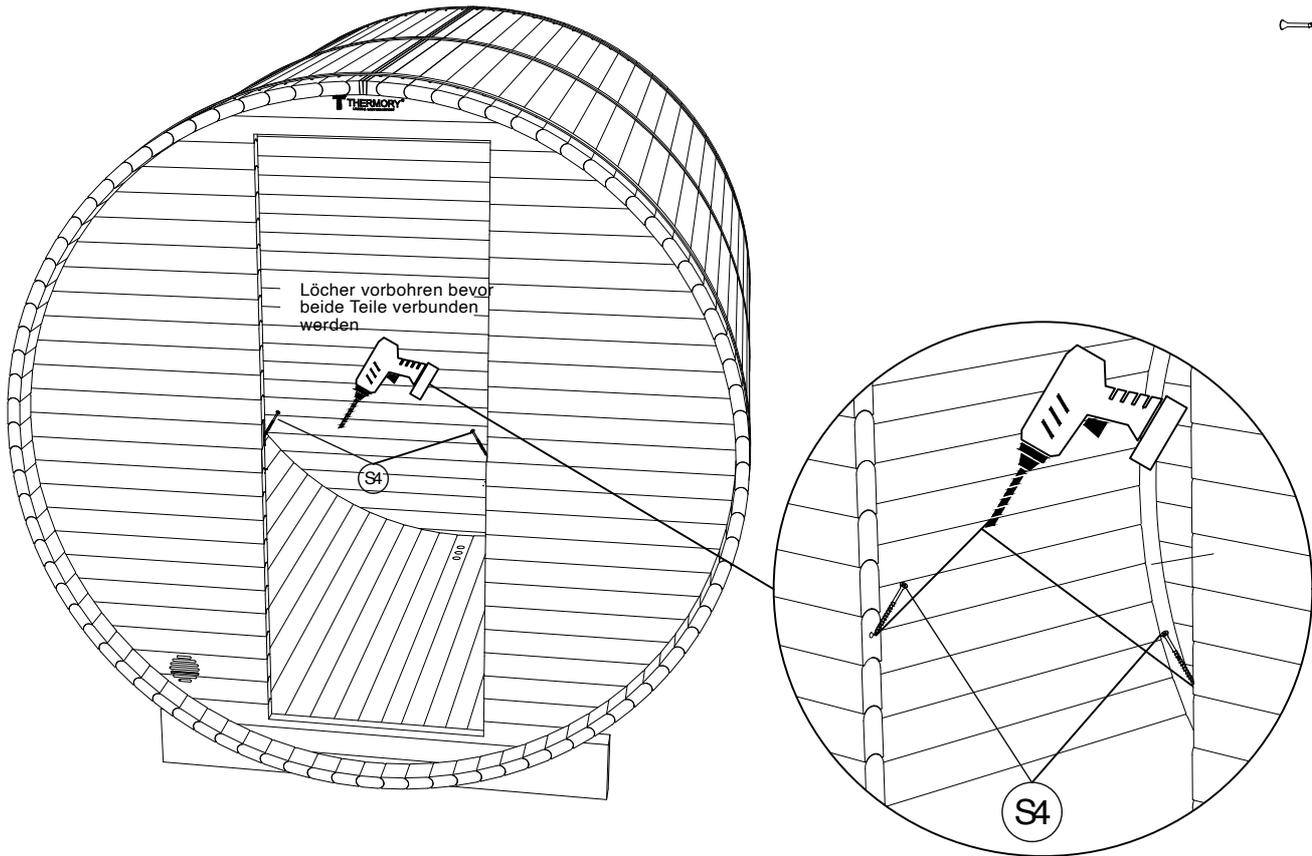


**STEP 14:** montieren Sie die Tür (F2). Stellen Sie die Tür auf die Schwelle und legen Sie den Rahmen mittig in die Öffnung. Fixieren Sie die Tür mit Klammern oder die 2. Person hält die Tür fest.


(F2)  
x1

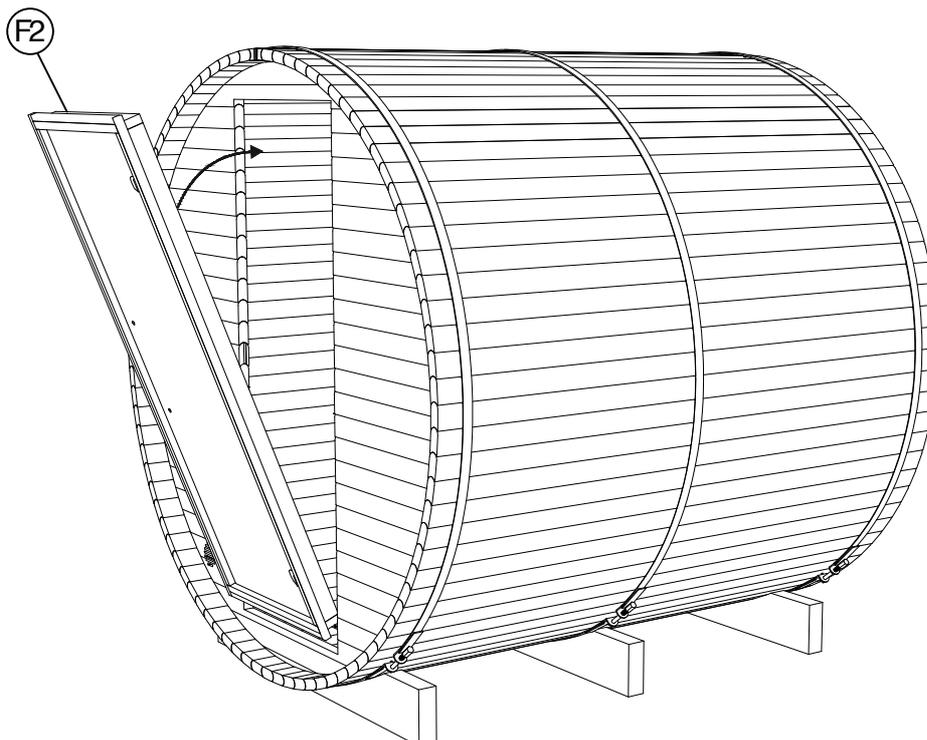


**STEP 15:** Stecken Sie Abstandhalter in die Lücke zwischen Türrahmen und Vorderwand wo die Schrauben platziert werden. Kombinieren Sie die Abstandhalter um die beste Breite zu erhalten. Abstandhalter müssen eng sitzen. Fixieren Sie eine Seite des Türrahmens mit Schrauben (S14), leicht nach aussen bei den Abstandhaltern. Dann die Abstandhalter an einer anderen Stelle platzieren. Kombinieren Sie die Abstandhalter um die notwendige/optimale Breite zu erhalten. Abstandhalter müssen eng sitzen und dürfen nicht lose herunterfallen bevor die Türe mit Schrauben (S14) fixiert ist. Prüfen Sie die Türe - beide Seiten müssen gerade und weder nach innen noch nach aussen gebogen sein. Sprühen Sie Schaum rund um den Türrahmen und lassen Sie ihn trocknen. Überschüssiger Schaum lässt sich leicht entfernen wenn Sie ihn nicht anfassen während er trocknet.

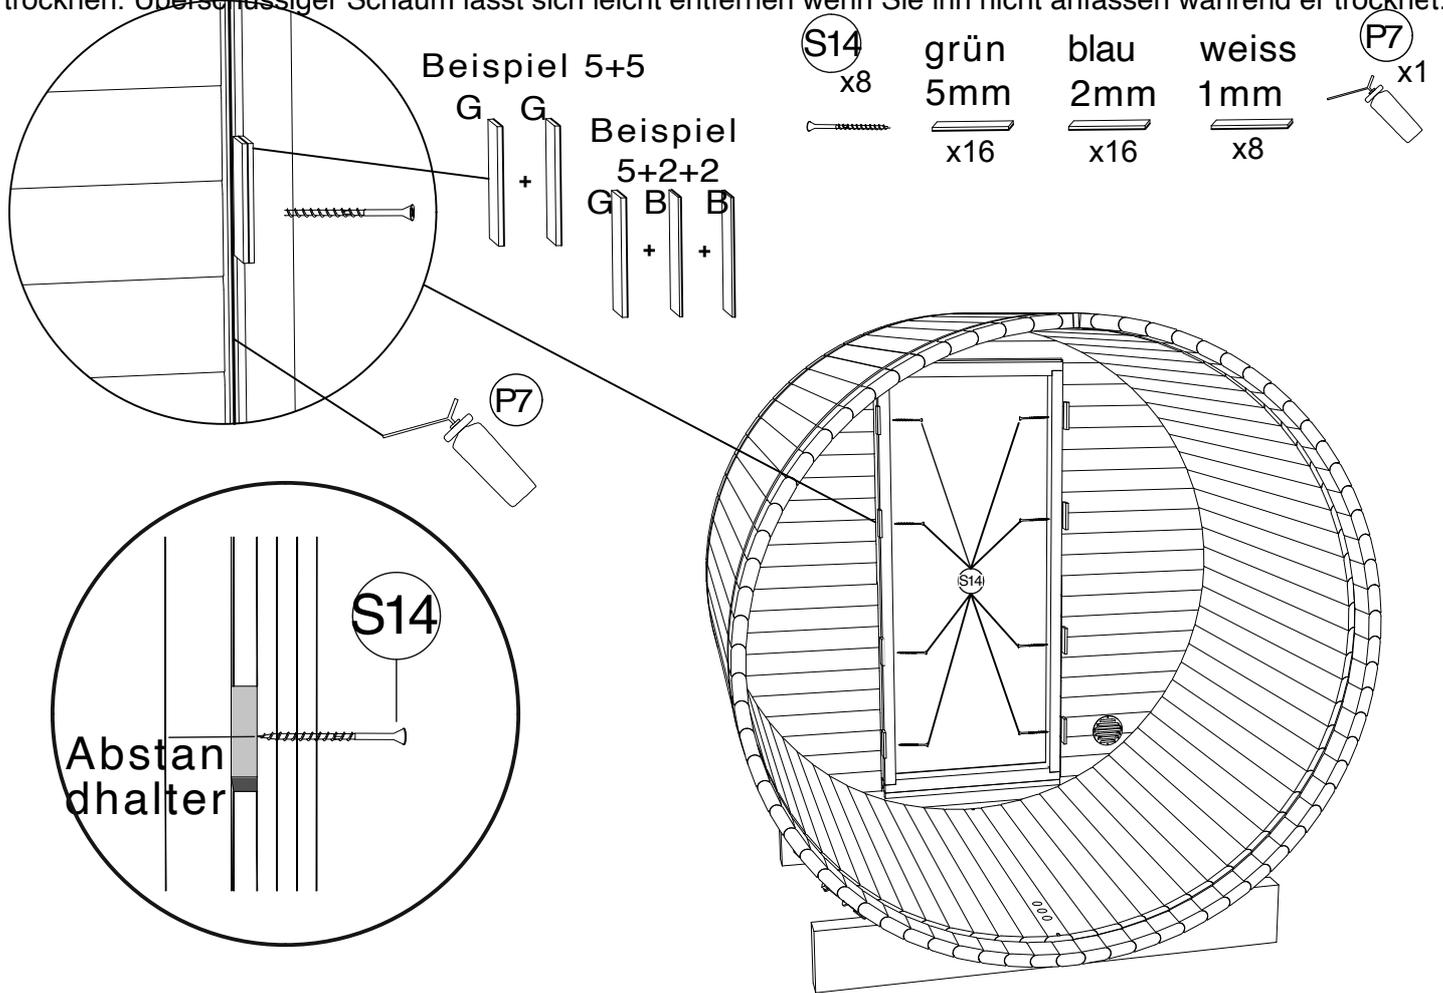


**STEP 16:** Montieren Sie die Türleisten an beiden Seiten und über der Türe mit Schrauben S5 4x50ss.

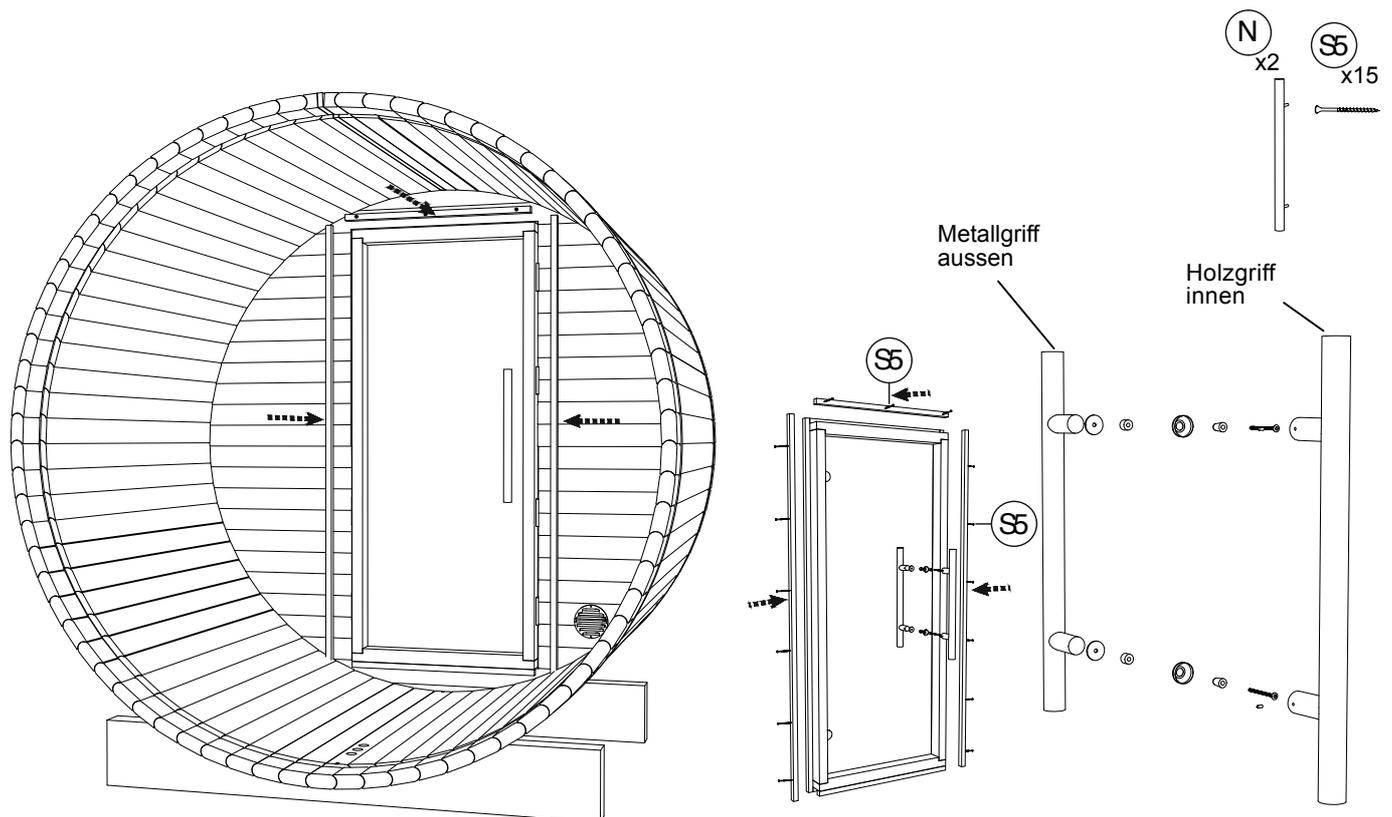


**STEP 17:** Für die Montage der Wandhalterung (J3) nutzen Sie das Stützbein (J1). Lehnen Sie es an die Saunawand (in der Waage) und ziehen Sie eine Linie wo die Wandhalterung sein muss. Mit Schrauben 5.0x70 SS (S6) die Wandhalterung (J3) an der Markierung fixieren. Montieren Sie das Stützbein(J1) in der Mitte der Bank (J). Stellen Sie die Bank auf die seitlichen Wandhalterungen. Platzieren Sie J1 in die Mitte und prüfen Sie die Höhe. Schrauben 5.0 x 70 SS (S6) nutzen um die Bankbeine an Wand und Boden zu fixieren. **Wasserwaage benutzen!**

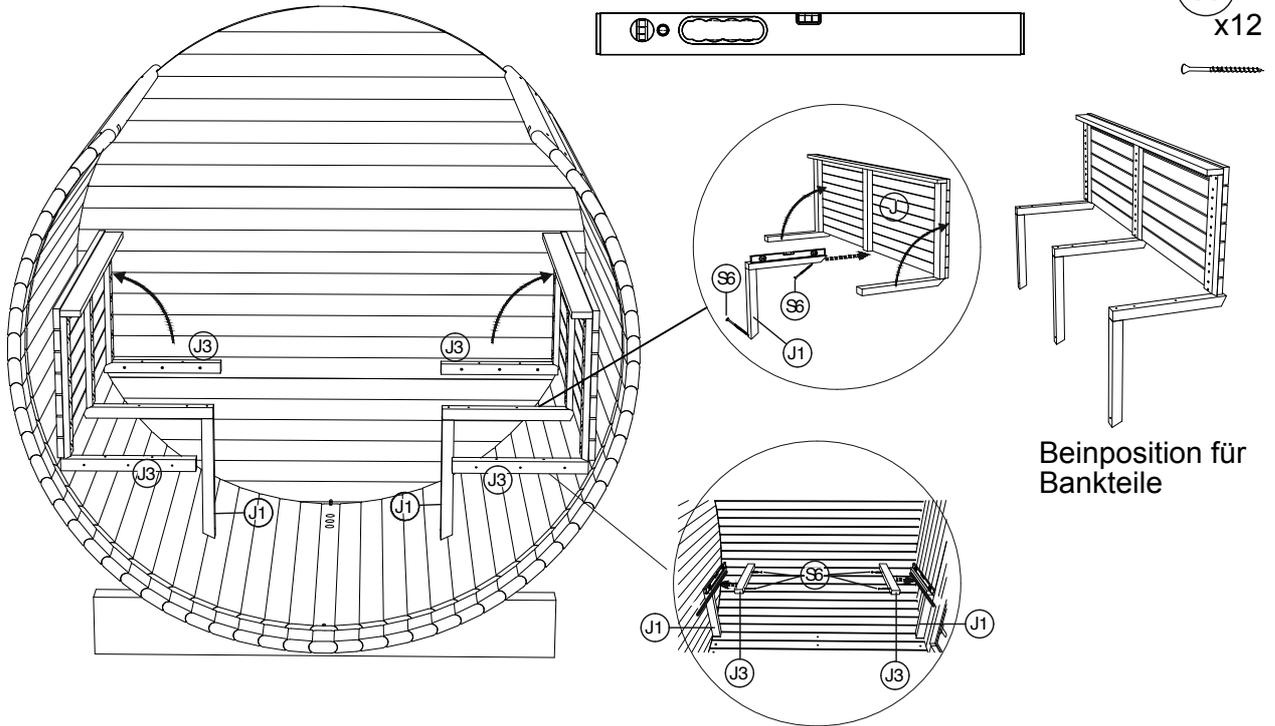

**STEP 18:** Löcher vorbohren bevor die Rückenlehne (J2) mit Schrauben 4.0 x 70 SS (S2) befestigt wird. Fixieren Sie die Saunabank (J) an den Wandhalterungen und dem Stützbein mit Schrauben 5 x70 SS (S6). Montieren Sie die Bankpanele (falls bestellt) mit Schrauben 4.0x50SS (S5).

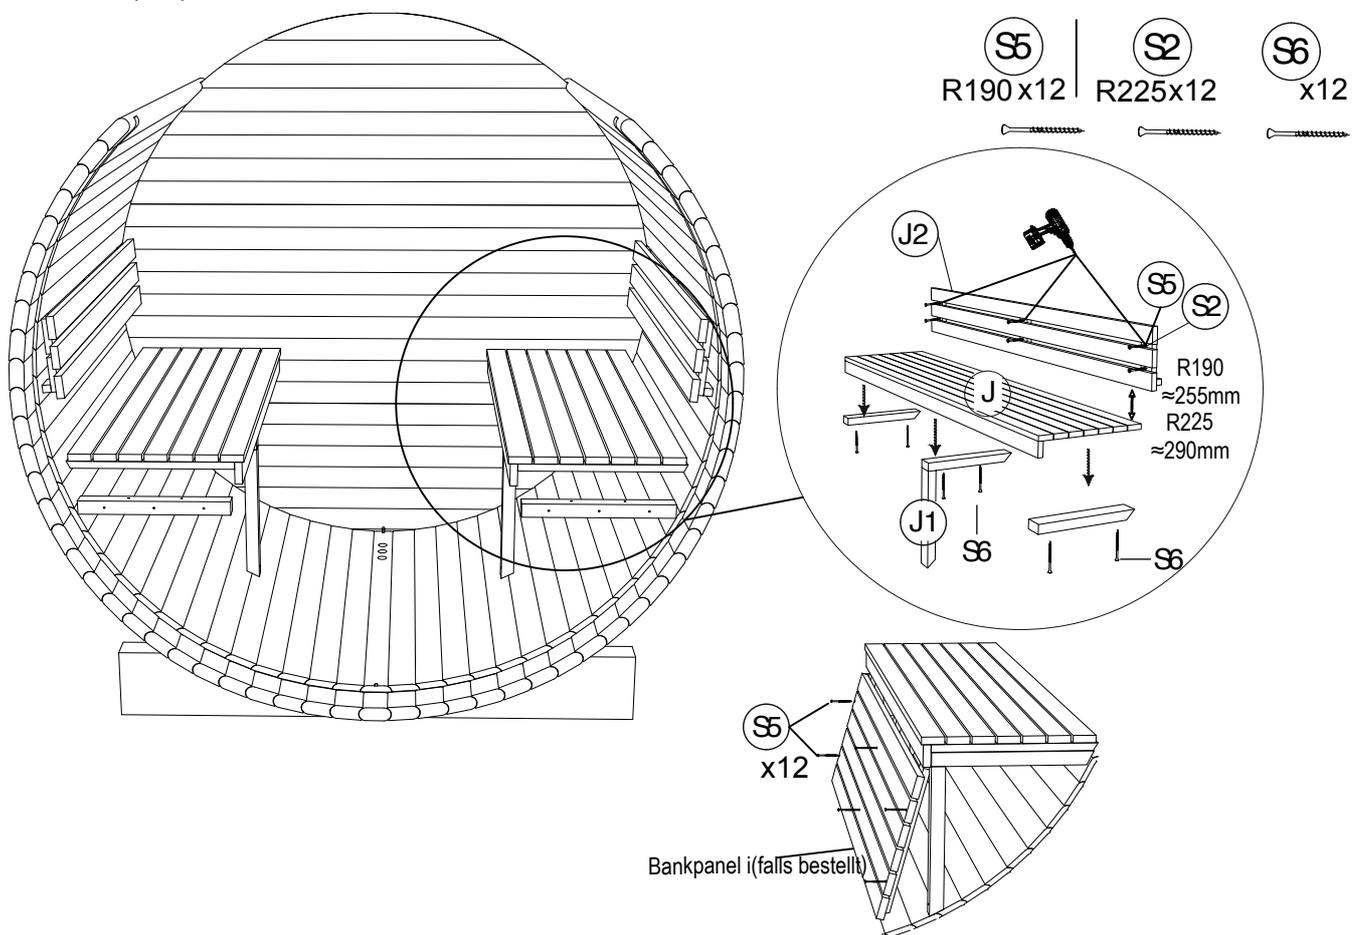

**STEP 19:** legen Sie die Bodenbretter (L) beidseitig aufwärts und platzieren Sie die Fixierhölzer (L1) neben die Unterbodenbretter. Löcher vorbohren. Fixierhölzer (L1) mit Schrauben 4.0 x 70 SS (S2)R190 resp. 4x50SS (S5)R225 befestigen.

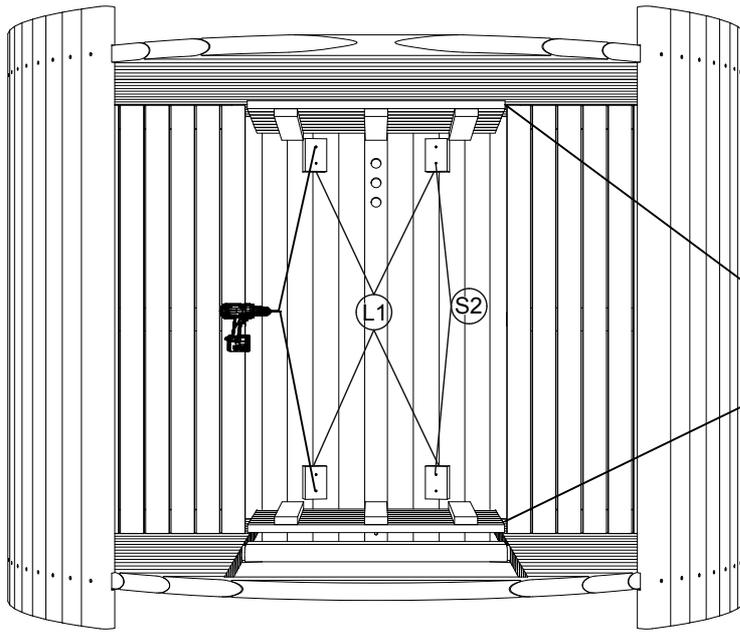


(S2)  
R190 x6



(S5)  
R225 x6

**STEP 20:** Löcher vorbohren. Fixierhölzer (L1) unter den Bodenbrettern mit Schrauben 4.0 x 70 SS (S2) R190 resp. 4x50SS (S5) R225 befestigen. (L1) Legen Sie die Bodenbretter (L) auf den Boden und befestigen Sie die Fixierhölzer neben den längs laufenden Haltebrettern der Bodenbretter.


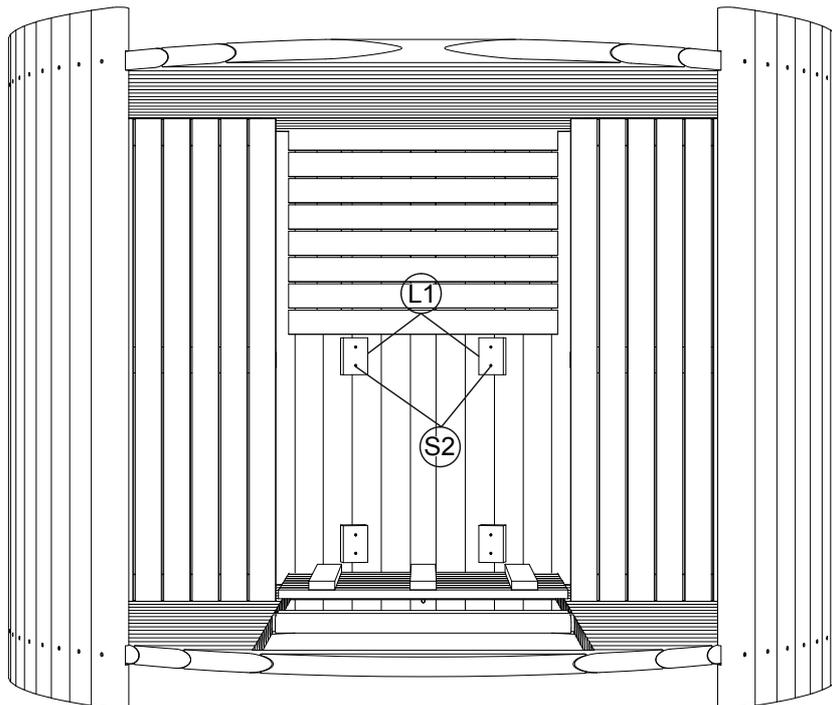


(S2)  
R190 x4



(S5)  
R225 x4

**STEP 21: Löcher vorbohren. Dachdeckbrett (O) in der Sauna mit Schrauben 4.0 x 50 SS (S5) befestigen.**

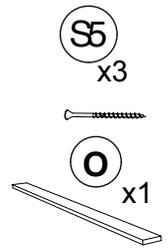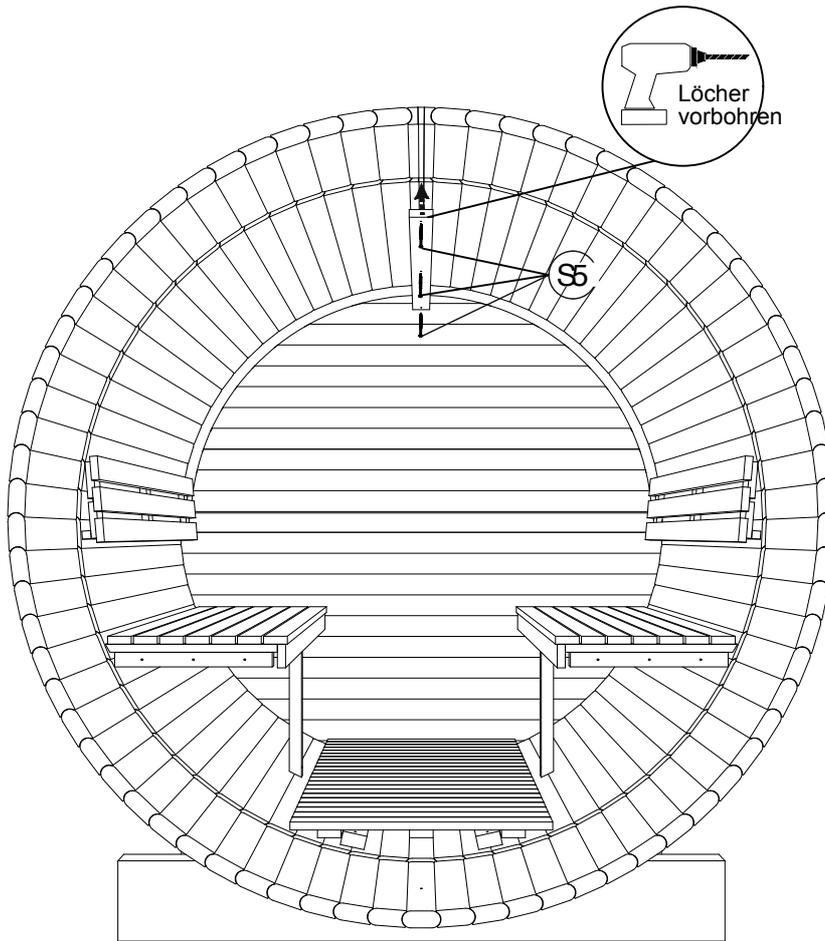

**STEP 24: Montage Dachschindeln siehe eigene Anleitung.**

