CUBE SAUNA
MONTAGEANLEITUNG

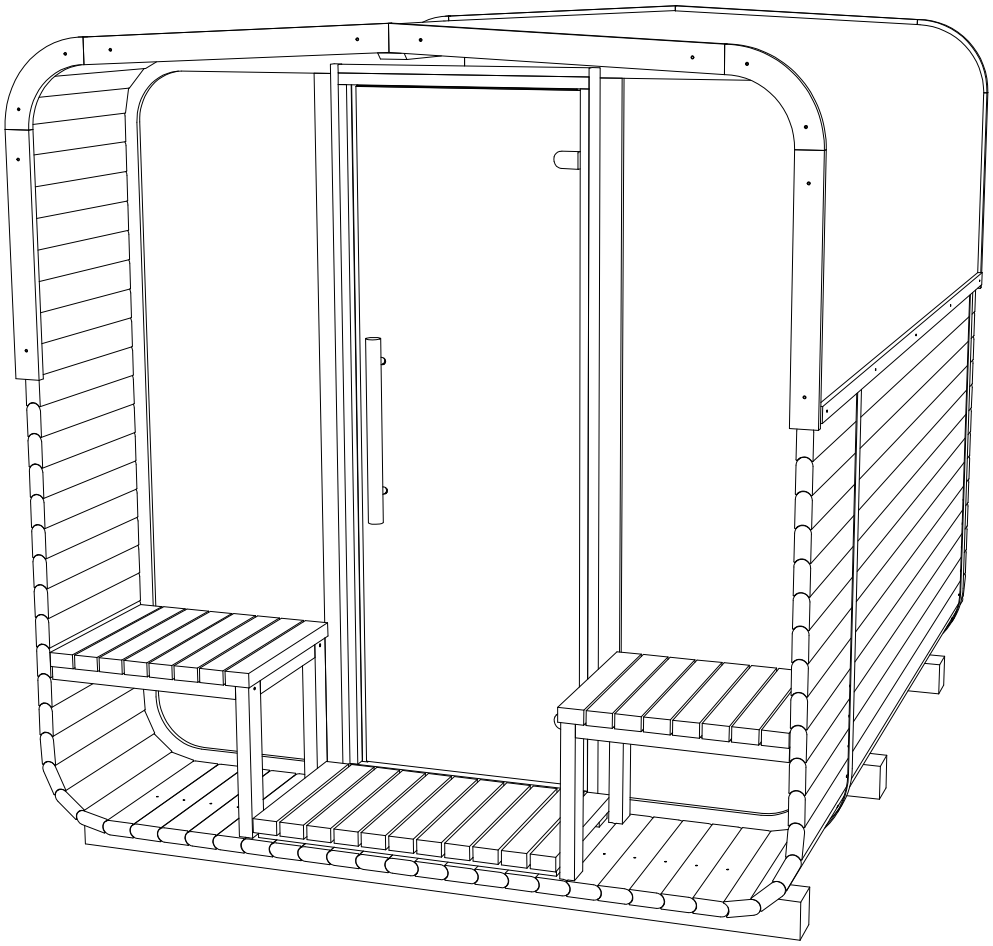

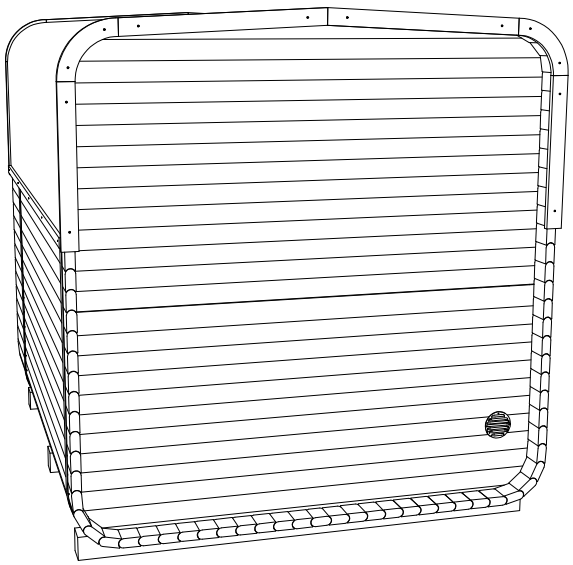

KT-210-PVC

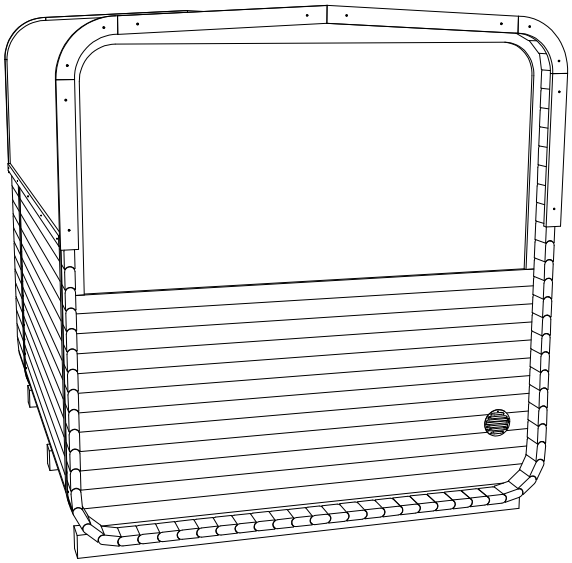

KTP-210-PVC

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG GENAU
BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN

Rev. 20.02.2025

TEILELISTE

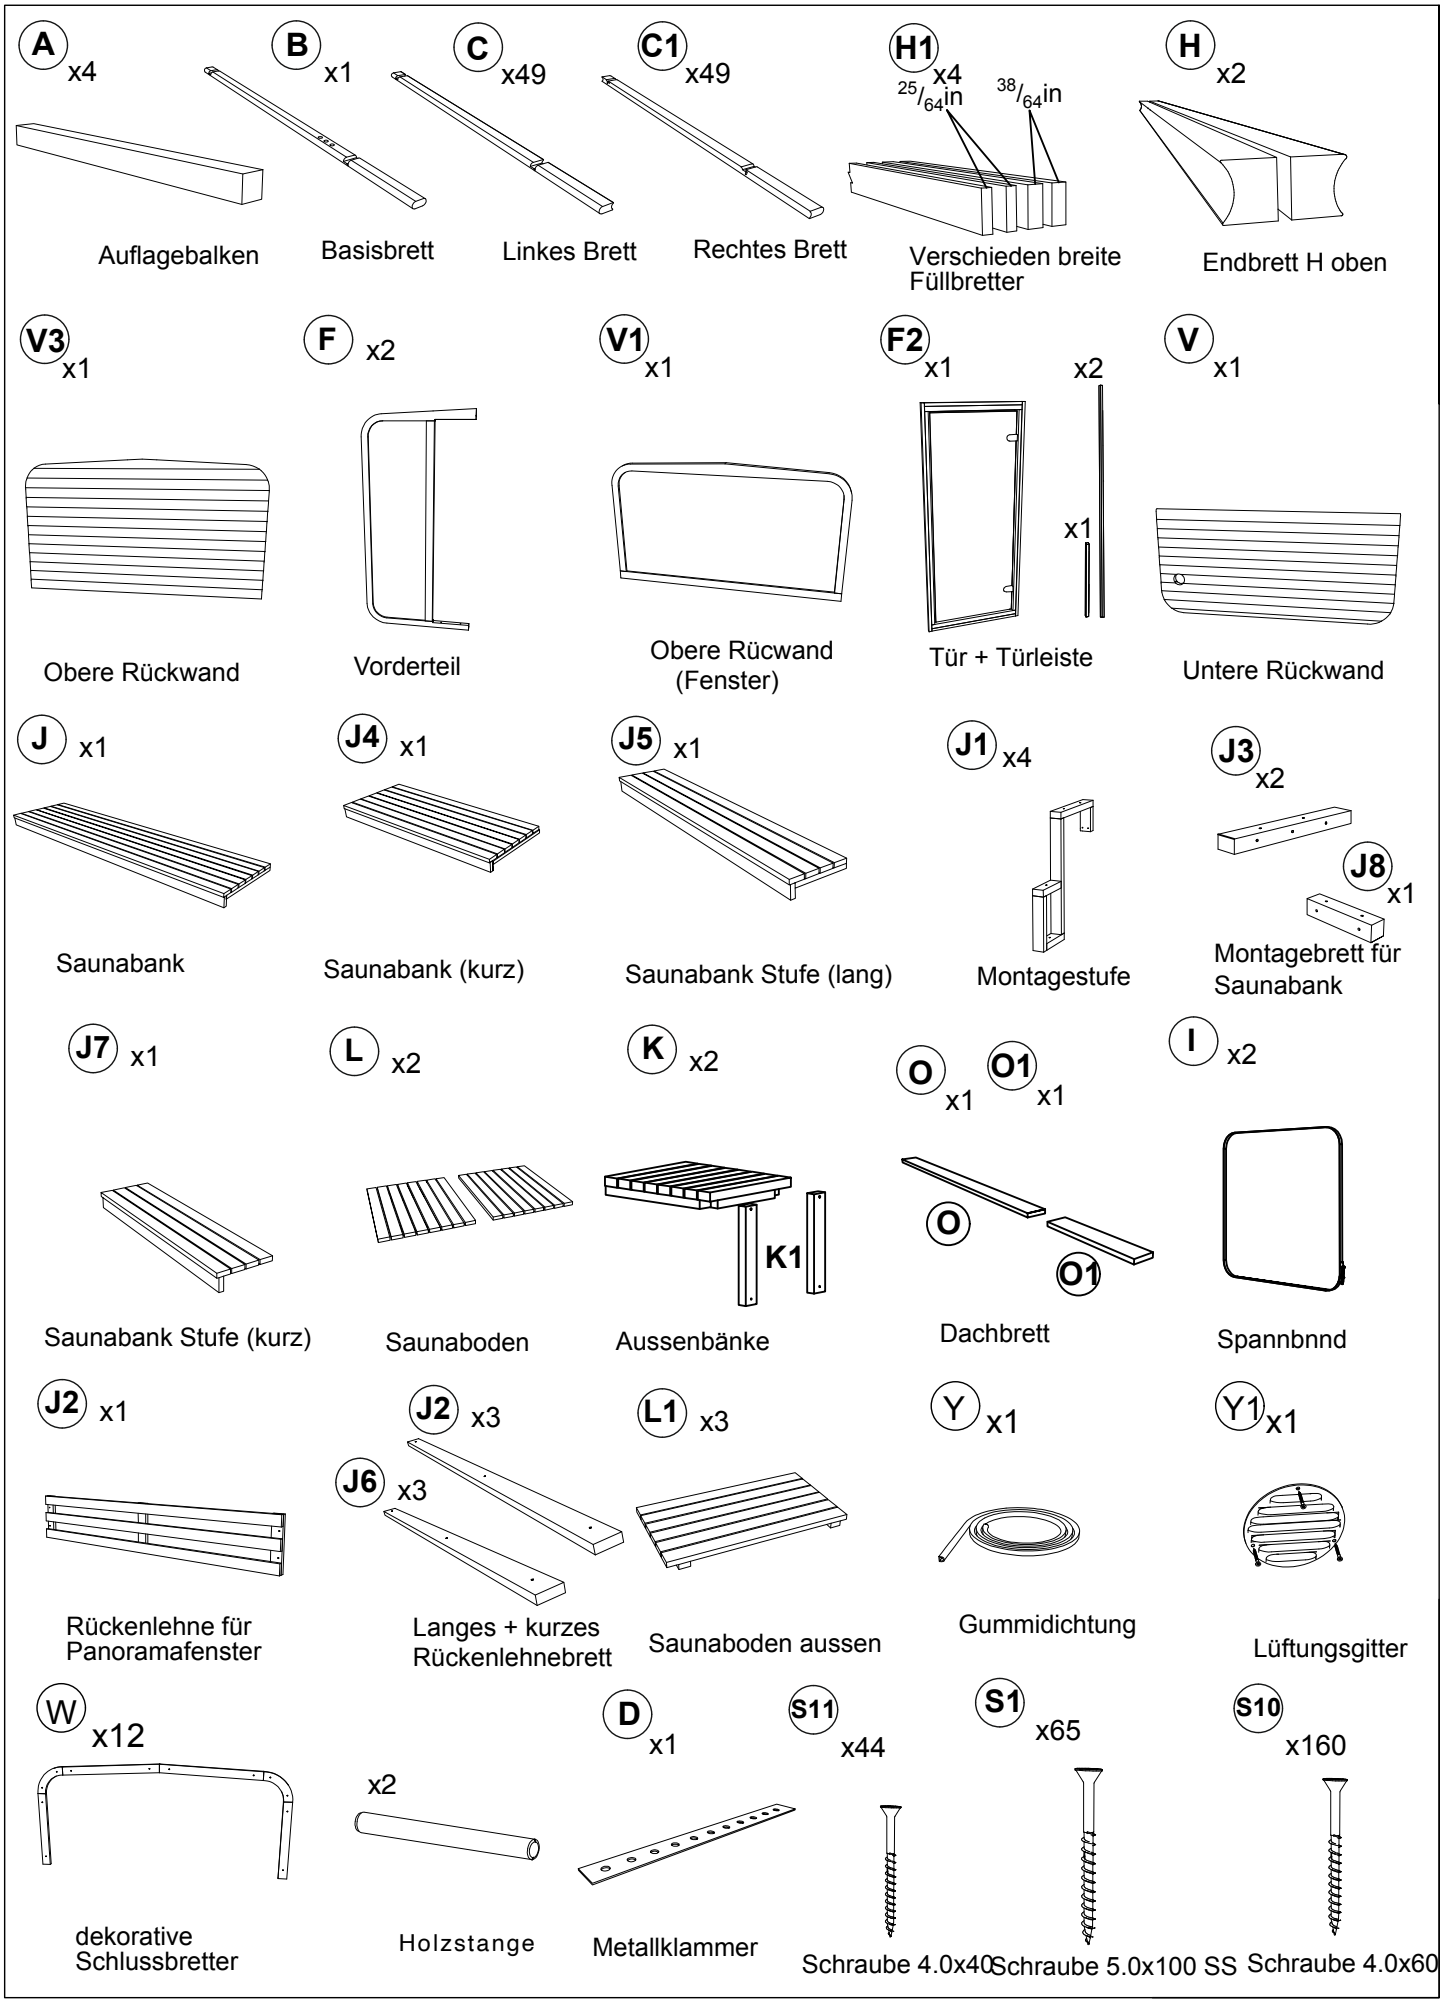
A x4
Auflagebalken
B x1
Basisbrett
C x49
Linkes Brett
C1 x49
Rechtes Brett
H1 x4
25/64in
38/64in
Verschieden breite Füllbretter
H x2
Endbrett H oben
V3 x1
Obere Rückwand
F x2
Vorderteil
V1 x1
Obere Rücwand (Fenster)
F2 x1
x2
x1
Tür + Türleiste
V x1
Untere Rückwand
J x1
Saunabank
J4 x1
Saunabank (kurz)
J5 x1
Saunabank Stufe (lang)
J1 x4
Montagestufe
J3 x2
J8 x1
Montagebrett für Saunabank
J7 x1
Saunabank Stufe (kurz)
L x2
Saunaboden
K x2
K1
Aussenbänke
O x1
O1 x1
O
O1
Dachbrett
I x2
Spannbnnd
J2 x1
Rückenlehne für Panoramafenster
J2 x3
J6 x3
Langes + kurzes Rückenlehnebrett
L1 x3
Saunaboden aussen
Y x1
Gummidichtung
Y1 x1
Lüftungsgitter
W x12
dekorative Schlussbretter
x2
Holzstange
D x1
Metallklammer
S11 x44
Schraube 4.0x40
S1 x65
Schraube 5.0x100 SS
S10 x160
Schraube 4.0x60

TEILELISTE

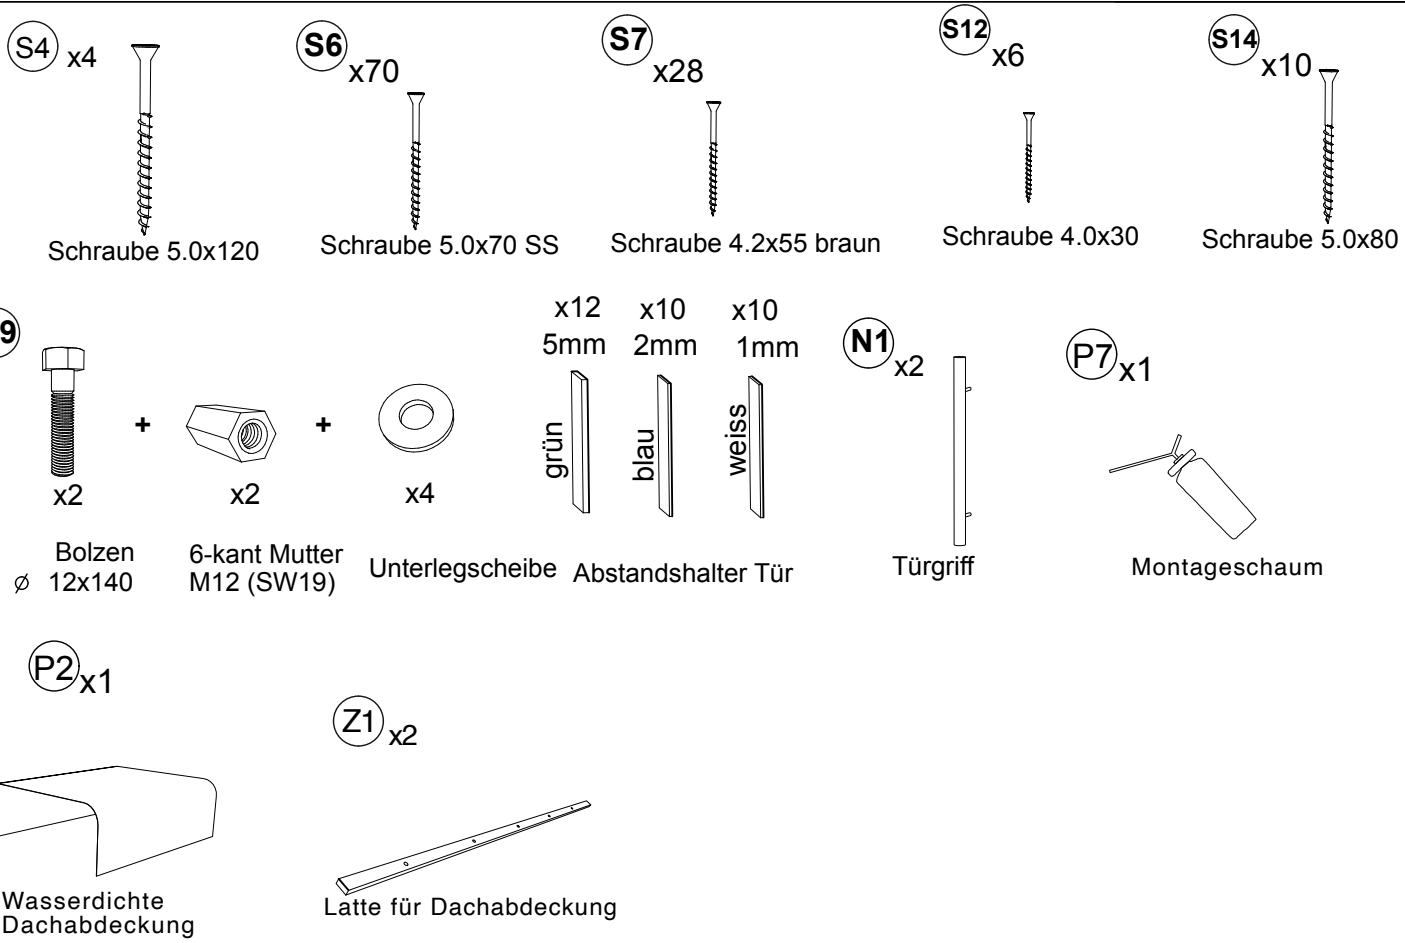

EMPFEHLUNG

2 Personen notwendig

Bevor Sie beginnen stellen Sie sicher, dass die Sauna in den gewählten Platz passt.

Stellen Sie sicher, dass der Platz frei von stehendem Wasser ist, besonders nach Regenfällen.

Beton, Pflastersteine oder Split ist geeignet.

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Teile bevor Sie beginnen.

WERKZEUG

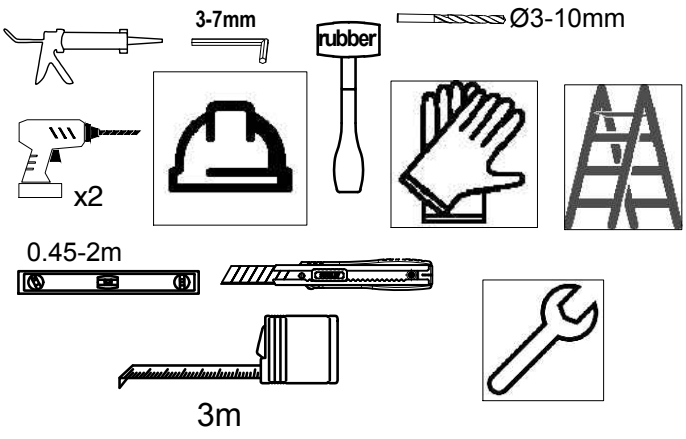

STEP1: Legen Sie die Auflagebalken auf die vorbereitete Fläche.Der Untergrund für die Auflagebalken muss nivelliert und robust sein. Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Messung "a" and "b" müssen gleich sein. Die Abstände der Auflagebalken finden Sie in der Zeichnung. Fixieren Sie die Balken an beiden Enden um ein Verrutschen zu verhindern. Prüfen Sie die Messung nochmals. Bohren Sie die Löcher vor bevor Sie die Bretter mit den Schrauben fixieren. Fixieren Sie den Mittelbalken (B) in der Mitte. Lassen Sie einen Übertand von 150mm über dem Viereck.

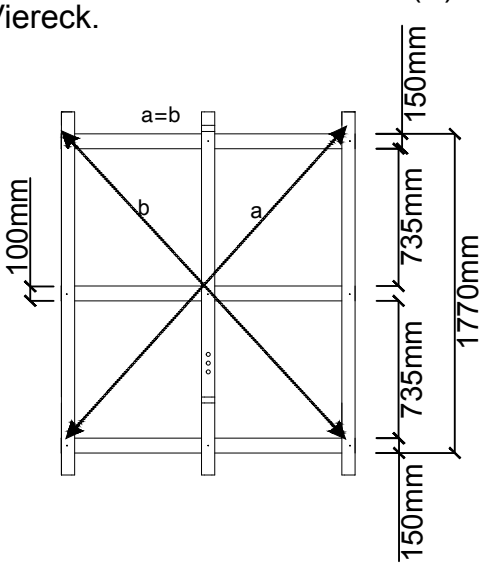

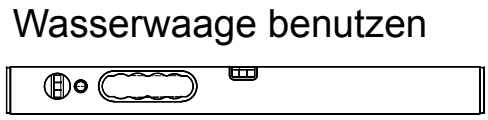

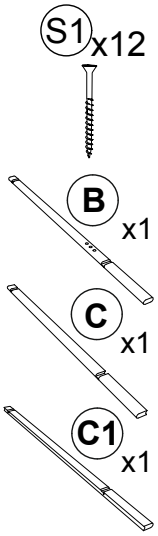

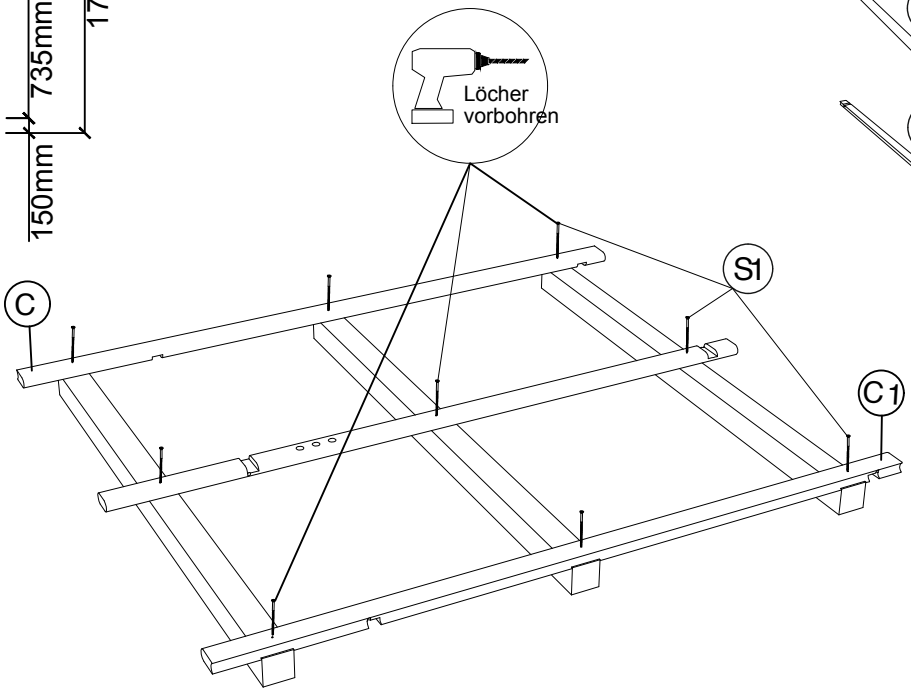

STEP2:Befestigen Sie 9 Bretter (C; C1) zu beiden Seiten des Basisbretts. Prüfen Sie während der Montage immer wieder ob alles in Waage ist und benutzen Sie einen Gummihammer um die Bretter ganz dicht aneinander zu bekommen. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor. Nach 9 Brettern nehmen Sie die Seitenbretter und fixieren sie.

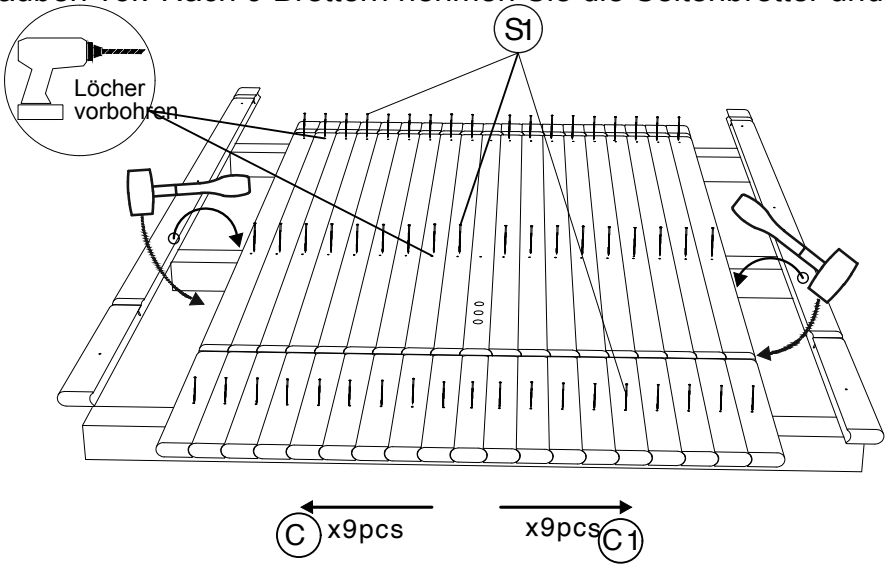

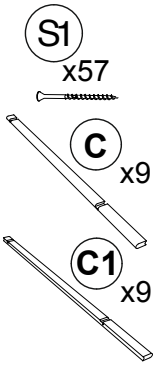

Wasserwaage benutzen



STEP3: Bohren Sie 20 Löcher mit 10mm in Vorder- und Rückwand -Nut zur Aussenseite in die Bretterverbindung wie im Bild gezeigt. Bohren Sie in einem ≈30° Winkel. Das hilft überschüssiges Wasser schneller abfliessen zu lassen.

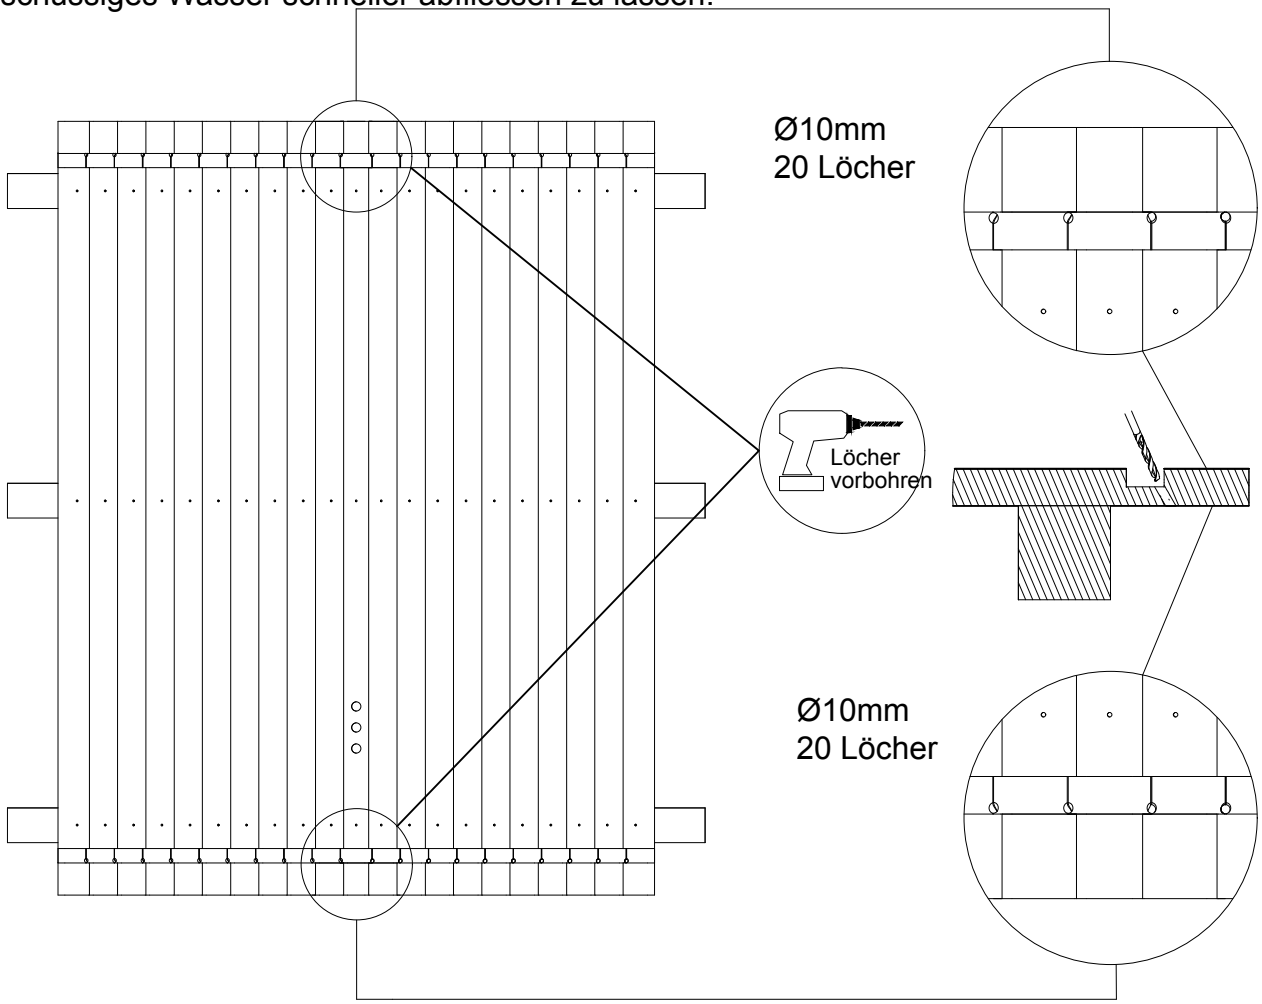

STEP4: Montieren Sie die Gummidichtung entlang der Rückwand (Innenseite). Siehe nächsten Schritt zum Verständnis bzgl Platzierung der Rückwand. Ziehen Sie eine Linie am unteren Rand der Rückwand (V) um die Mitte des Bauteils zu markieren. Machen Sie das gleiche auf dem Basisbrett wo die Rückwand sitzen wird.

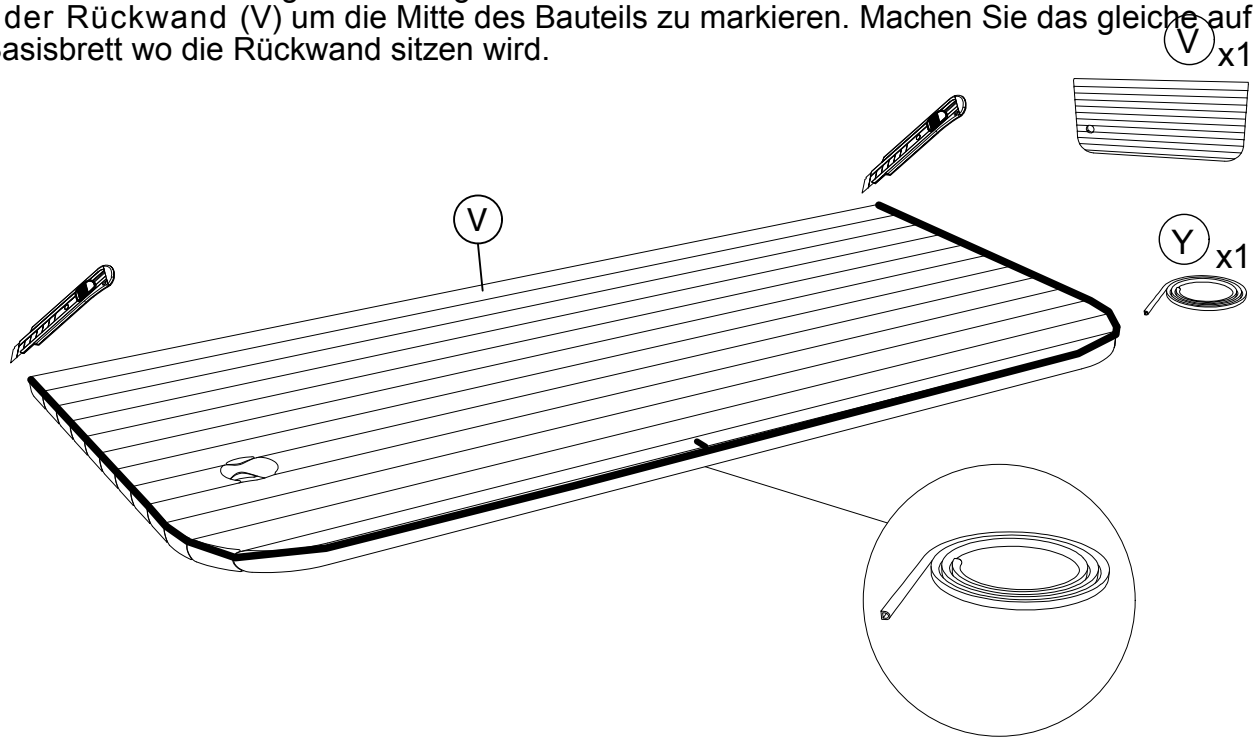

STEP5: Platzieren Sie die Rückwand (V) in der Bretternut. Prüfen Sie, dass alles in Waage ist. Die Gummidichtung darf die Entwässerungslöcher nicht abdecken. Sichern Sie die Rückwand mit Schrauben (S4) an beiden Ecken durch das Brett durch.

Wasserwaage benutzen



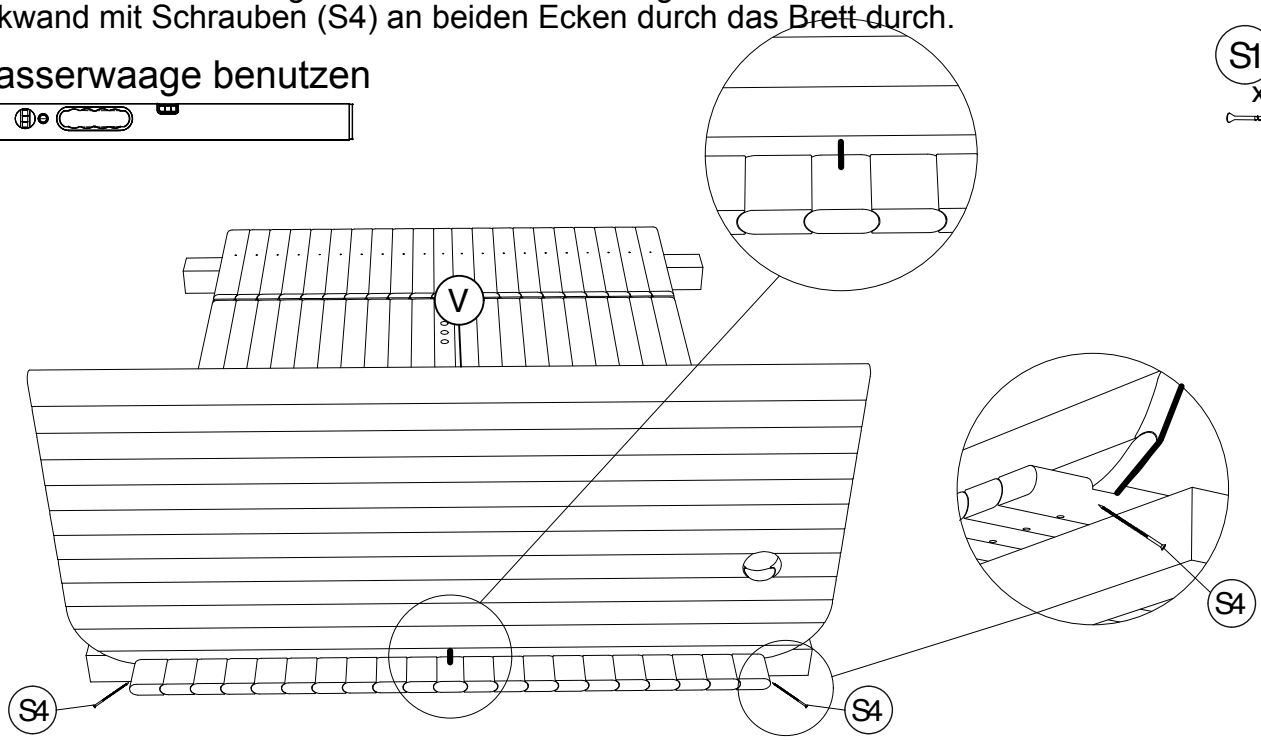

STEP6: montieren Sie die Gummidichtung entlang der beiden Teile der Vorderwand (F) an der Innenseite. Die Dichtung darf die Entwässerungslöcher in der Nut nicht abdecken. Stecken Sie den Holzstab in beide Löcher der Vorderwand (oben + unten).

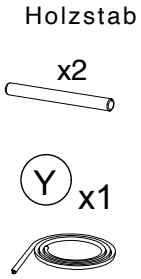

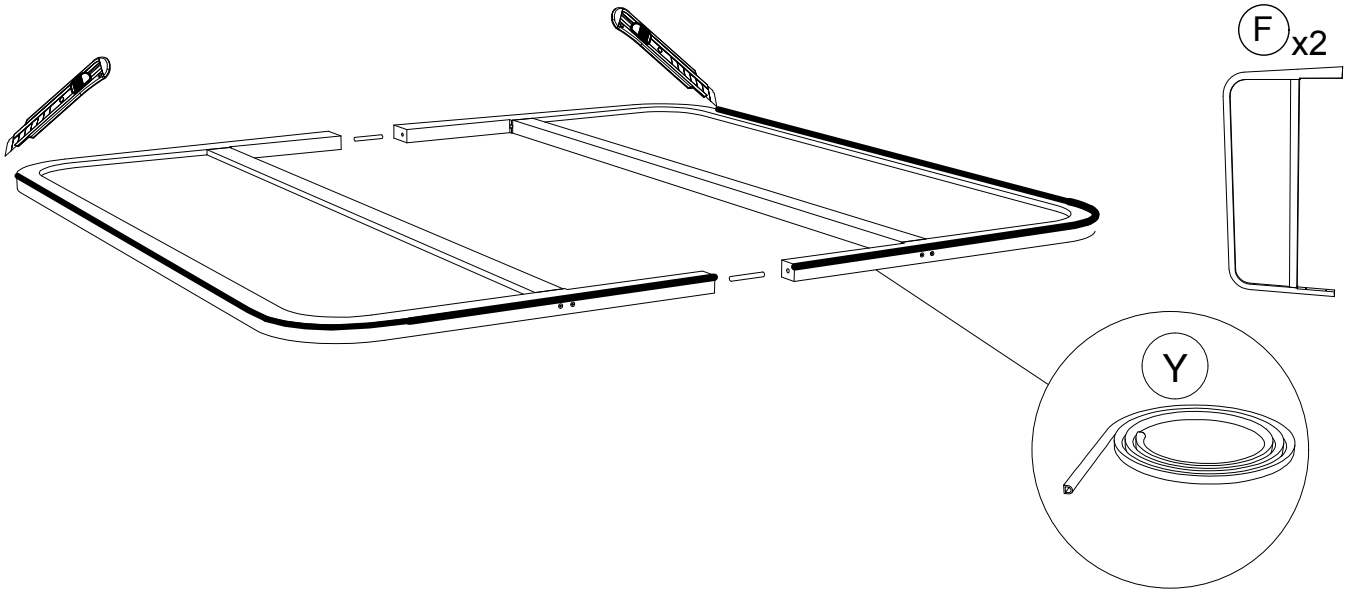

STEP7:Markieren Sie die Mitte auf dem Basisbrett. Nehmen Sie 1 Teil der Vorderwand (F) und platzieren es direkt neben der Mittellinie. Die Gummidichtung darf die Entwässerungslöcher nicht abdecken. Fixieren Sie es an der Schwelle mit Schrauben (S10). Bohren Sie Löcher in der Schwelle des Teiles vor; gleichmässig verteilt und nicht zu weit an den Rändern. Verbinden Sie beide Teile mit Brett (C), vorne und hinten. Nutzen Sie Schrauben (S10). Prüfen Sie, ob alles in waage ist.

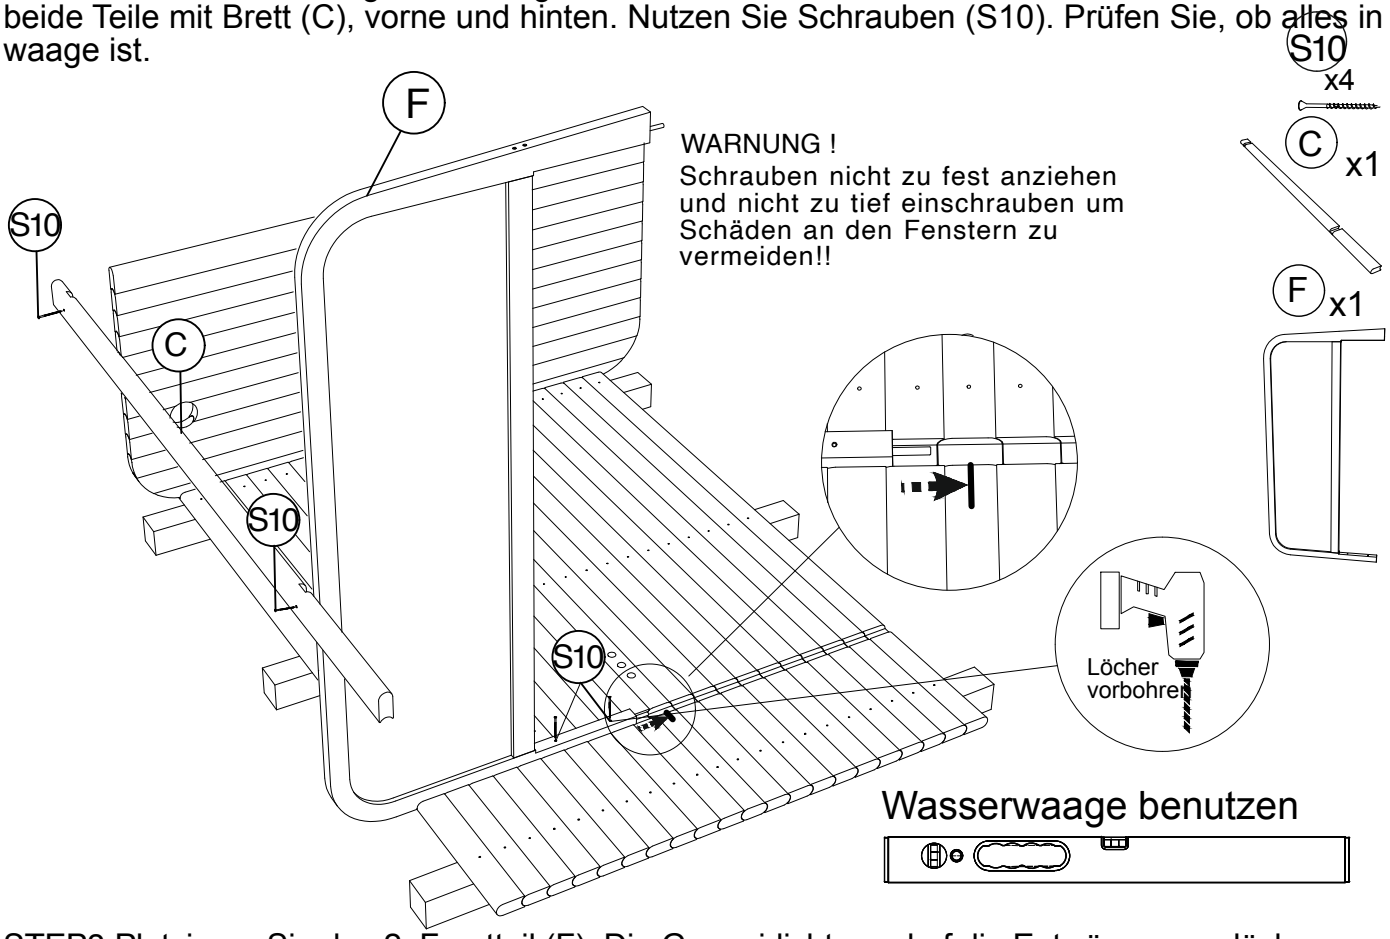

STEP8:Platzieren Sie das 2. Frontteil (F). Die Gummidichtung darf die Entwässerungslöcher nicht abdecken. Schieben Sie beide Teile zusammen, so dass sie oben + unten zusammen kommen. Fixieren Sie an der Schwelle mit Schrauben (S10). Löcher vorbohren. Stellen Sie sicher, dass alles in waage ist. Schrauben Sie die Metallklammer oben auf die beiden Teilen um sie zusammen zu fügen.

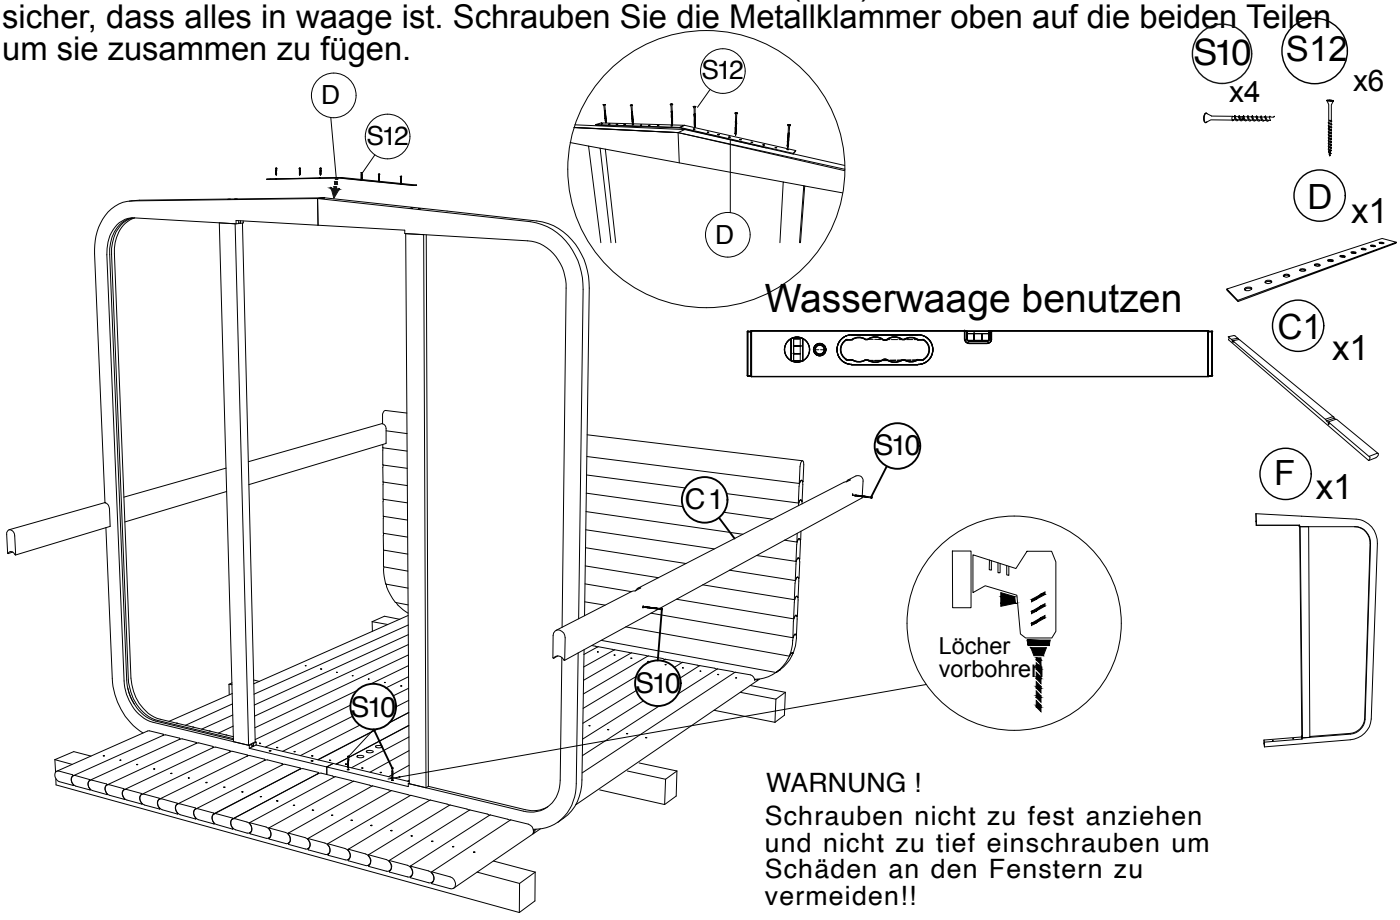

STEP 9: Fixieren Sie 12 Bretter (C; C1) an beiden Seiten mit Schrauben (S10). Benutzen Sie den Gummihammer um die Bretter dichter zusammen zu bringen. Benutzen Sie den Schaum zwischen jedem Brett. Bretter montieren bis hinauf zum obersten Brett des unteren Teils der Rückwand (V).

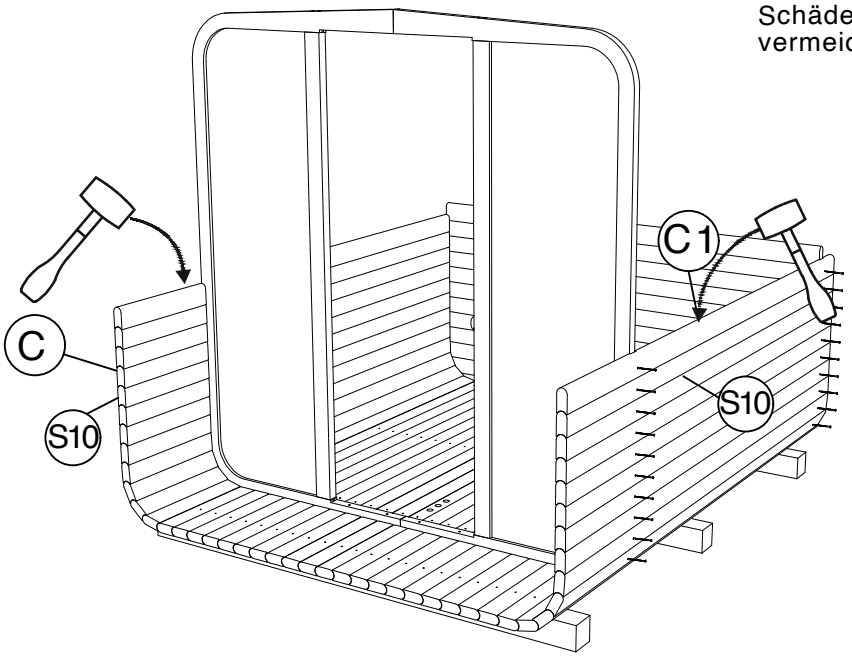

WARNUNG !
Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief einschrauben um Schäden an den Fenstern zu vermeiden!!

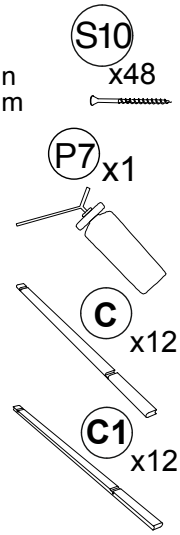

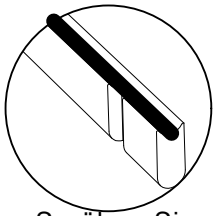

Sprühen Sie Schaum über gesamte Länge des Bretts.



STEP 10: Kleben Sie Klebeband entlang der Ecken der Rückwand mit Fenster (V1) resp. Ohne (V3).



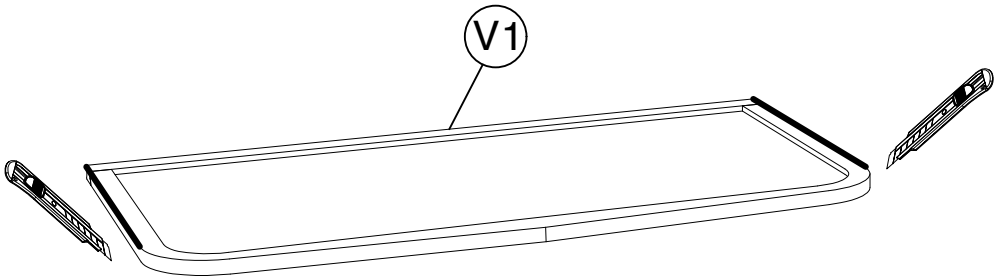

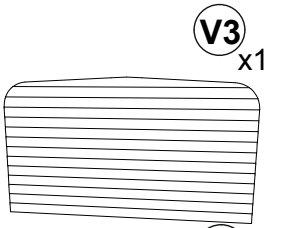

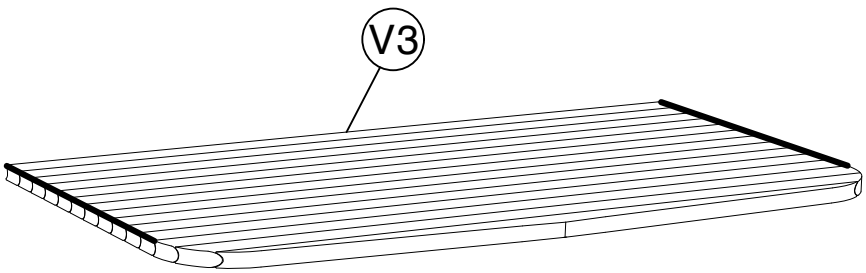

STEP 11: Montieren Sie das Panoramafenster (V1) oder Rückwandteil (V3) vorsichtig. Benutzen Sie den Schaum zwischen den beiden Teilen. Platzieren Sie es auf dem unteren Teil (V). Prüfen Sie ob alles in waage ist und das die Seitenenden gleich zum unteren Teil sind. Eine Person hält die beiden Teile fest und die andere Person fixiert/versetzt das seitliche Haltebrett an die obere Rundung mit den Schrauben (S10). Sichern Sie das Teil (V1 oder V3) an beiden Rundungen mit 2 Schrauben (S4).

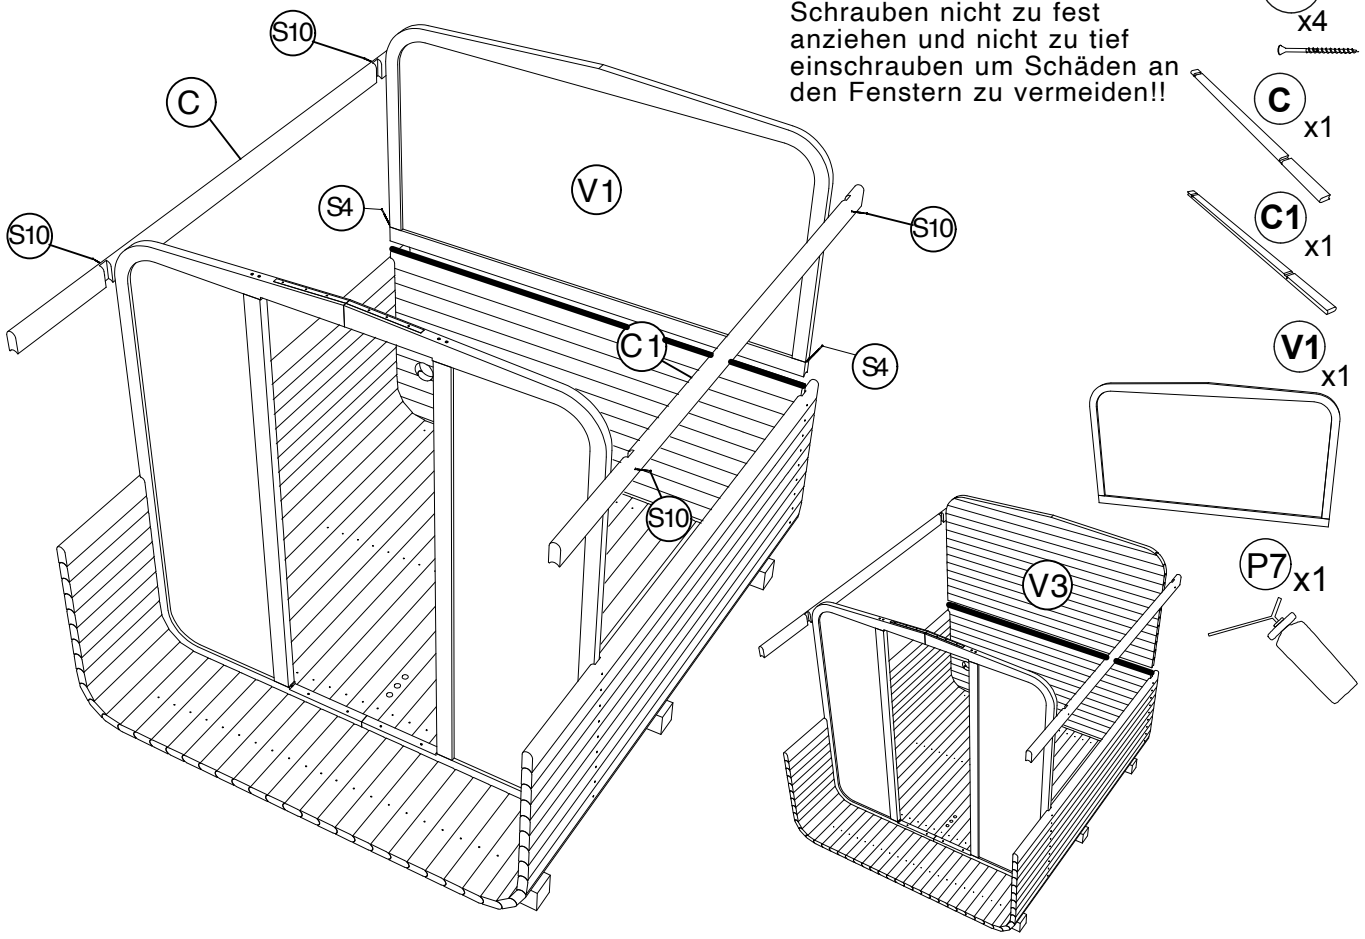

STEP 12: Montieren Sie 24 Bretter (C; C1) an beiden Seiten mit Schrauben (S10). Benutzen Sie den Gummihammer um die Bretter dichter zusammen zu bringen. Benutzen Sie den Schaum zwischen jedem Brett. Bretter montieren bis hinauf zum Dach.

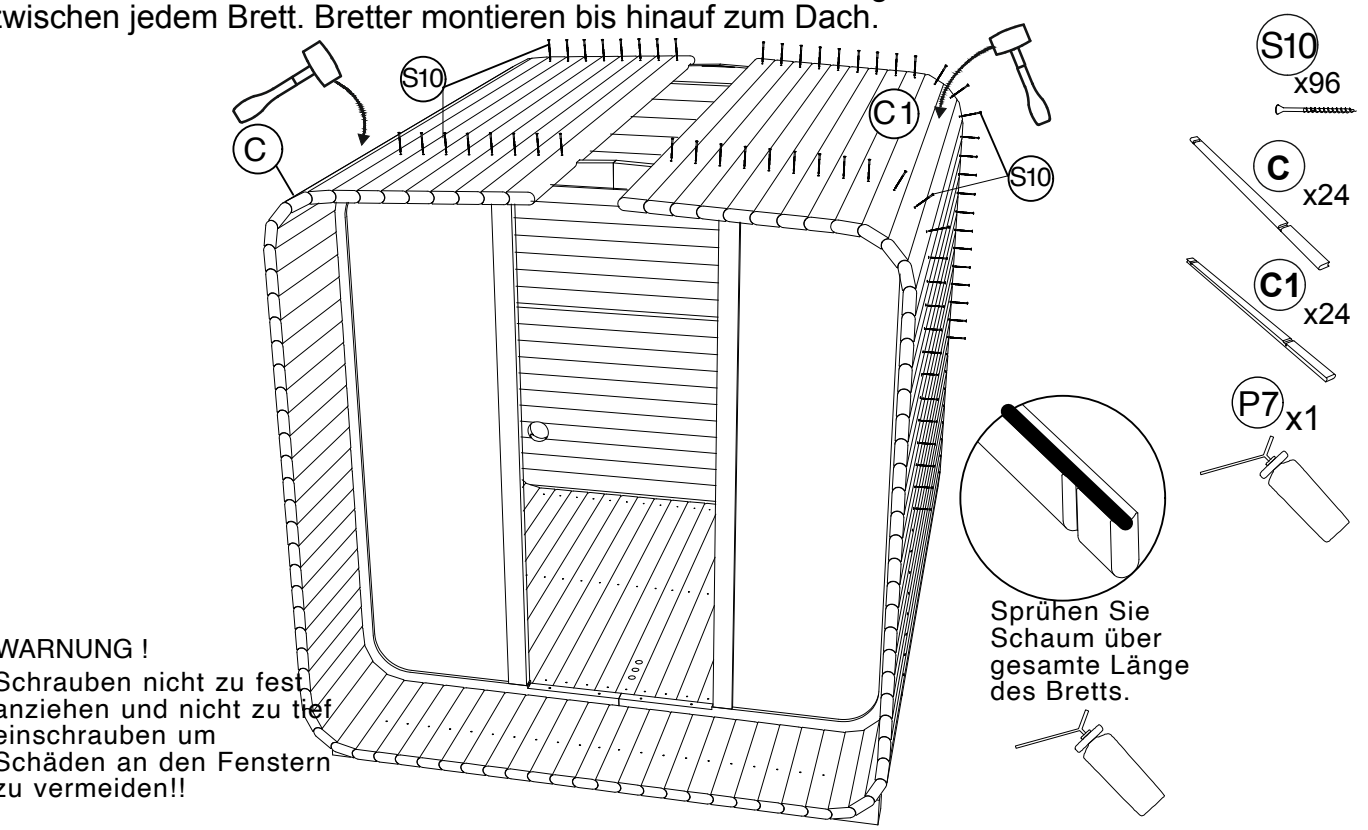

STEP 13: Dach mit Brettern (C; C1) und Endbrettern(H) fertig stellen. Wenn notwendig, schmalere Bretter nutzen (H1) um evtl. entstandene Lücke zu Schlussbrett (H) zu schliessen. Schaum über die gesamte Bretterlänge benutzen. Prüfen Sie, dass die Mitte des Daches ordentlich und dicht gefüllt ist, dann mit Schrauben (S10) fixieren.

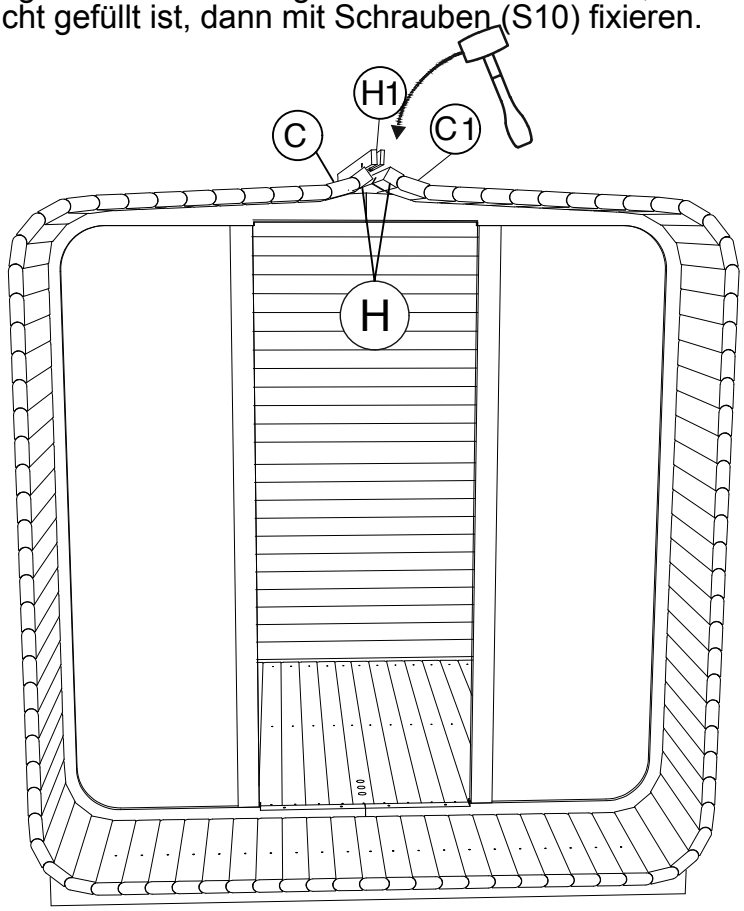

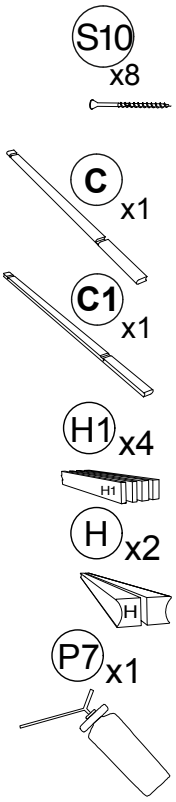

STEP 14 Montieren Sie das Lüftungsgitter von aussen über die Lüftungsöffnung.

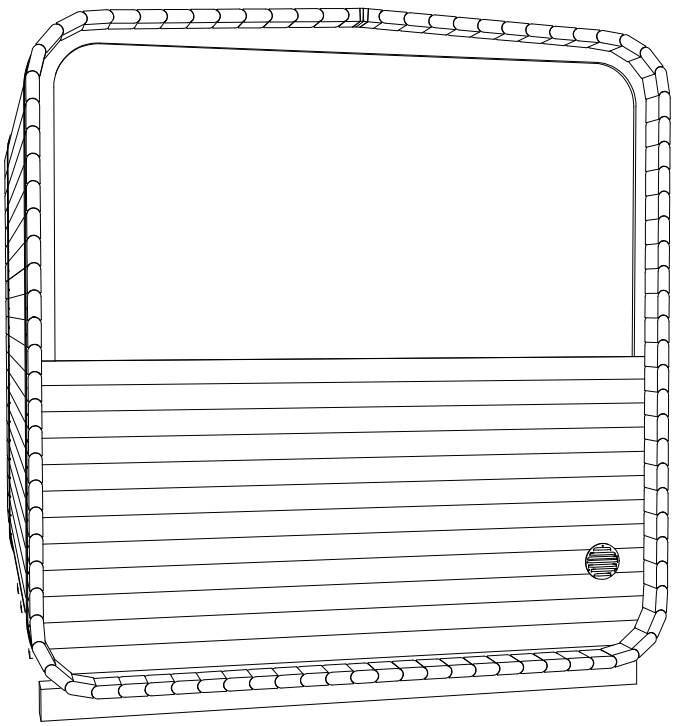

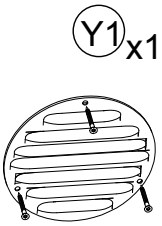

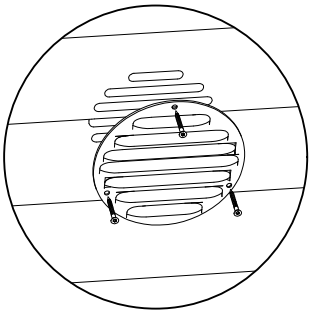

STEP 15: montieren Sie die Spannbänder über die Schraubenköpfe. **Schrauben (S9) müssen so platziert werden wie im Bild gezeigt**, dann festziehen. Die Bänder müssen gleichmässig und gerade rund um die Sauna gespannt sein; 100mm von der Rück- und 500mm von der Vorderwand. Spannbänder so lange festziehen, bis ein fester Widerstand spürbar ist. Bänder nach ein paar Tagen nachspannen.

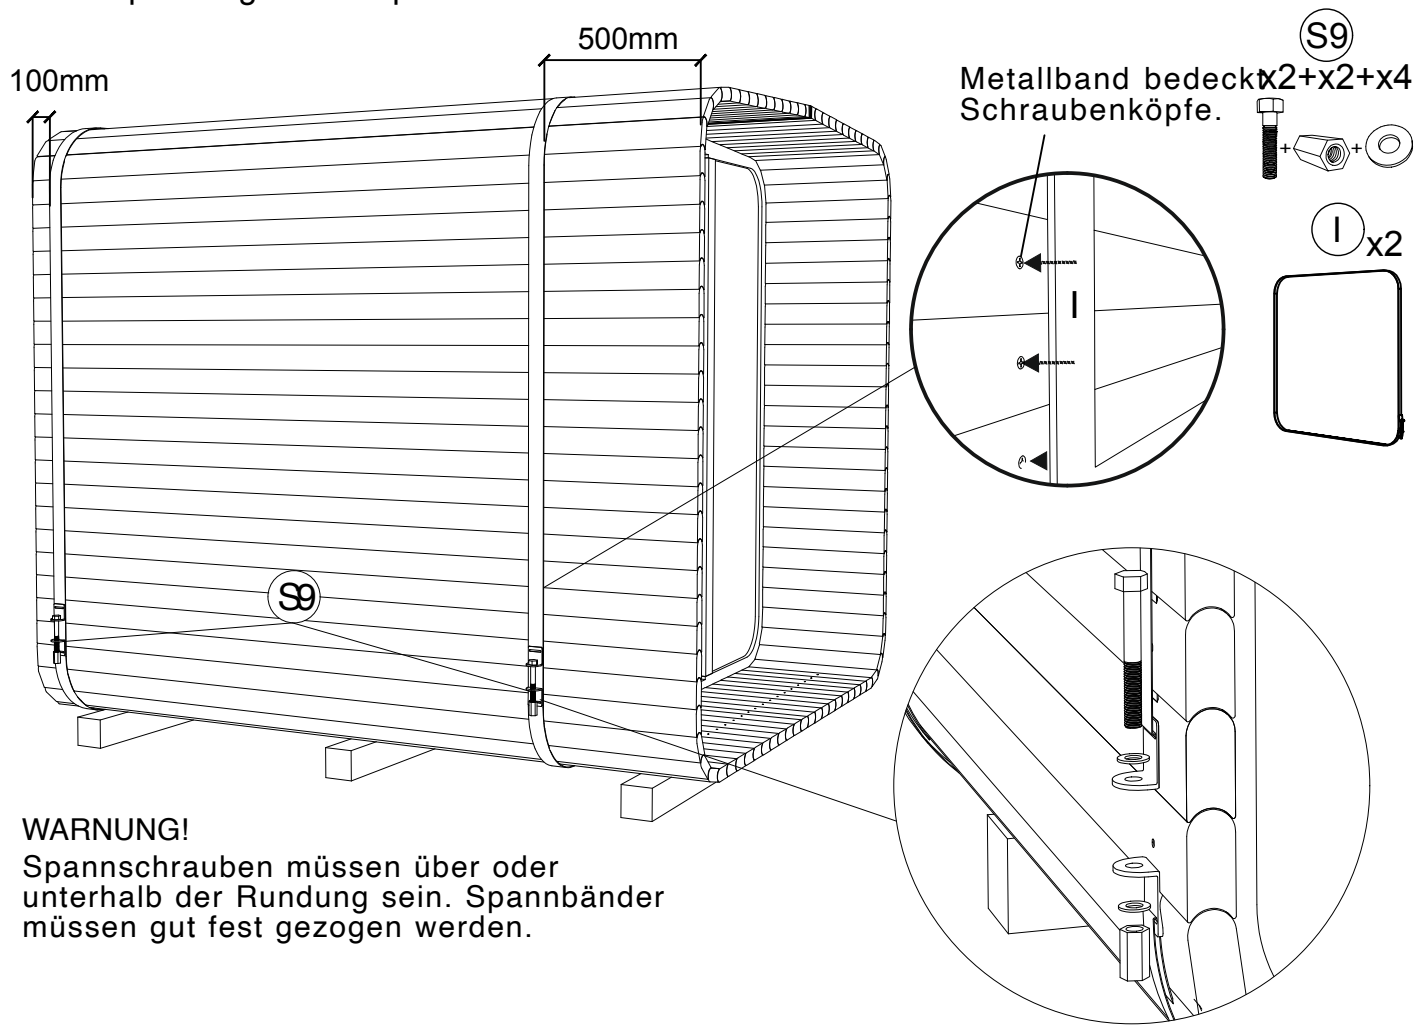

WARNUNG!
Spannschrauben müssen über oder unterhalb der Rundung sein. Spannbänder müssen gut fest gezogen werden.

STEP 16: montieren Sie die Tür (F2). Stellen Sie die Tür auf die Schwelle und legen Sie den Rahmen mittig in die Öffnung. Fixieren Sie die Tür mit Klammern oder die 2. Person hält die Tür fest.

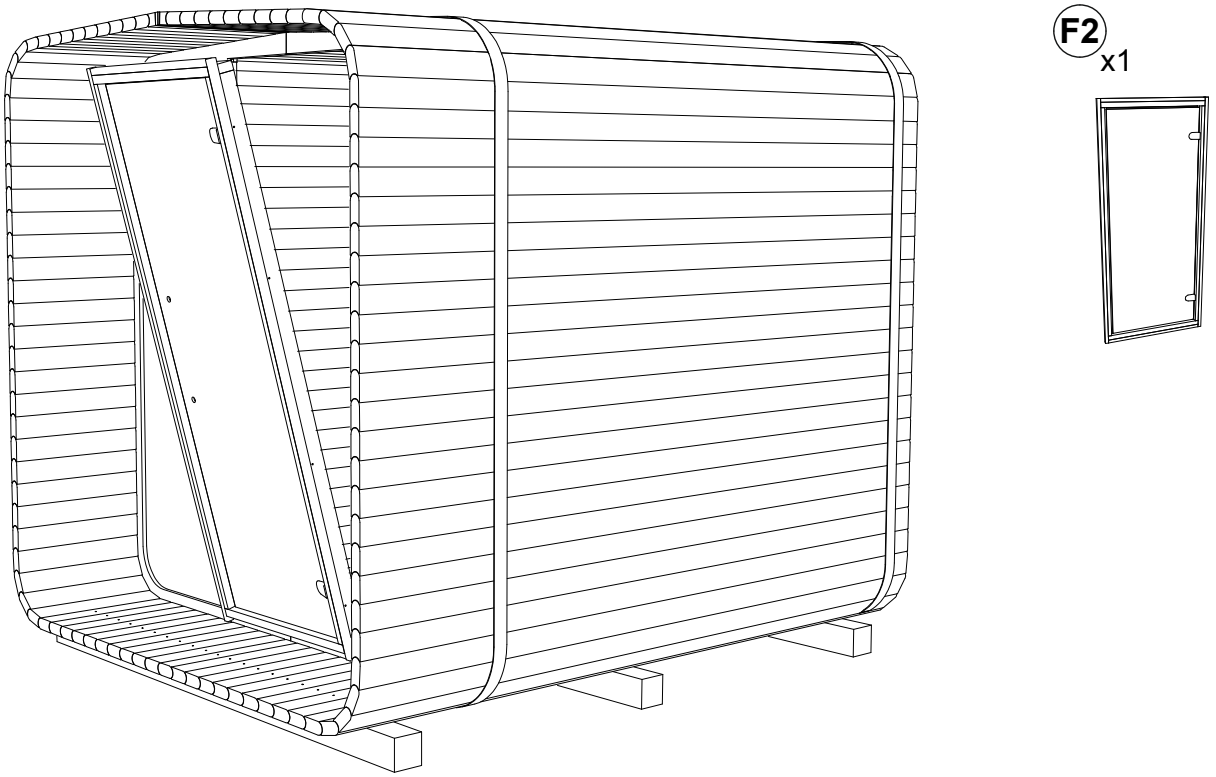

STEP 17: Stecken Sie Abstandhalter in die Lücke zwischen Türrahmen und Vorderwand wo die Schrauben platziert werden. Kombinieren Sie die Abstandshalter um die beste Breite zu erhalten. Abstandshalter müssen eng sitzen.

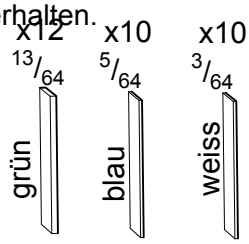

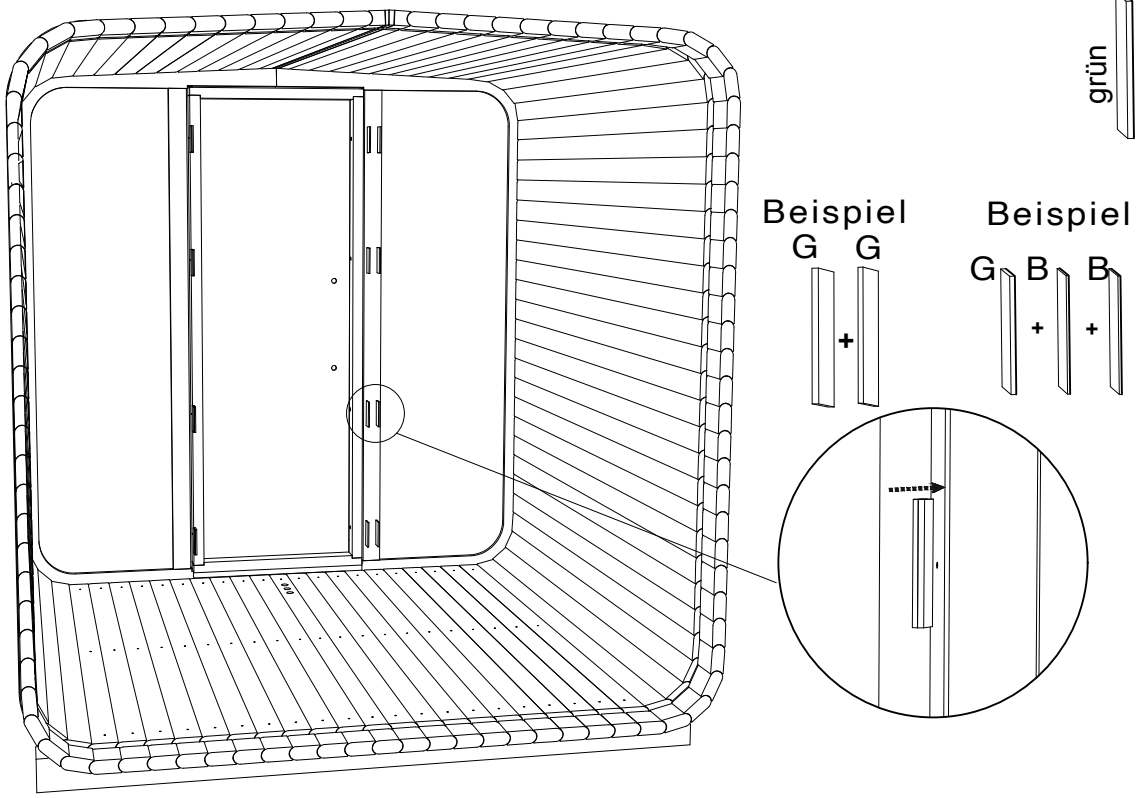

STEP 18: Fixieren Sie eine Seite des Türrahmens mit Schrauben (S14), leicht nach aussen bei den Abstandhaltern. Dann die Abstandhalter an einer anderen Stelle platzieren. Kombinieren Sie die Abstandhalter (siehe oben) um die notwendige/optimale Breite zu erhalten. Abstandhalter müssen eng sitzen und dürfen nicht lose herunterfallen bevor die Türe mit Schrauben (S14) fixiert ist. Prüfen Sie die Türe - beide Seiten müssen gerade und weder nach innen noch nach aussen gebogen sein.



Wasserwaage benutzen



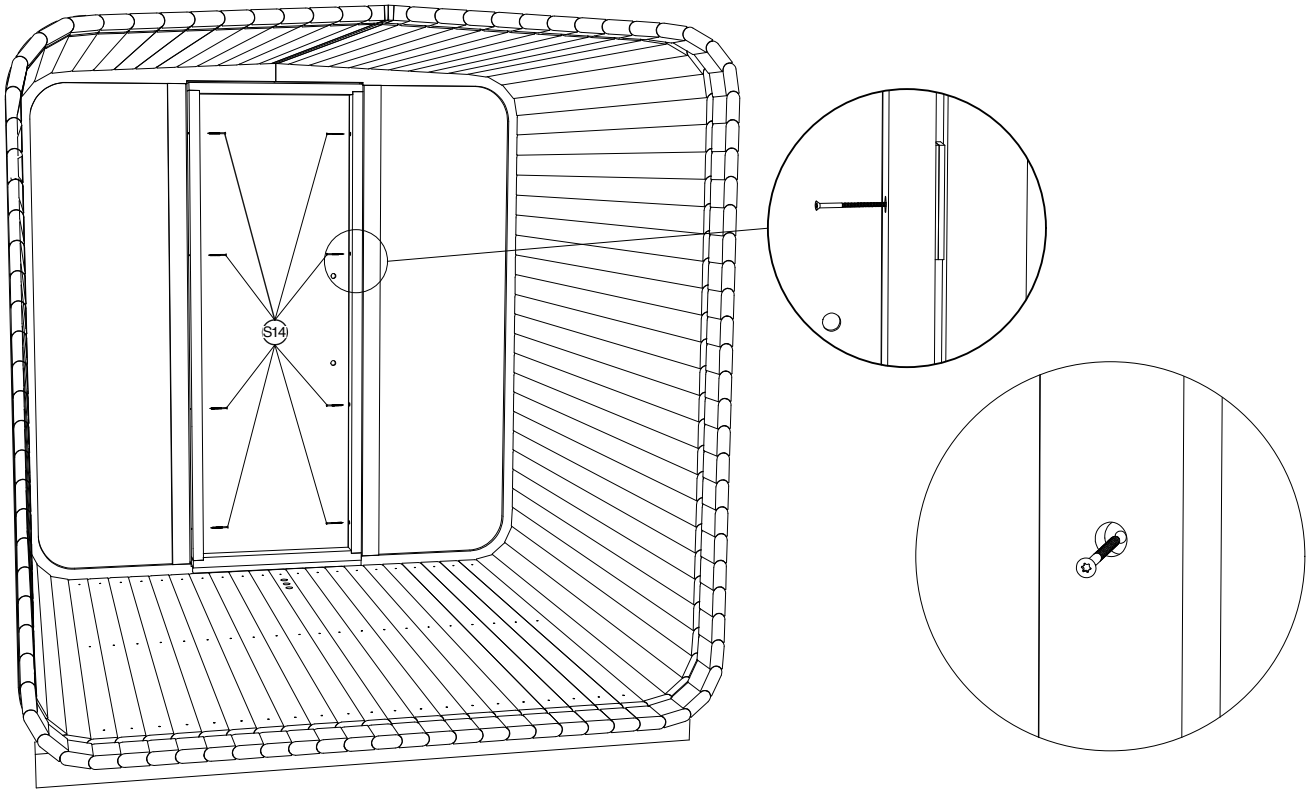

STEP 19: Sprühen Sie Schaum rund um den Türrahmen und lassen Sie ihn trocknen. Überschüssiger Schaum lässt sich leicht entfernen wenn Sie ihn nicht anfassen während er trocknet. Montieren Sie die Türleisten an beiden Seiten und über der Türe mit Schrauben (S11).

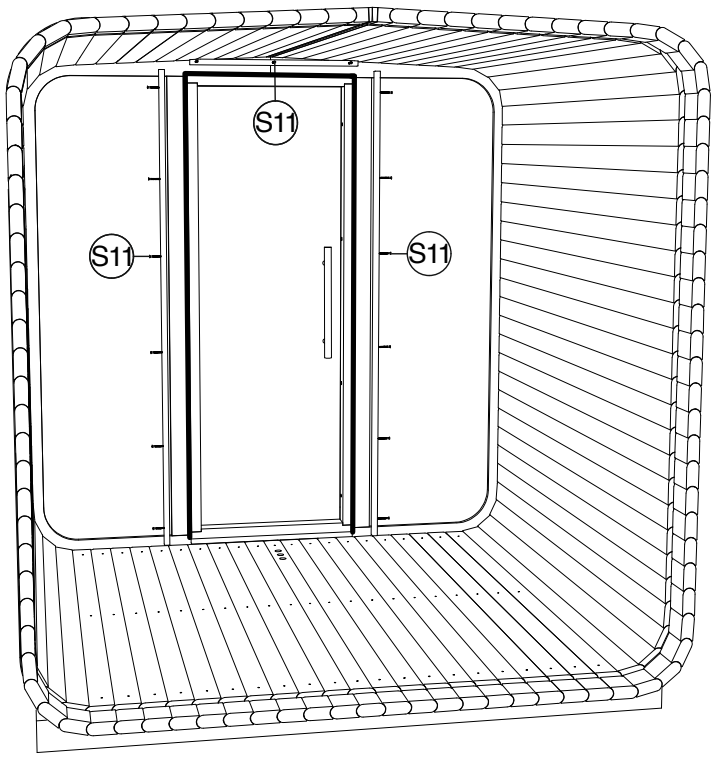

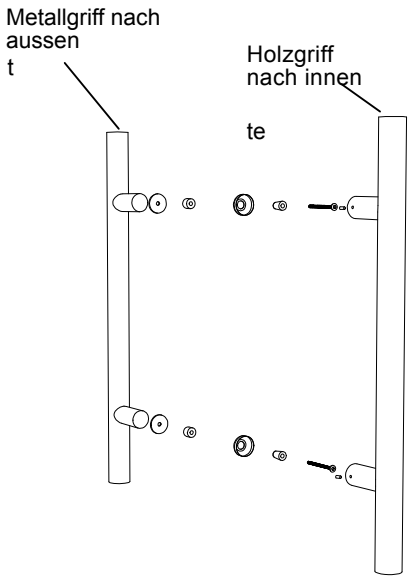

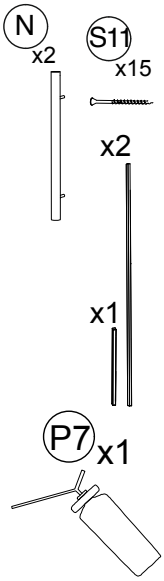

STEP 20: montieren Sie die Bankbeine (J1) mit Schrauben (S6). Messen Sie wie im Bild gezeigt. Prüfen Sie die Bankbeine um sicher zu stellen, dass alle richtig im Winkel sind.

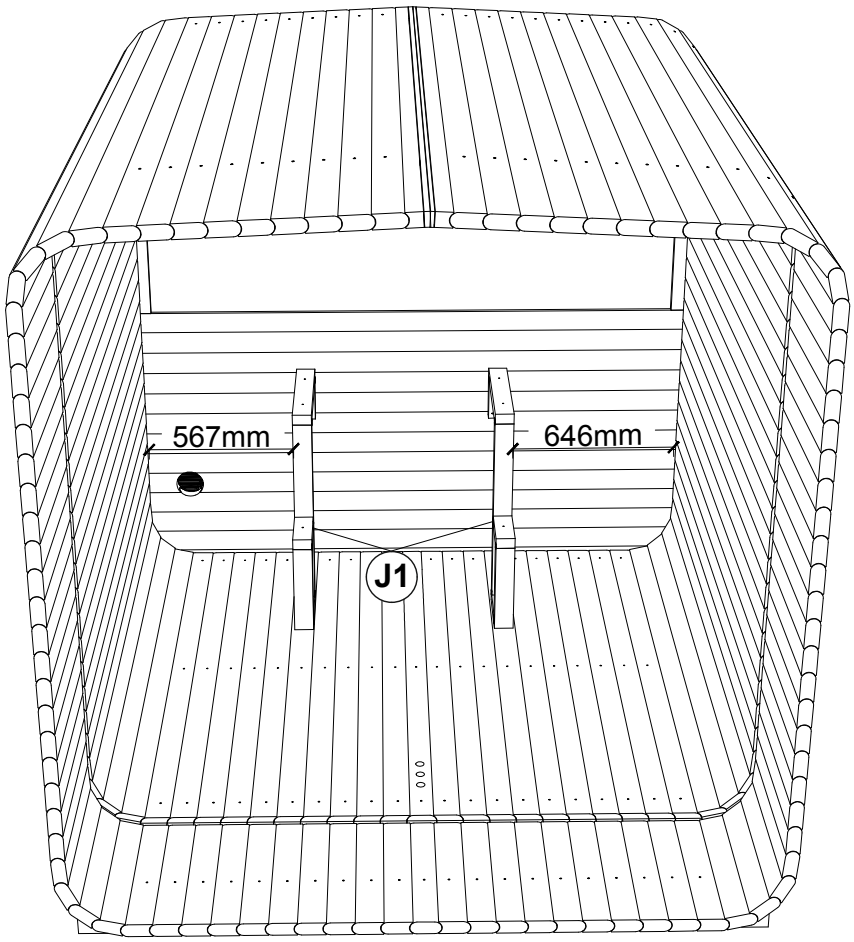

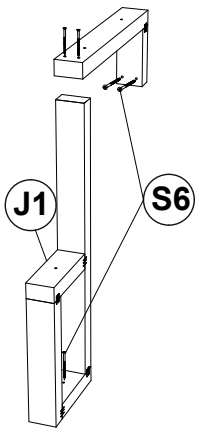



Wasserwaage benutzen



STEP 21: Platzieren Sie die lange Saunabank oben auf den Bankbeinen. Dann montieren Sie die Bankauflagen an den Seitenwänden auf der gleichen Höhe wie die Bankbeine mit S6 Schrauben. Lassen Sie eine Lücke von 20 mm zur Rückwand. Fixieren Sie die Bank (J1) und Bankstufe (J5) mit (S6) Schrauben.

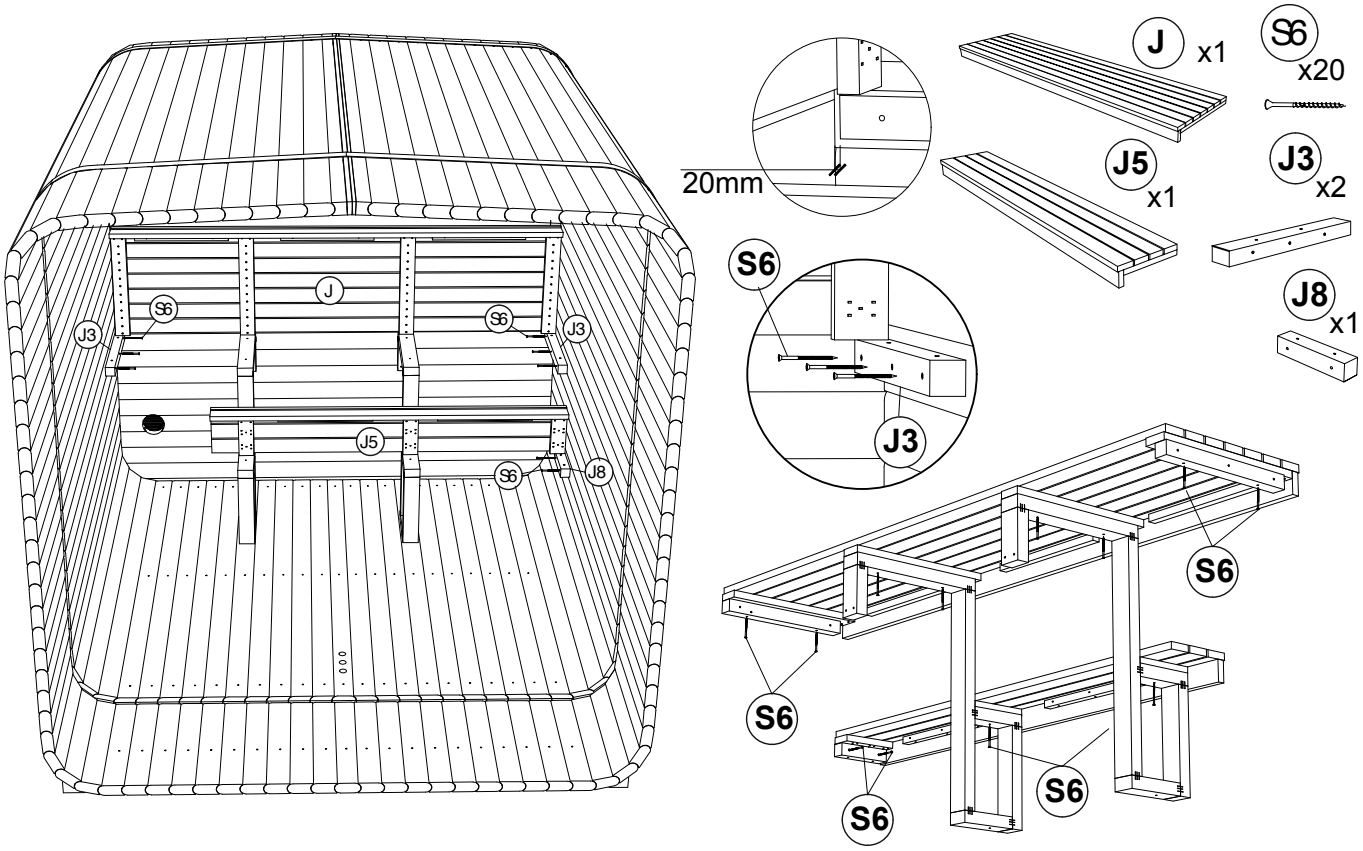

STEP 22: montieren Sie die Bankbeine (J6) mit Schrauben (S6). Messen Sie wie im Bild gezeigt. Prüfen Sie die Bankbeine um sicher zu stellen, dass alle richtig im Winkel sind.

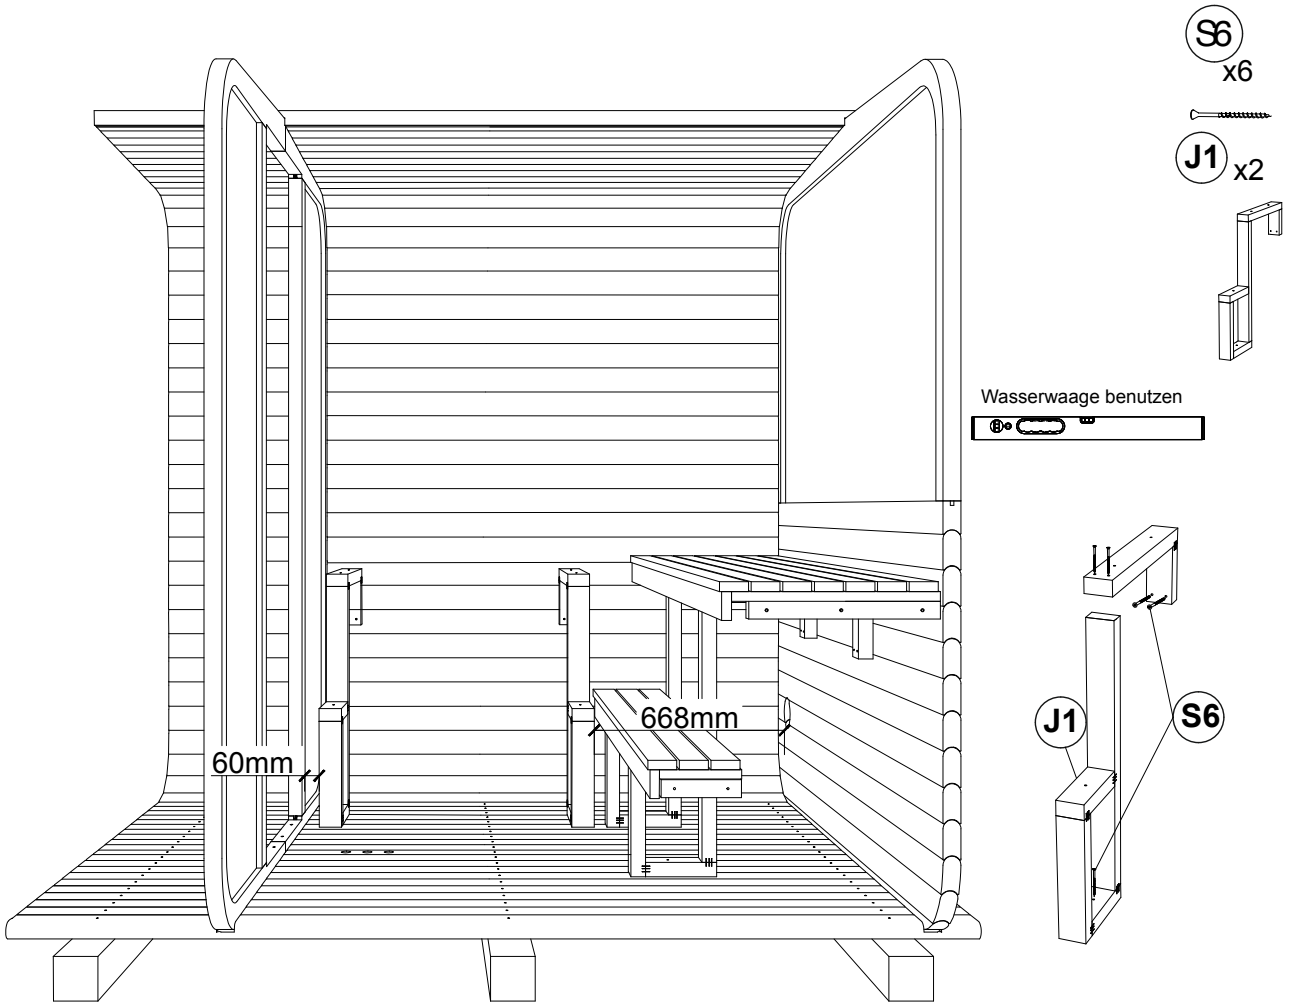

STEP23: montieren Sie die Sanaunbank (J4) auf den Bankbeinen (J6) mit Schrauben (S6). Bankbretter müssen mit der Oberseite der Bankbeine übereinstimmen. Fixieren Sie die Bankstufe (J7) mit (S6) Schrauben.

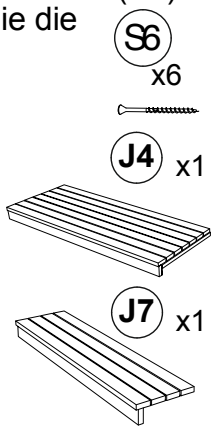

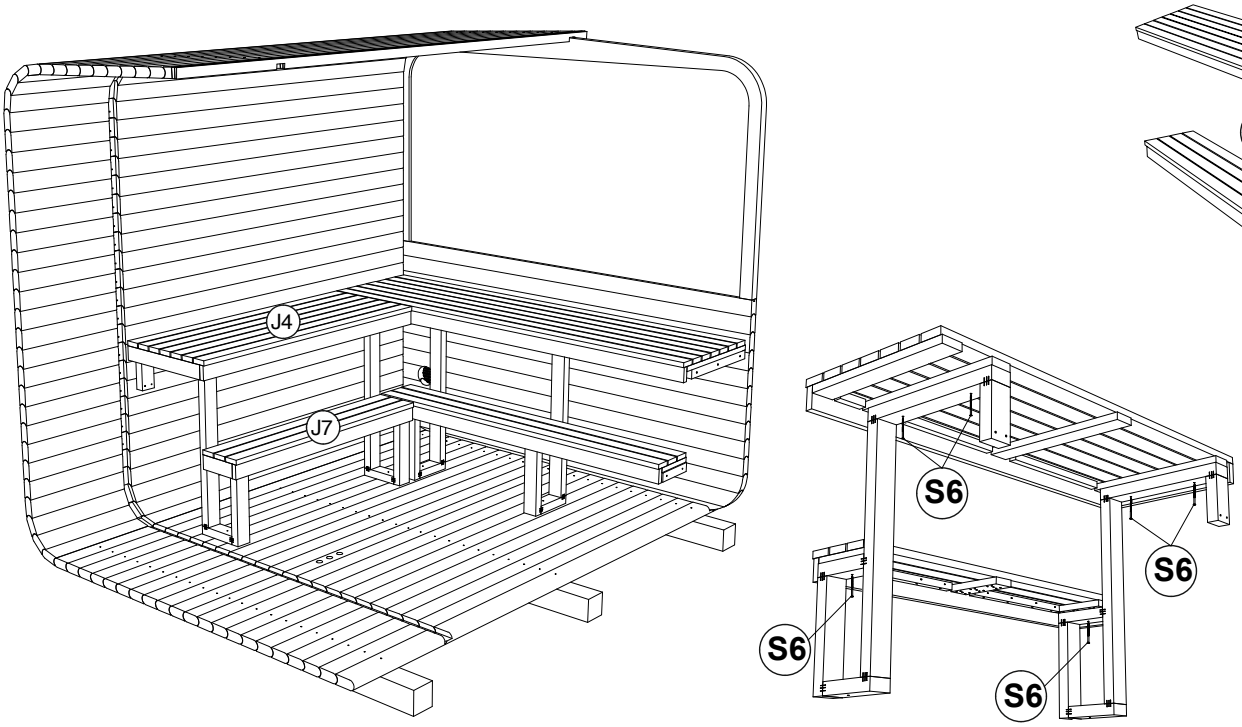

STEP24:montieren Sie das Deckenbrett (O) in der Mitte der Decke, Löcher für Schrauben (S5) vorbohren. Saunaboden (L) auflegen.



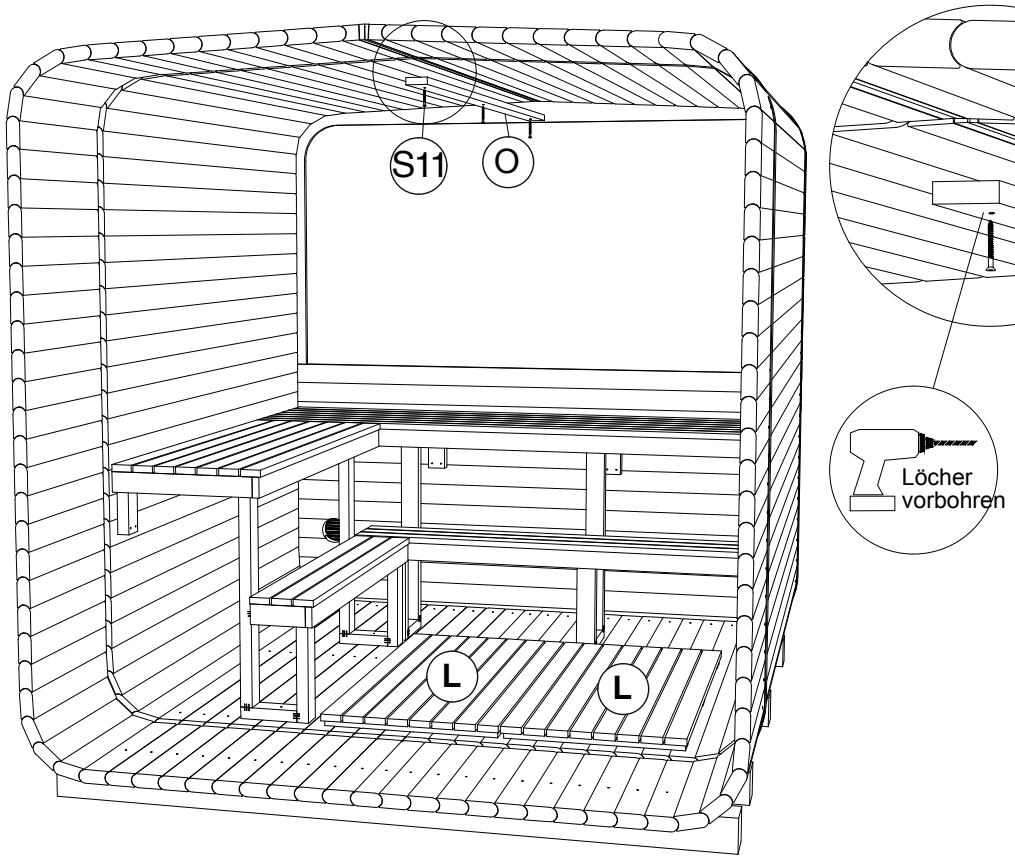

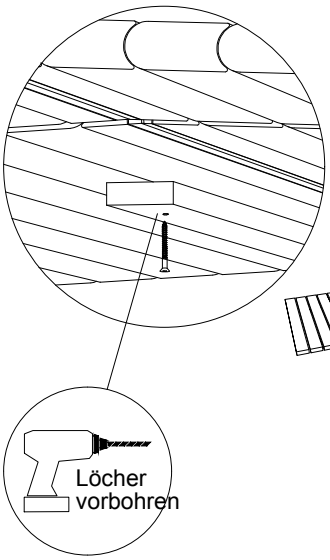

STEP 25: montieren Sie die Rücklehne (J2) vor dem Panoramafenster 1500 mm oberhalt der Saunabank. Dann montieren Sie die Lehnenbretter (J6) in der gleichen Höhe wie (J2). Schraubenlöcher vorbohren.

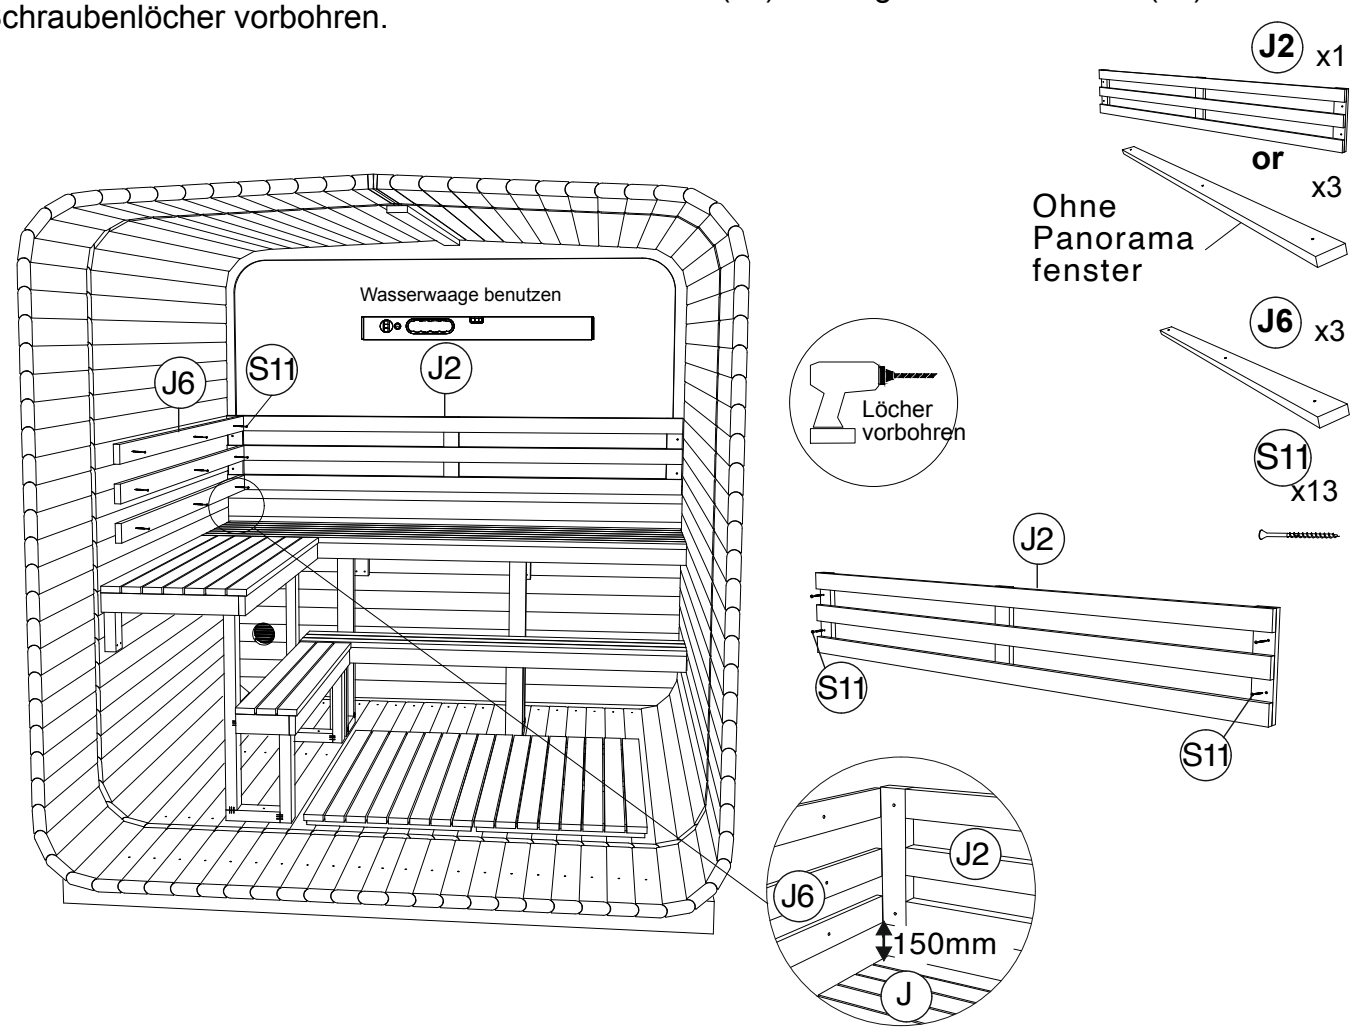

STEP26: montieren Sie 2 Bankbeine (K1). Montieren Sie die Verandabänke (K) mit Schrauben (S6).

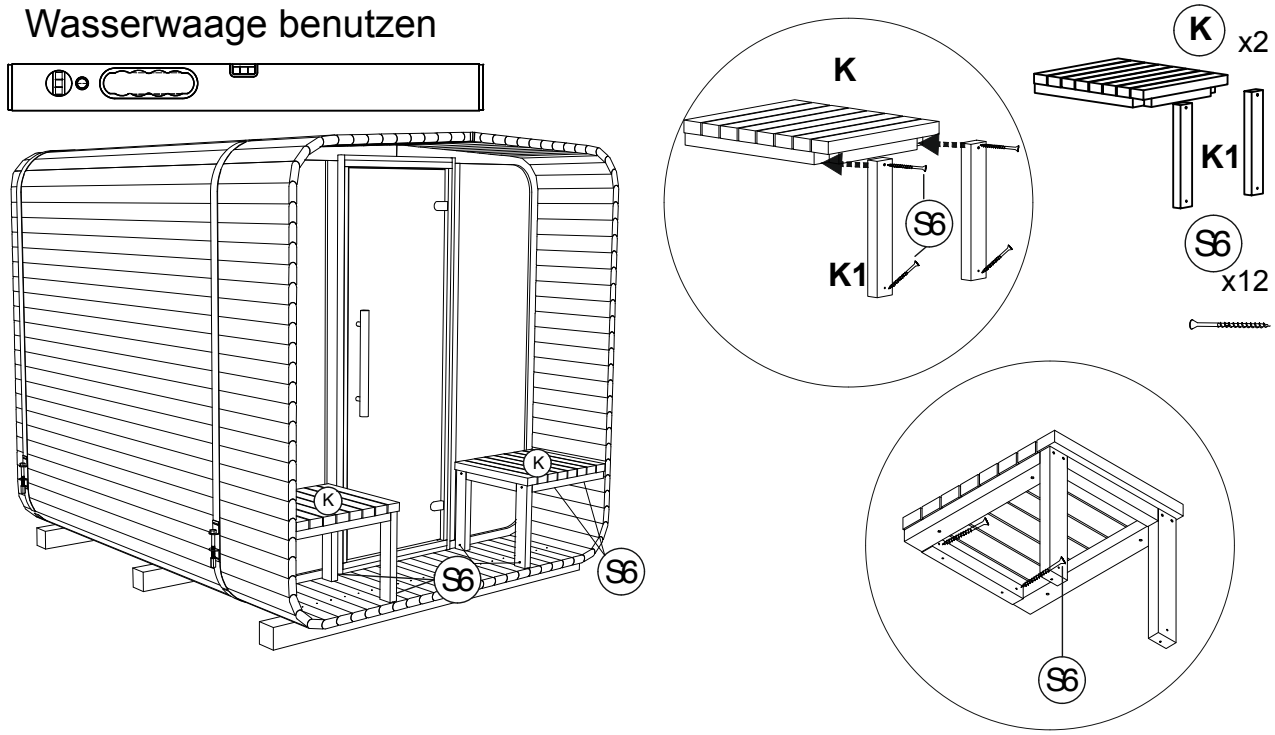

STEP 27: Montieren Sie das Deckenbrett(O1) in der Mitte der Decke mit Schrauben (S11). Saunaboden für aussen (L1) vor die Saunatüre legen.

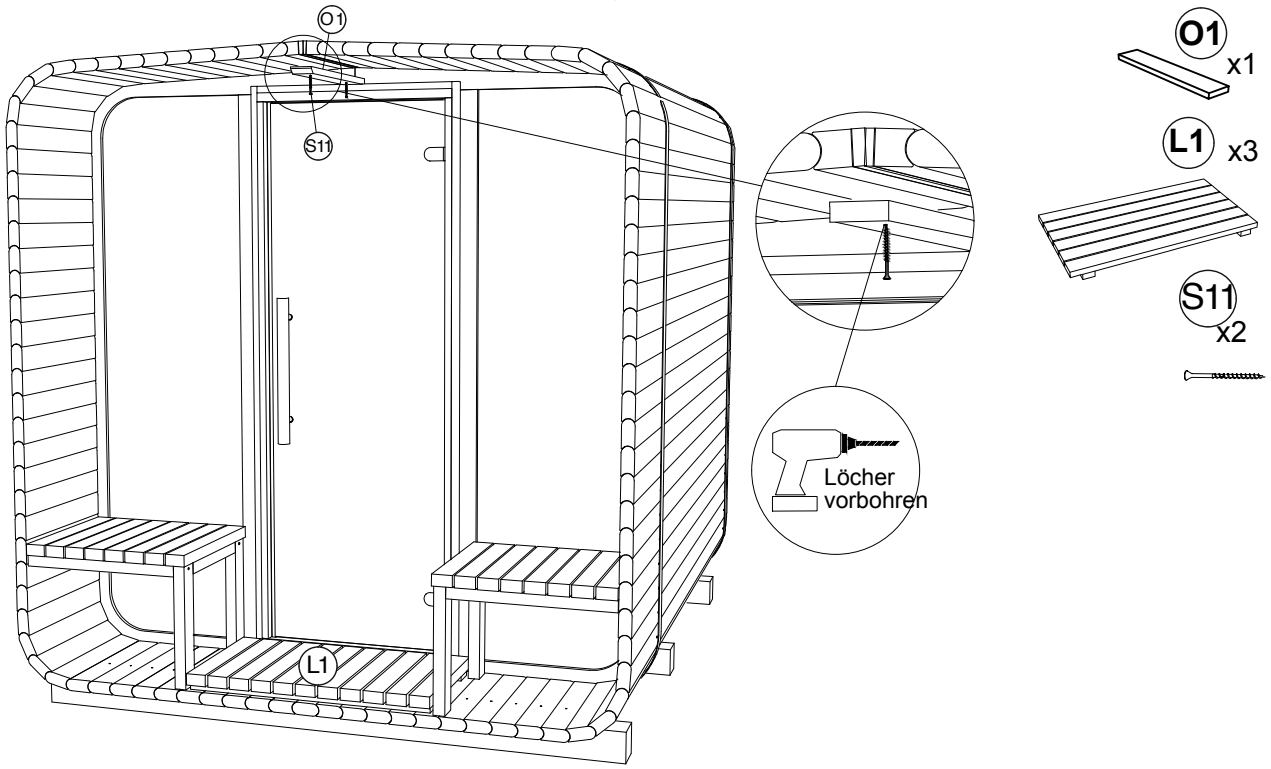

STEP 28: Legen Sie die Dachunterlage gleichmässig zu beiden Seiten auf. Überstand 40 mm über die Vorder- und Rückseite. Tackern Sie die Unterlage an Vorder- + Rückseite fest. Überstand abschneiden, falls notwendig.

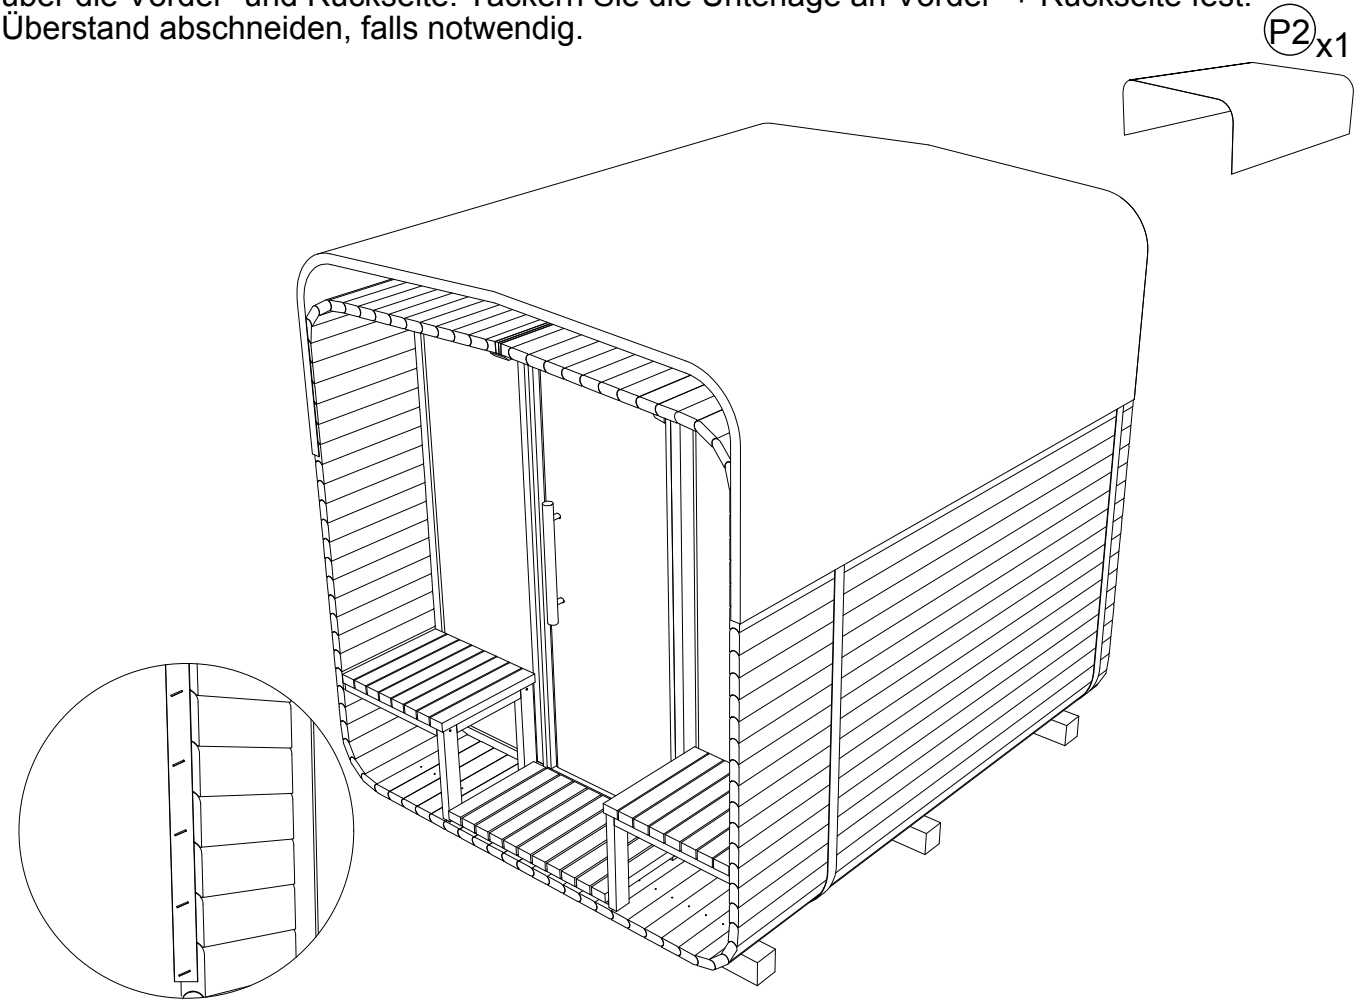

STEP 29: Fixieren Sie die Holzleisten (Z1) mit Schrauben (S7) am unteren Ende der Dachunterlage. Die Anzahl der notwenigen Schrauben ist vom Saunamodell abhängig.

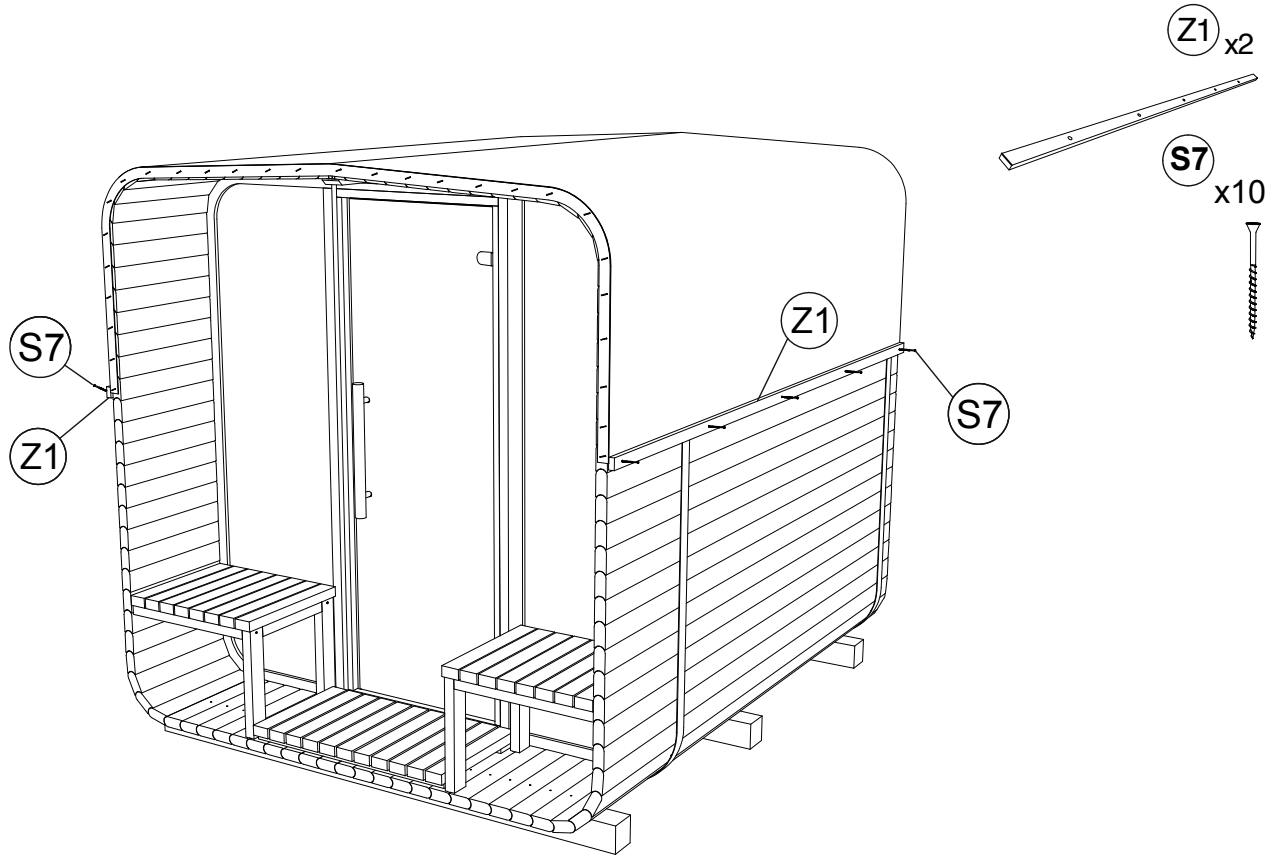
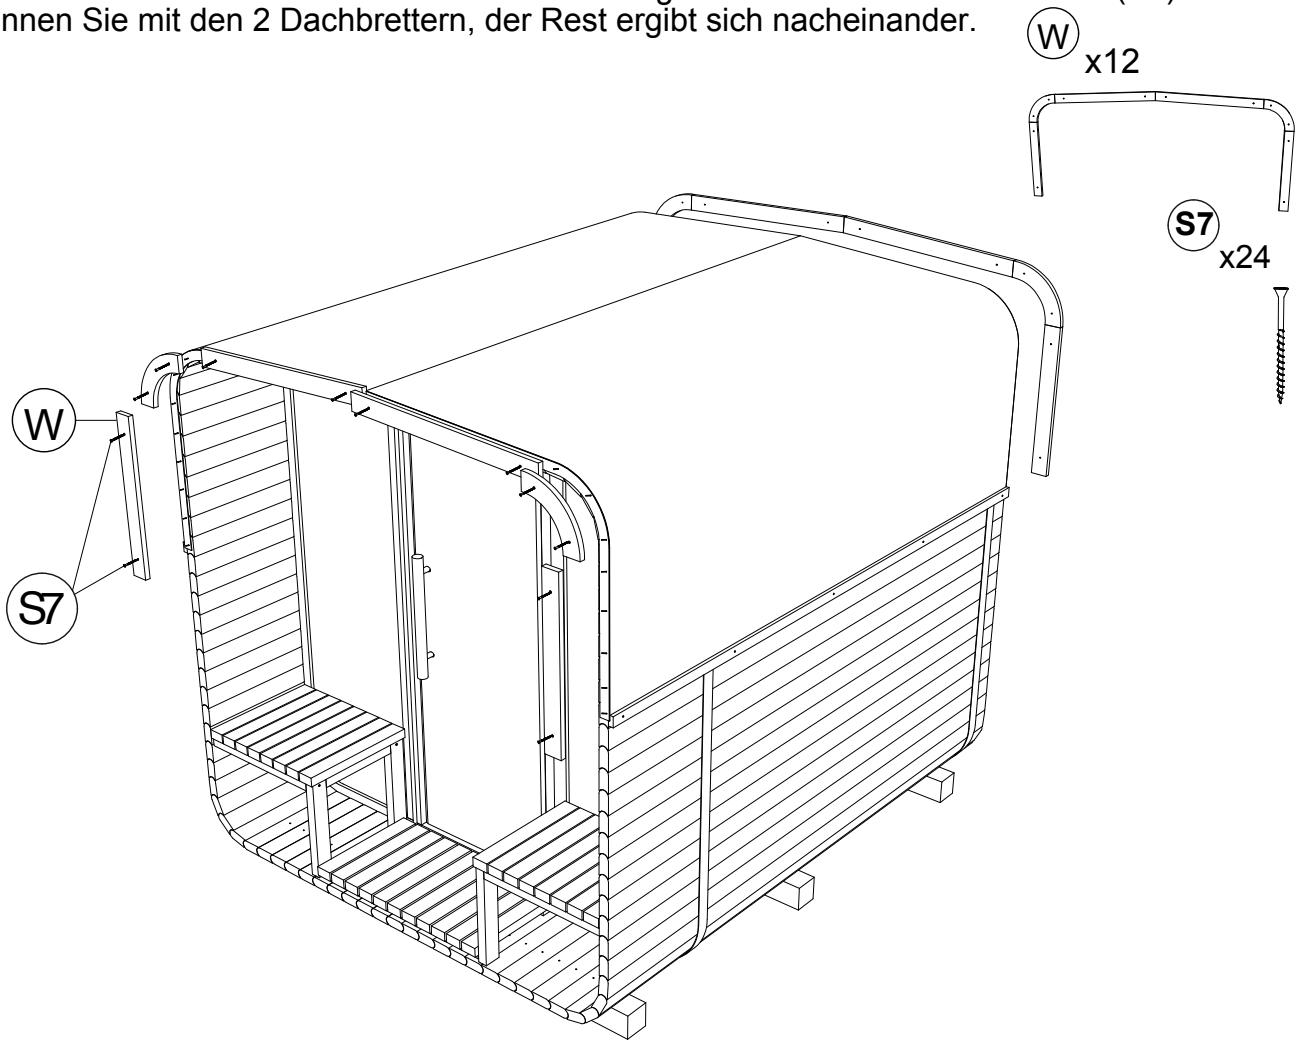
STEP 30: montieren Sie die dekorative Umrandung vorne + hinten mit Schrauben (S7). Beginnen Sie mit den 2 Dachbrettern, der Rest ergibt sich nacheinander.