



MONTAGE- ANLEITUNG

HT125702 E

OVAL Badefass



Bild zeigt Teile. **NOTIZ!** Bänke sind nur in einigen Modellen enthalten.



Legen Sie den Sockel mit der Unterseite nach oben und montieren Sie die Stützbeine. **NOTIZ!** Zum Schutz der beschichteten Oberfläche den Schaumstoff darunter auslegen.



Montieren Sie die Stützbeine, es gibt vorgebohrte Löcher zur Befestigung der Beine, die bereits auf der Basis markiert sind.



Drehen Sie die Basis um. **NOTIZ!** Auf der Basis befinden sich 4 Markierungen, die zeigen, wo die Seitenmodule platziert werden müssen.

Wenn Ihr Whirlpool mit einer Holzheizung ausgestattet ist, wird das untere Rohr folgendermaßen installiert:



Bild zeigt Teile. Das Bild zeigt auch an, auf welcher Seite das Seitenmodul mit Löchern platziert werden soll. Legen Sie das Rohr unter den Boden und schrauben Sie das Ventil mit dem mitgelieferten Holzwerkzeug fest.

Montageanleitung HT125702 oval

AUFMERKSAMKEIT! Tragen Sie Silikon auf die Fäden auf.



Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug aus Holz, um das Drainageventil festzuschrauben. **NOTIZ!** Tragen Sie Silikon auf die Fäden auf. Schrauben Sie den Ventildeckel fest.



Befestigen Sie das erste Seitenmodul an der Basis, indem Sie die Markierungen an der Basis verwenden, um es richtig zu positionieren.

Montageanleitung HT125702 oval



Die Seitenmodule müssen der Außenlinie folgen, Vorsicht bei diesem Schritt!




Folgen Sie mit dem gegenüberliegenden Seitenmodul. Für diesen Job ist es hilfreich, eine helfende Hand zu haben.



Bringen Sie das dritte Modul an.




Bringen Sie schließlich das vierte Modul an.

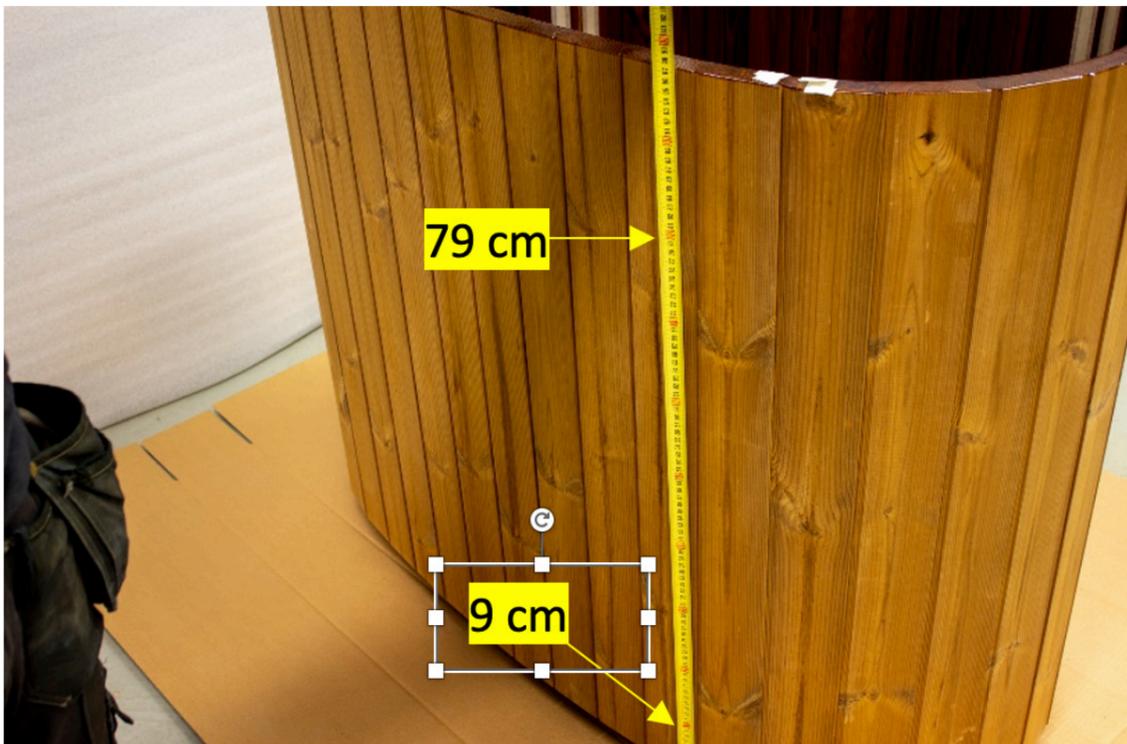

Bringen Sie Stütznägel (Stiftnägel) für die Edelstahlbänder in jeder Ecke des Whirlpools an. Messen Sie 9 und 79 cm von der Unterseite des Seitenmoduls. Dies dient dazu, dass die Bänder gleichmäßig angebracht werden können.



Legen Sie die Edelstahlbänder auf die Nägel und ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Abstand zwischen ihnen etwa 40 mm beträgt. Gehen Sie bei angezogener Schraube um die Wanne herum und klopfen Sie mit einem Gummihammer auf die Seiten, um die Module so auszurichten, dass die Bodennaht rundum gleich breit ist.

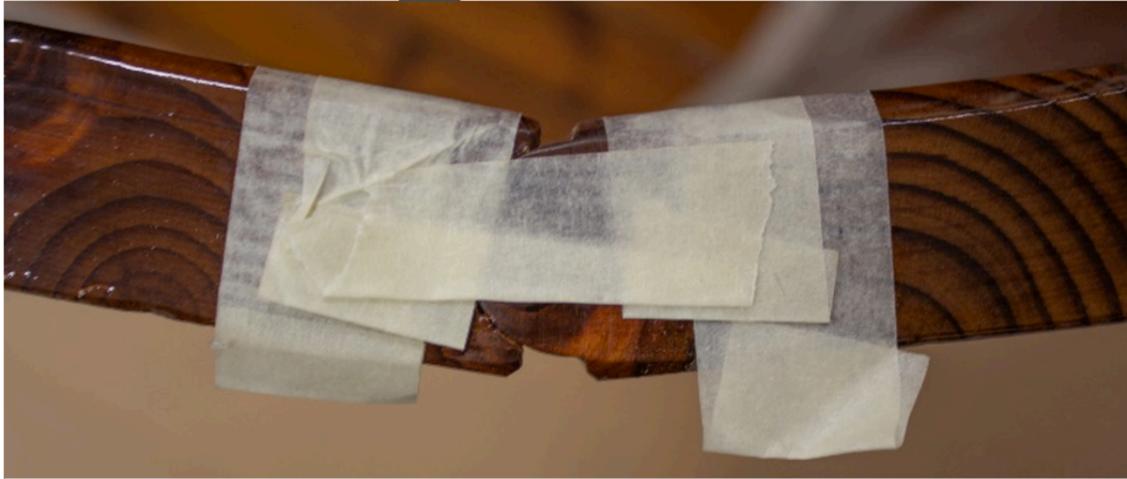

Bringen Sie ein bisschen zusätzliches Abdeckband oben an, wie das Bild zeigt, für eine schönere Naht.



Dichtmittel in der unteren Naht auftragen.



Tragen Sie Dichtmittel auf die Seitenmodulnähte auf.



Die Dichtmasse in der unteren Naht mit einem Spachtel ausstreichen




Schmieren Sie das Dichtmittel in der unteren Naht mit einem Finger aus. SPITZE! Sie können stattdessen einen Einweghandschuh verwenden.



Entfernen Sie das Abdeckband und lassen Sie die Nähte mindestens 12 Stunden trocknen.




Reiben Sie Stelle leicht und sauber mit Scotch-Brite ab für die Beschichtung

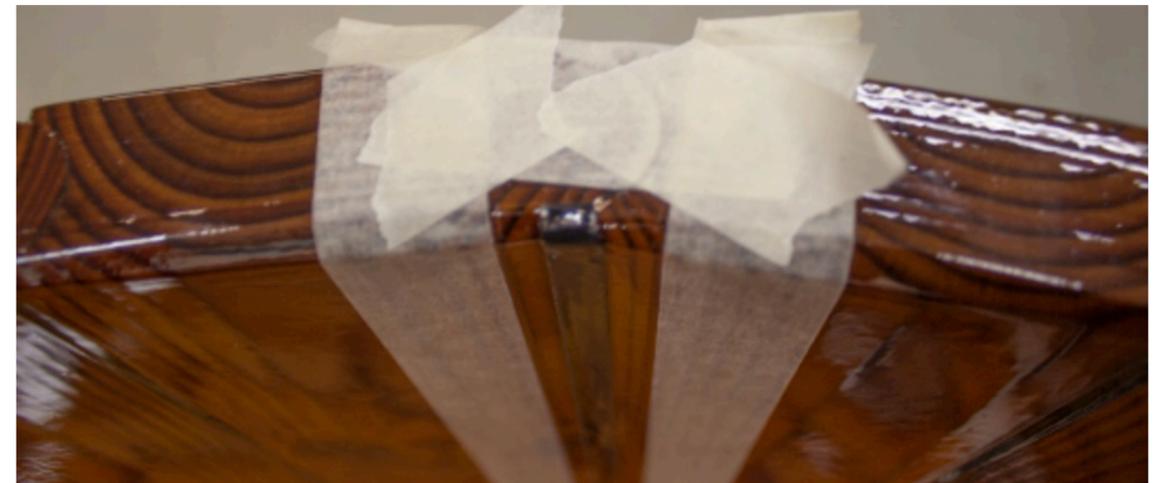

Maskieren Sie die Oberseite für einen schöner aussehenden Ende



Tragen Sie TubCoat auf die Nähte im Boden und an den Seiten auf.

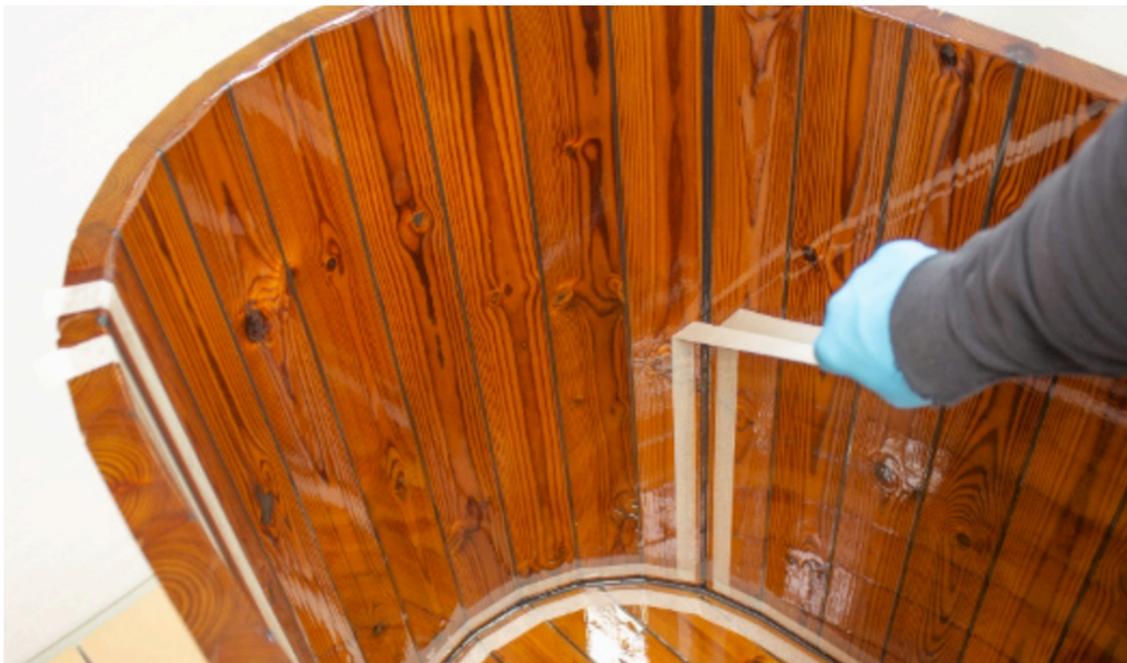

Nach 24-stündigem Trocknen wird eine zweite Schicht in gleicher Weise aufgetragen und das Abdeckband entfernt.





Wenn Sie eine Holzheizung haben, ist es jetzt an der Zeit, die Armatur für die Heizung zu montieren



Schrauben Sie den Beschlag fest.



Der Winkel der Armatur sollte nach unten zeigen.



Bringen Sie das Mischrohr an.

Wenn Ihr Whirlpool über Sitze verfügt, werden diese wie folgt montiert:



Montage des Sitzes. Verwenden Sie Silikon in den Löchern, bevor Sie sie anbringen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Loch eindringt, welches durch die Schraube entsteht.



Platzieren Sie die erste Stütze an der durch den Pfeil angezeigten Stange. Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer vor und schrauben Sie alle Teile in die Seiten. Siehe Bild auf der letzten Seite für weitere Details.



Platzieren Sie den ersten Sitz, die mitgelieferten Abstandshalter helfen, den Sitz richtig auszurichten. Überprüfen Sie, ob der Sitz zur Basis hin eben ist.



Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer vor und schrauben Sie den Sitz mit vier Schrauben fest. Vergessen Sie nicht, die mitgelieferten Unterlegscheiben zu verwenden!




Fahren Sie mit dem nächsten Sitz fort, verwenden Sie die Teile wie auf dem Bild gezeigt und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.



Nachdem alle Sitze zusammengebaut sind, verschließen Sie die Löcher mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen. Der Sitz auf der anderen Seite wird auf die gleiche Weise zusammengebaut.



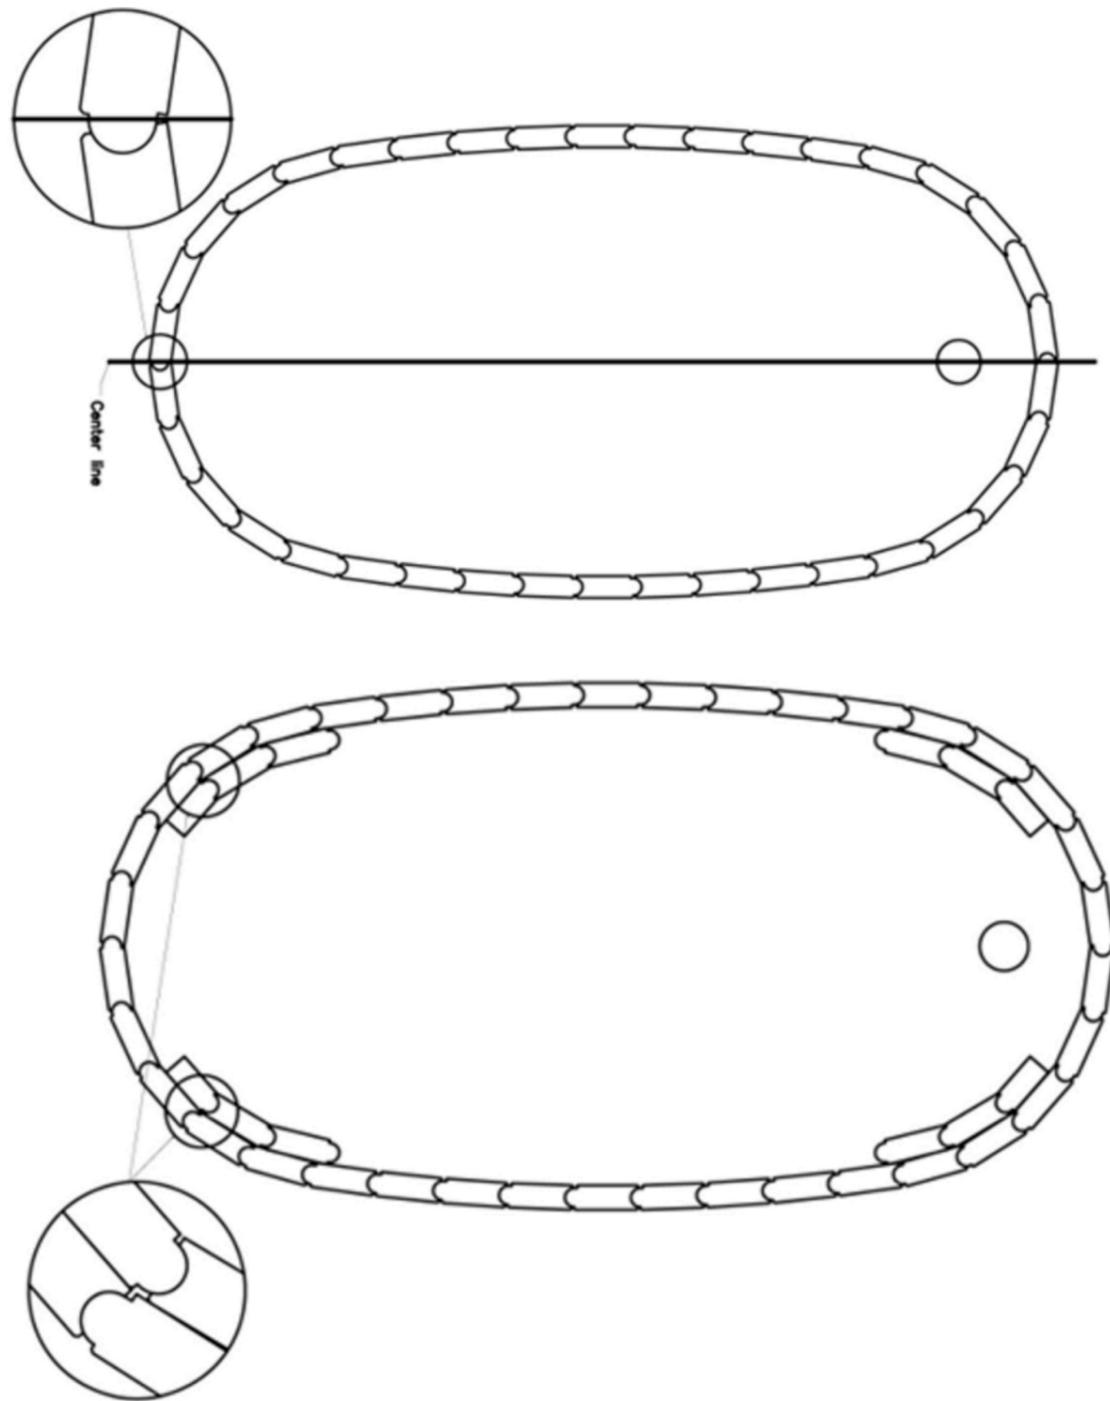

Montageanleitung HT125702 oval

Wenn Ihr Whirlpool mit einem Rand (Zubehör) geliefert wurde, wird dieser wie folgt montiert



Um den Rand der Wanne herum abkleben, Silikon auf die Oberseite des Randes auftragen.



Montageanleitung HT125702 oval




Legen Sie den Rand
auf die Wanne



Messen Sie den Abstand auf der Innenseite des Randes an vier Stellen der Wanne (einander gegenüber), um sie zu zentrieren. Die Leerzeichen sollten identisch sein.



Bohren Sie 3 mm vor und legen Sie zuerst Unterlegscheiben in die Löcher.

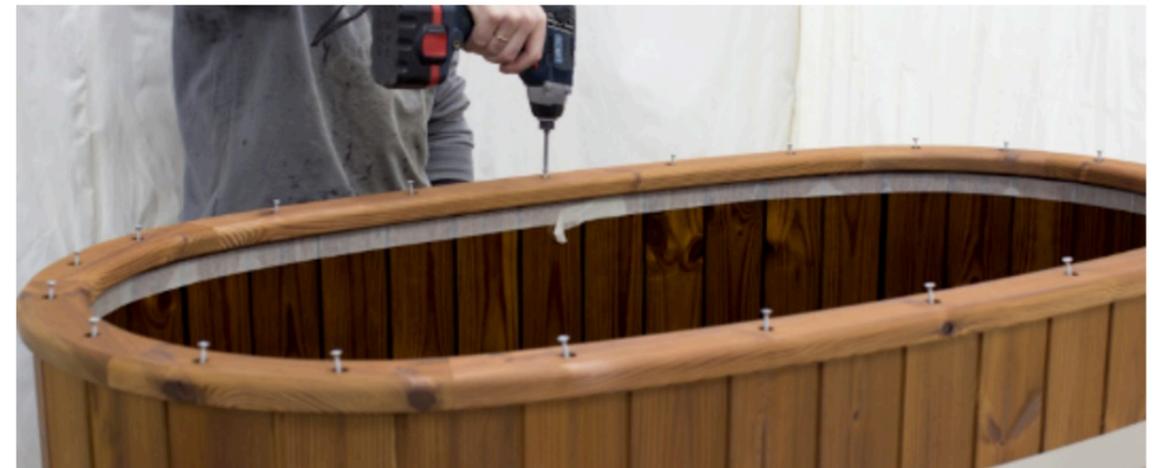

Wählen Sie die Schraube in der Mitte einer Seite und schrauben Sie sie ein.




Bewegen Sie sich dann auf die gegenüberliegende Seite und schrauben Sie diese ein. Auf diese Weise bewegt sich der Rand nicht, wenn die restlichen Schrauben angezogen sind



Legen Sie die Plastikstopfen für die Löcher aus.

Bild unten: Silikon zwischen Wanne und Rand auftragen

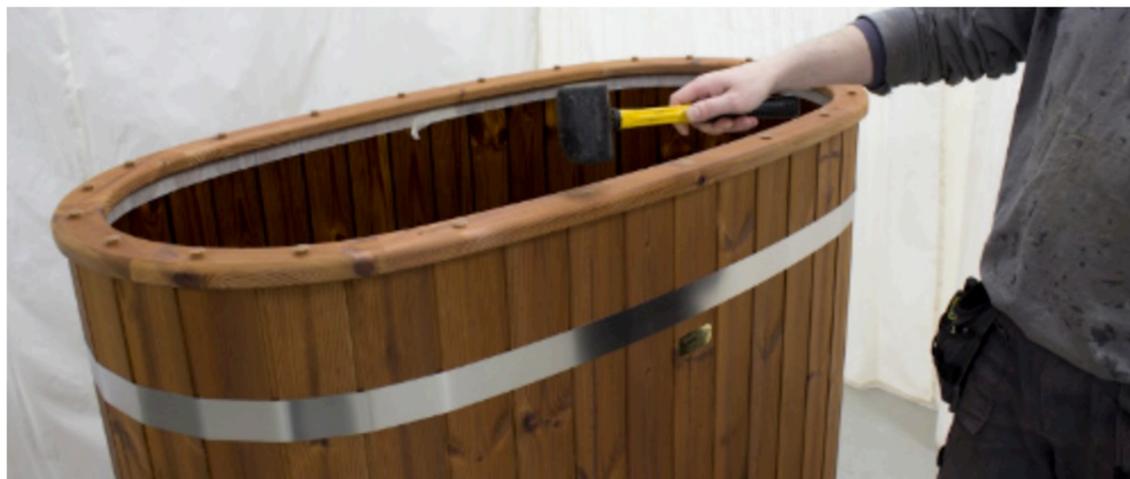

Montageanleitung HT125702 oval



Schmierem Sie das Silikon mit einem Finger heraus.



Montageanleitung HT125702 oval



Montageanleitung HT125702 oval