


LOCHBAND vor der Montage  
der Dachschindeln anbringen

4x35

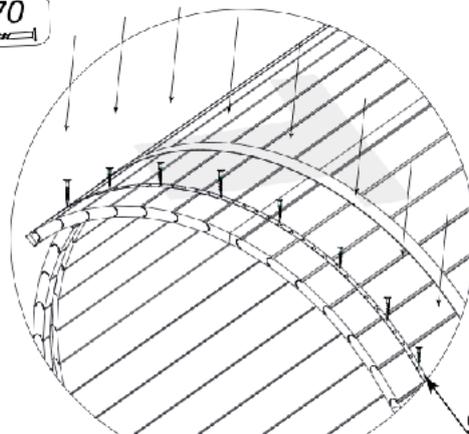

sl101

