

Temperaturfühler

15cm unterhalb der Decke (siehe Anleitung). Wenn man dann die 15cm an einer Runden Decke irgendwo an einer beliebigen Stelle annimmt sitzt er zu niedrig und die Temperatur im tieferen Bereich der Sauna wird zu hoch.




STEUERGERÄT Weiterhin darf das Steuergerät mit der Oberkante nicht höher als 90 cm vom Boden sitzen. Es kann Temperaturen bis max 70°C vertragen.

Diese werden aber auf Grund der zu hohen Position und dem falsch positionierten Fühler mit Sicherheit deutlich überschritten.


Der Kunde wird sich ein neues Steuergerät bestellen müssen und eine neue Positionierung berücksichtigen.

FALSCH!!!!

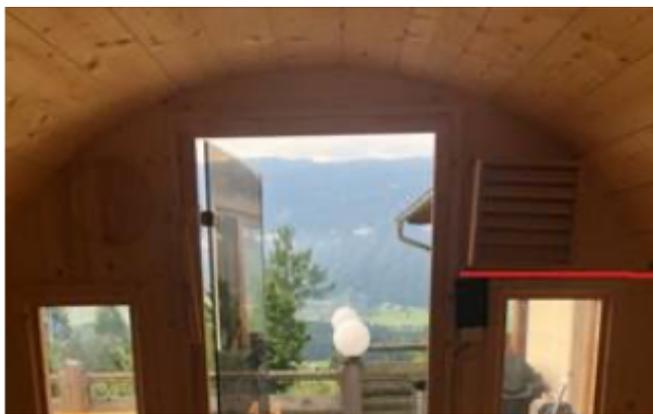

Das Steuergerät darf max. 90 cm vom Boden installiert werden
Ich schätze, das hier sind deutlich mehr

RICHTIG!!! 90 cm max. Höhe (etwas über der Bank)

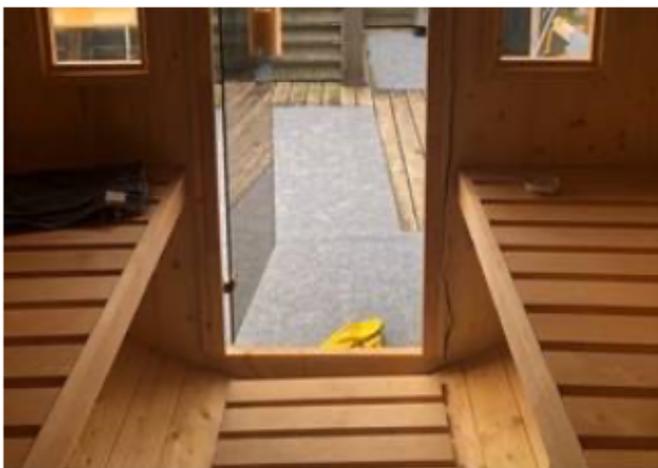

Positionierung des Bedienpanels

Bei der Positionierung des Bedienpanels müssen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden.

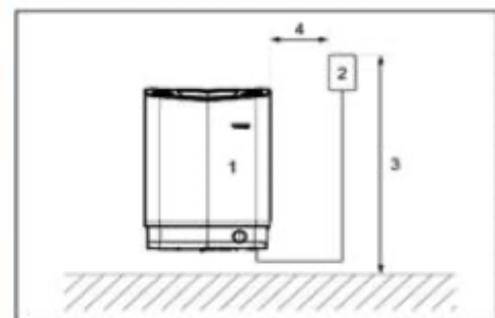


Abbildung 6: Sicherheitsabstand, Bedienpanel

1. Heizung
2. Bedienpanel
3. max. 900 mm
4. min. 300 mm